


注意！ ネジ締め込み作業には電動ドライバーを使用しないでください。
過回転による基材破壊や空転により締結強度が低下する場合があります。

- 固定金具の下にベースパッキンを貼り付け、カウンターの下記図の位置に3.5mmの下穴を開けた後、ドリルネジ(3本)または、タッピングビスで固定してください。
※ フィオレストーンには下穴があいておりますが、下地(木)には下穴3mmが必要です。
- カウンターに取付した固定金具①にブラケット⑤を被せ、②皿小ネジ(2本)で固定してください。その際、ブラケットの中央部にあるガラス固定ネジ④が調理機器側に向くようにブラケットの左右を確認してください。
- 注意シール面③を調理機器側にして、ガラスを上からブラケットへ差し込みます。
(注意シールの反対面には飛散防止フィルムが貼ってあり、ガラスの向きを間違えた場合、熱によりフィルムが損傷する場合があります。)
- ガラス固定ネジを締めて、がたつきがなくなるまで手廻しドライバーでしっかりと固定してください。


部品一覧		数
ガラス		1
ブラケット(R)		1
ブラケット(L)		1
固定金具		2
ベースパッキン		2
皿小ネジ	M4×8	4
ドリルネジ	4×19	6
タッピングネジ 4×25 (フィオレストーン用) ※ カウンターに同梱。		6

固定金具取付位置

固定金具を取付る際は、
水準器を使用して
平行を確認してください。

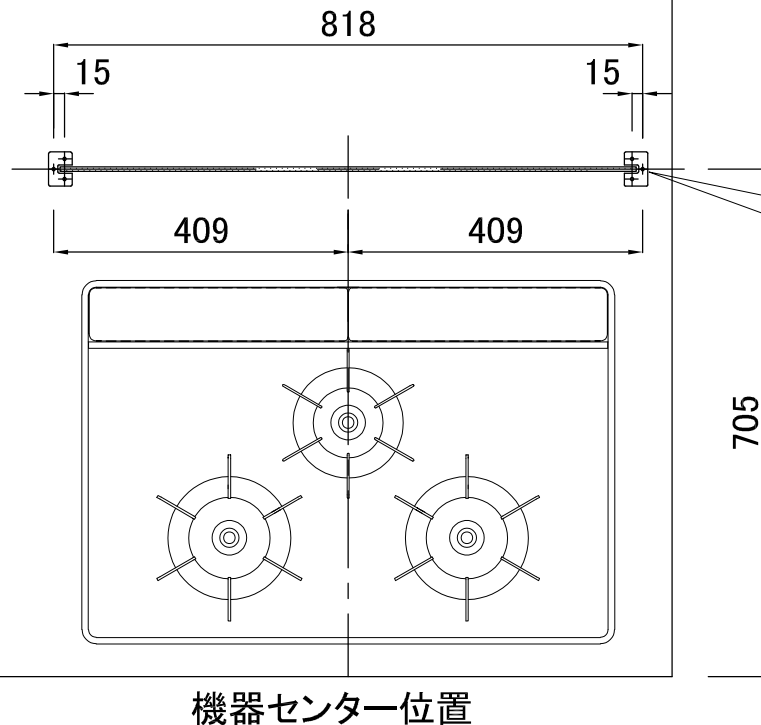

固定金具 ドリルネジ固定位置

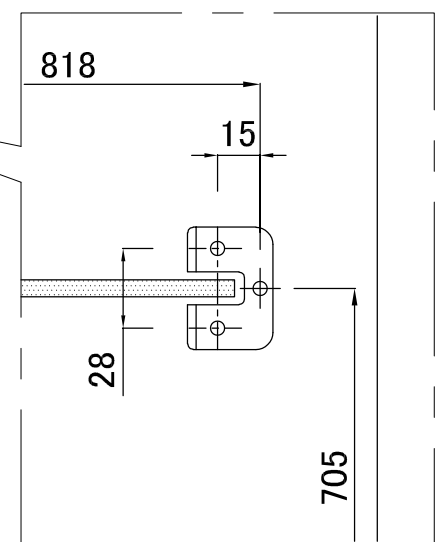

機器センター位置

ブラケット
⑤ガラス固定ねじ
④

ドリルネジ 4×19

タッピングビス 4×25

ブラケット固定ネジ
皿小ネジM4X8

②

① 固定金具

ベースパッキン

注意シール

③

(R)

(L)