


窓枠（4方枠・3方枠）

施工手順 3 開口部に取り付け

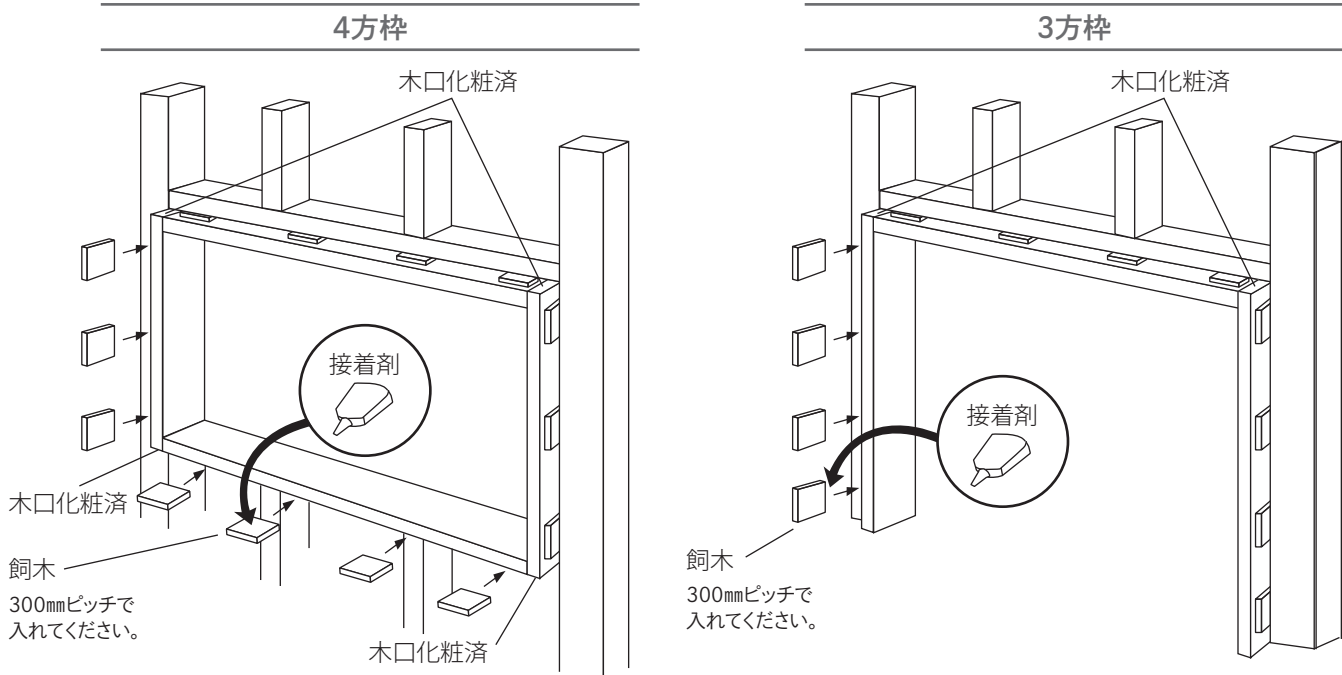

飼木（クサビ）を入れて垂直・水平・ネジレを調整し、市販の接着剤とビスで確実に固定してください。

⚠ 注意

飼木の厚さを調整してください。
接着が不十分になったり、窓枠とサッシアングルにすき間がでたりする可能性があります。


○ × 接着が不十分 × 窓枠とサッシアングルにすき間

⚠ 注意



窓枠の木口仕上げ箇所には養生テープ等を貼り付けないようにご注意ください。
シートが剥がれる可能性があります。

窓枠（膳板タイプ） A型 AS型（サッシアングル加工付き）


施工手順 1 正寸プレカット済の窓枠が開口部と合っているかどうか確認します。サッシにはめ込んでビスで固定してください。

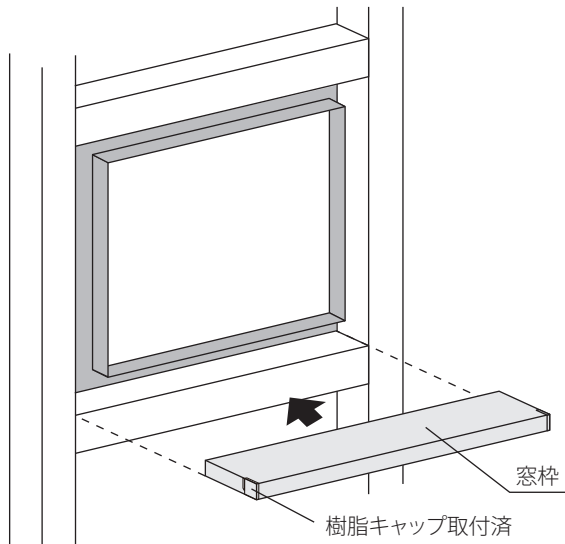

施工手順 2 窓枠を取り付けた下側以外の3方の柱とサッシアングルの間にプラスターボードや合板及び飼木など（現場調達）を使用し、下地を作ってください。（図1参照）

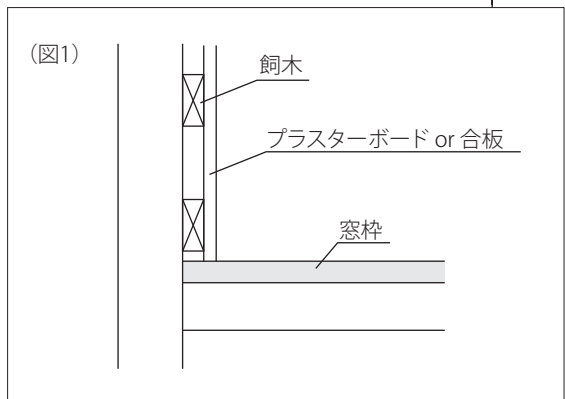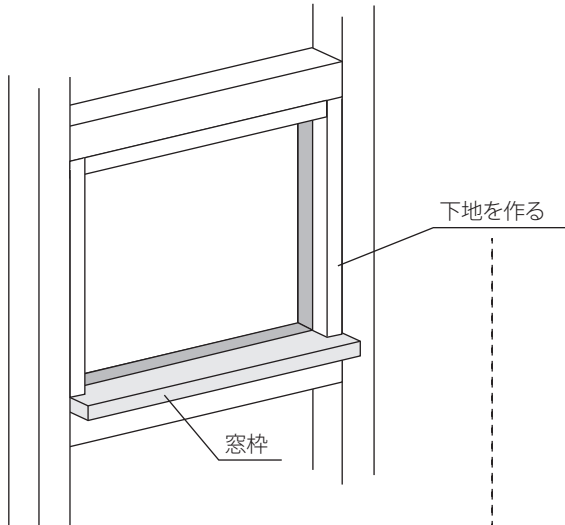

施工手順 3 壁面をプラスターボードなどで仕上げてください。

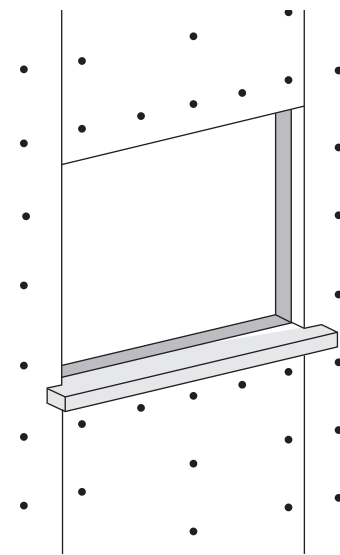

施工終了後

養生 当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。

お手入れのしかた 製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤、塩素系洗剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。



株式会社 ウッドワン
〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1
[商品相談窓口]
フリーダイヤル
☎0120-813-331
[受付時間] 平日8:30~17:00
[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

施工業者様用

〈 施工説明書 〉

窓枠オーダーカット
窓枠（膳板タイプ）

150 YZ-3-施⑦
2509T

ドレタス

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

⚠ 注意		施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。
禁止	● 屋内専用。 屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。	
必ずおこなう	● 開梱後は換気を行なう。 本製品はホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。	
お願い	● 窓枠を取り付ける時は、必ず接着剤を併用してください。飼木の両面にも接着剤を塗布してください。 ● 下地材は、必ず乾燥材（含水率20%以下）を使用してください。 ● 取り付けの際、水準器・下げ振りなどで水平・垂直を確認してください。 ● 飼木は、合板などの乾燥材を使用し、湿潤材は使用しないでください。 ● 飼木は、必ず接着剤で固定してください。塗布する接着剤は全面に塗布してください。接着剤が少なく、隙間や反りの原因となります。 ● 照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。	

開 梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に、不足や問題がないかどうかを確認してください。不具合があった場合は、必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。取り付け後のお申し出には応じかねます。

4方枠

3方枠

窓枠 A型・AS型
(たて勝ち加工)

メネジ打ち込み

A

B

部材名

4方枠

3方枠

A 窓枠(縦用、正寸カット済)

2本

2本

B 窓枠(横用、正寸カット済)

2本

1本

専用ビス

8本

8本

木ダボ

4本

4本

木口化粧済

A型

W

4

12

AS型

W

4

14.5

12

(サッシアングル加工付き)

窓枠 B型

(たて勝ち加工)

メネジ打ち込み

A

B

部材名

4方枠

3方枠

A 窓枠(縦用、正寸カット済)

2本

2本

B 窓枠(横用、正寸カット済)

2本

1本

専用ビス

8本

8本

木ダボ

4本

4本

窓枠 B型

(たて勝ちクレーシングセット 同梱)

メネジ打ち込み

A

B

部材名

4方枠

3方枠

A 窓枠(縦用、正寸カット済)

2本

2本

B 窓枠(横用、正寸カット済)

2本

1本

C クレーシング(縦用、正寸カット済)

2本

2本

D クレーシング(横用、正寸カット済)

2本

1本

専用ビス

8本

8本

木ダボ

4本

4本

B型

W

4

10

12

窓枠 L型

B

A

部材名

4方枠

3方枠

A 窓枠(縦用、正寸カット済)

2本

2本

B 窓枠(横用、正寸カット済)

2本

1本

金具セット

2セット

1セット

セット内容

L型補強金具

2個

専用ビス

大4本・小8本

木ロシール

1シート(2箇所分)

L型

縦用

W

4

12

12

横用

W

2

8

12

窓枠 C型・CA型

(たて勝ち加工)

メネジ打ち込み

A

B

部材名

4方枠

3方枠

A 窓枠(縦用、正寸カット済)

2本

2本

B 窓枠(横用、正寸カット済)

2本

1本

専用ビス

8本

8本

木ダボ

4本

4本

木口化粧済

C型

W

4

20

27

CA型

W

4

20

27

窓枠

(棚板タイプ)

A

樹脂キャップ

部材名

A 窓枠(棚板、正寸カット済)

※W寸法はカタログをご覧ください。


窓 枠 (4 方 枠 ・ 3 方 枠)

施工手順

開口部の寸法確認

1
プレカット済の窓枠がアングル外寸法と合っているかどうか確認します。
※結露による不具合を防止するため、木口・木端部分には、コーキング処理またはアルミテープなどの貼りつけをしてください。


A型・AS型(留め加工)

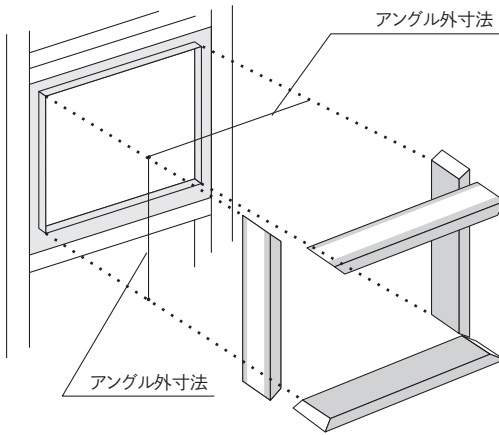


A型・AS型(たて勝ち加工)

B型

C型・CA型

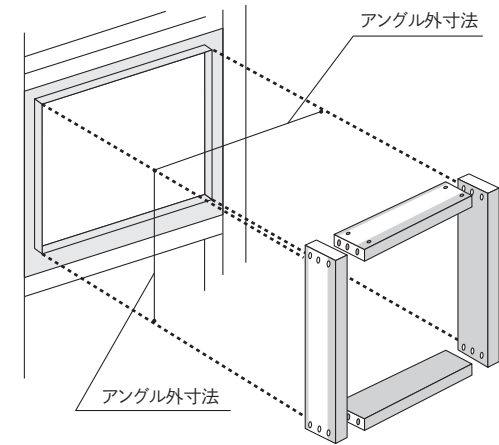

L型

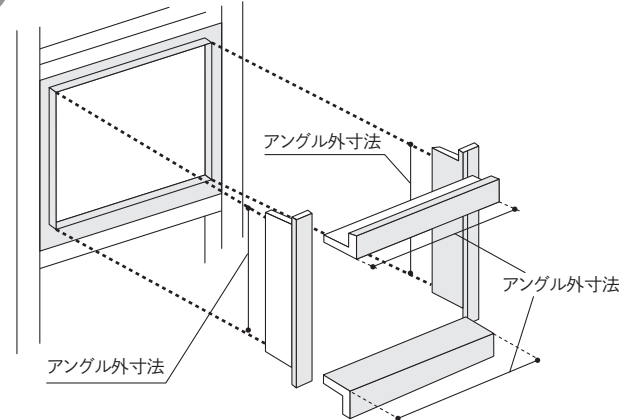


窓 枠 (4 方 枠 ・ 3 方 枠)


施工手順

窓 枠 の 組 み 立 て



2
同梱の木ダボを取り付けて組み立て、専用ビスで固定します。

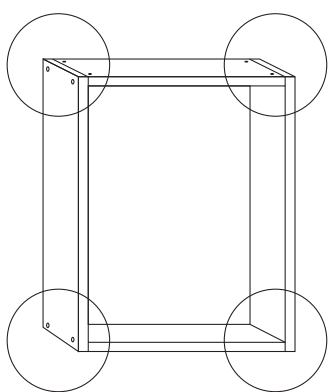

	堅枠幅	堅枠幅	堅枠幅
A型	90mm～	-	60～85mm
AS型	95mm～	75～90mm	60～70mm
B型	106・115・131・140mm	82・73mm	-
C型・CA型	115mm～	85～110mm	80mm

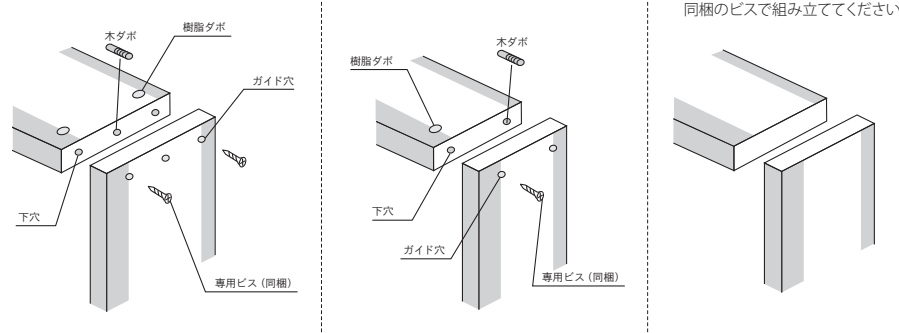

L型

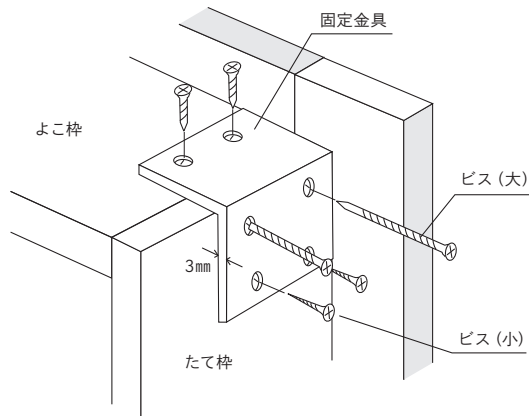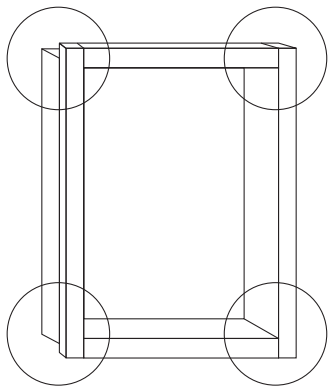

- ① 枠の方についている下穴にしたがって、固定金具を前見付け側の端にビタリとつけます。(固定する方に穴が開いているか確認してください。)
- ② ビス(大)で、たて枠とよこ枠を固定します。
- ③ ビス(小)で、補強として金具を枠に固定します。