

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

☎0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00
[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

内装壁材 羽目板ピノアース

TG-CD

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
 施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
 製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。



必ずおこなう

- ・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。
- ・接着剤と釘を併用する。
施工の際は必ず接着剤と併用して釘をお使いください。接着が甘いと脱落の原因となり危険です。


お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

■ 施工の前に確認してください


梱包を開いたら杵材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。製品に水漏れ等、不具合があった場合は必ず施工前に、お買い求め店又は弊社までご連絡ください。施工後のお申し出は応じかねます。

羽目板

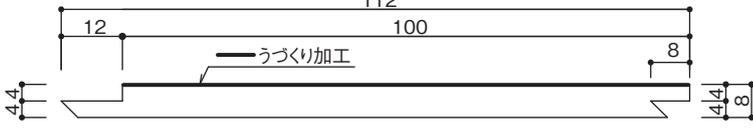断面図		
		
サイズ	梱包入数	備考
2730×104×8 ※104幅は有効寸法です。	10枚	表面うづくり加工
1818×104×8 ※104幅は有効寸法です。	16枚	表面うづくり加工

●雨等の水漏れのない様にご注意ください。


内装仕上げ材の為、雨等の水漏れのない様、注意を払ってください。変色、カビ発生、割れ、反り等の原因となります。

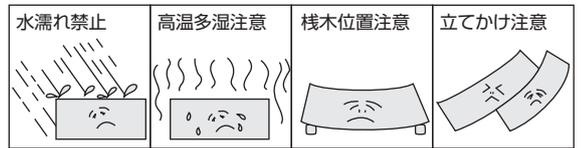

●仮並べ

羽目板は天然木を使用していますので、色や木目が異なります。施工前に色及び柄合わせをしてから施工してください。


2,730 (1,818)



■ 施工手順


①壁下地の準備

■ 横貼りの場合

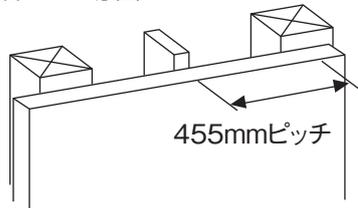

●柱・間柱等を455mmピッチで設置し、
石膏ボード等を張って壁下地を作ってください。

■ 縦貼りの場合

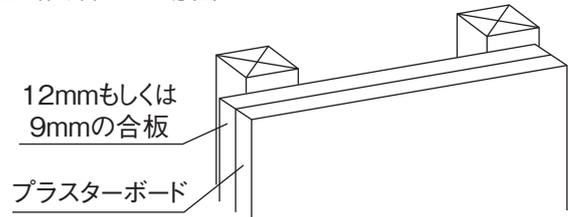


●縦張り時には12mmもしくは9mmの合板を
捨て張りし、その上に石膏ボードを張って
下さい。

②羽目板ピノアースの取り付け

■ 横貼りの場合

(1) 裏面へ当社指定接着剤を455mmピッチで塗布してください。

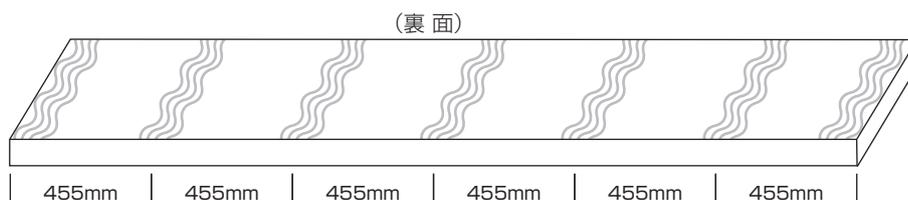

お願い

羽目板ピノアースの取り付けの際には
必ず当社指定接着剤を使用
して下さい。




ウッドワン専用接着剤
品番：ZX0223
接着剤タイプ：
ウレタン系一液接着剤
※1本あたり30枚程度の施工が
可能です。

その他推奨指定接着剤


メーカー：コニシ(株)
品番：ボンドKU928C-X
接着剤タイプ：ウレタン系一液接着剤

- (2) サネ部分に長さ30mm以上のフィニッシュネイル(現地調達)で壁下地に向けて打ち込んでください。この場合、柱や間柱がある部分に必ず打ちこんでください。
(ピッチは455mm以下で)

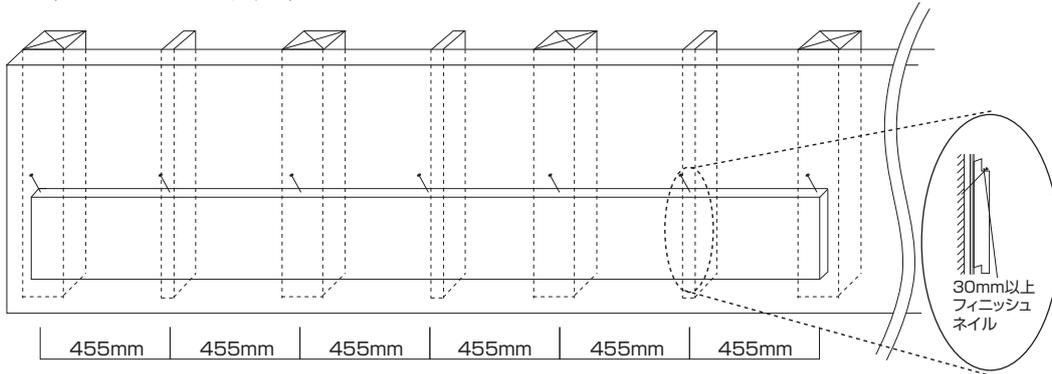


- (3) ジョイント部の施工について

1枚目と同じようにサネ部分に30mm以上のフィニッシュネイル(現地調達)を壁下地に向けて打ち込んで下さい。その際ジョイント部分に4mmの目透かしが出来ます。





裏面へ木工用接着剤(現場調達)を塗布し、サネのかさなる部分へ釘を壁下地に向けて、打ち込んでください。

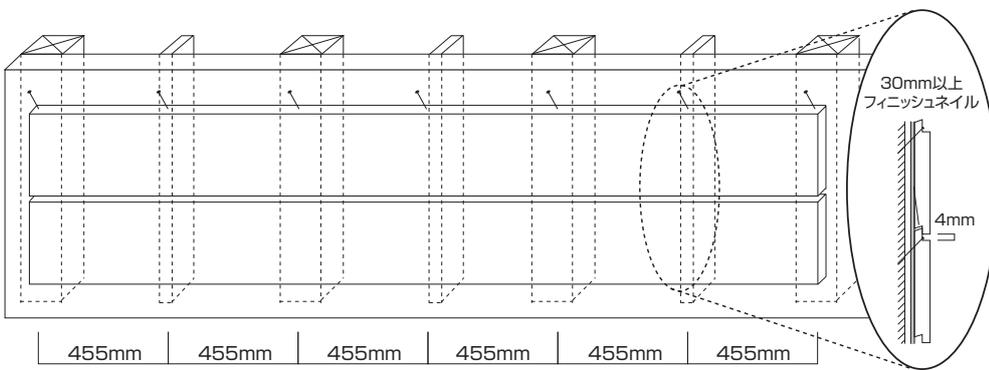

■ 縦貼りの場合

- (1) 裏面へ当社指定接着剤を455mmピッチで塗布してください。 (2) 長さ30mm以上のフィニッシュネイル(現地調達)で壁下地に向けて打ち込んでください。(ピッチは455mm以下で)

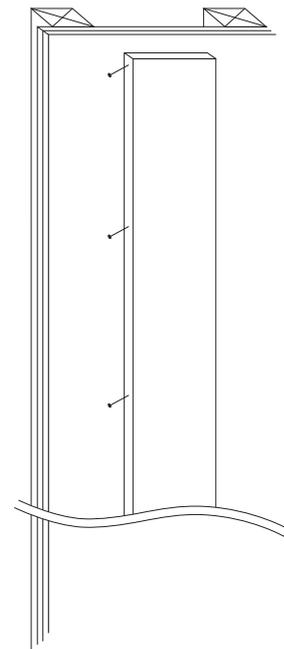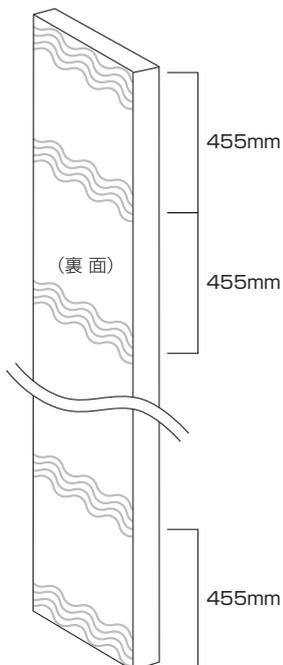


- (3) ジョイント部の施工について

1枚目と同じようにサネ部分に30mm以上のフィニッシュネイル(現地調達)を壁下地に向けて打ち込んで下さい。その際ジョイント部分に4mmの目透かしが出来ます。



③見切り材の取り付け

見切り材、巾木、出隅材はピンネイルと当社指定接着剤を併用して取り付けてください。

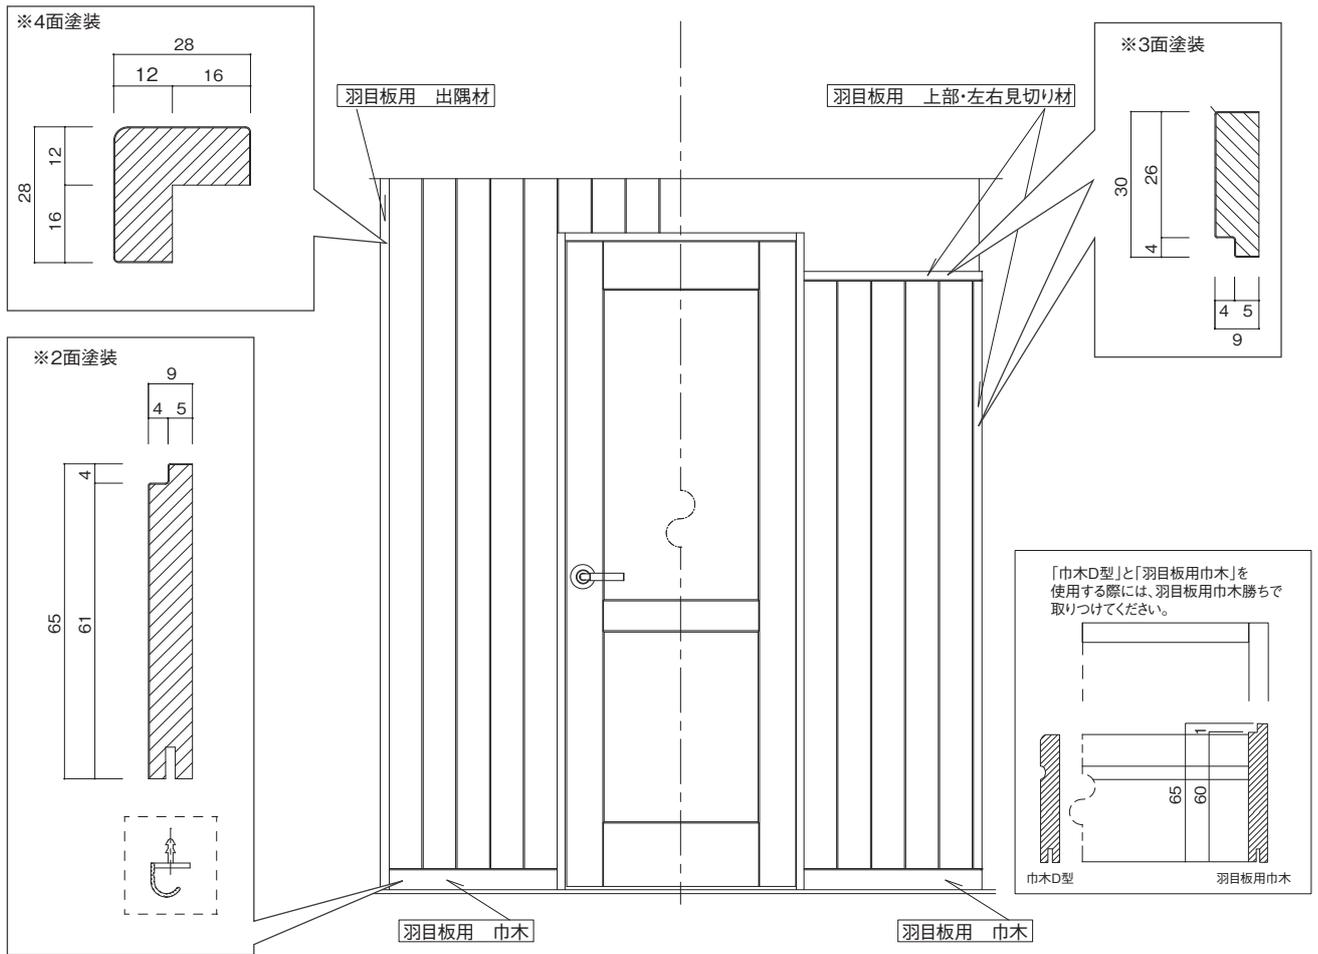

④養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。
粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

■お手入れのしかた

商品が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。