

## 施工業者様用

### 〈施工説明書〉

# リフォームタイプ上り框

ウレタン塗装仕上げ・ナチュラルオイルフィニッシュ仕上げ・  
自然塗料仕上げ・コンビットリアーージュ用

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



### 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

#### ・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

#### ・水の撒き散らしはしないでください。

水拭きする際は、固く絞ってご使用ください。

#### ・ウレタン塗装仕上げの場合。

油性、水性ワックスは使用しないでください。  
油性、水性ワックスは滑りやすくなるため、当社推奨のワックスをご使用ください。

#### ・ナチュラルオイルフィニッシュ仕上げの場合。

ナチュラルオイルフィニッシュ用のワックス以外は使用しないでください。  
市販の一般床材用樹脂ワックス、油性ワックスなどを使用すると、ナチュラルオイルフィニッシュの風合いを損ないます。

#### ・自然塗装仕上げの場合。

自然塗装品は水分厳禁です。水を塗布するなどしないでください。毛羽立ち、白化、シミ等の原因になります。堅くしぼった雑巾等をお使いください。



必ずおこなう

#### ・開梱

梱包を開けたら数量に不足及び損傷等の問題が無いかどうか確認してください。  
当製品は木質製品です。輸送中・施工中の水漏れ等の不具合があった場合には必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。また開梱後は速やかに施工してください。

#### ・換気


本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

※天然木を使用している商品については、木目や色合いに違いがあります。

矩手等、2本以上をつなげて使用する場合は、事前に弊社営業所まで「色合わせ発注」とご依頼ください。

# 施工手順

## 1 取り付け前準備

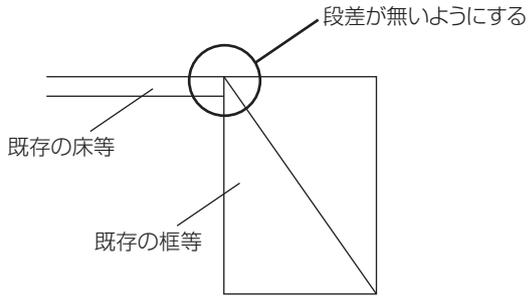

既存の上り框の上面とフローアをカンナまたはサンダーなどで削り、段差をなくして平滑にしてください。



## 2 本体の取り付け

※接着剤は弊社指定のウレタン樹脂接着剤をご使用ください。

6mm床材用框(ウッドワン 6mm床用接着剤ZX0311、オーシカ(株)UR-145、コニシ(株)KU-928R)


12mm床材用框(ウッドワン カートリッジ式接着剤ZX0221、コニシ(株)KU-928C)

(1)長さカット時にはバリ、割れの防止のため、あらかじめカッターナイフ等で毛引きを入れてください。

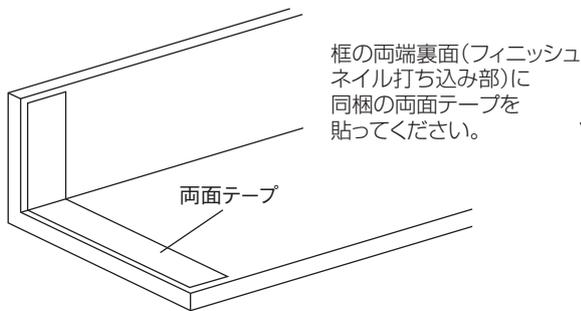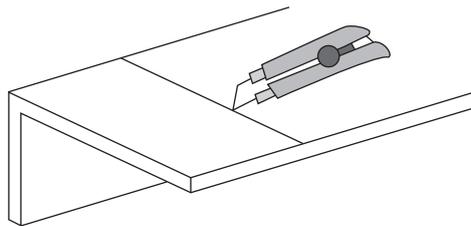


(2)6mm床材用の框は図のようにくし目ゴテを使用して専用接着剤を塗布してください。12mm床材用の框はカートリッジガンで塗布してください。


※接着剤塗布後は30分以内に施工してください。

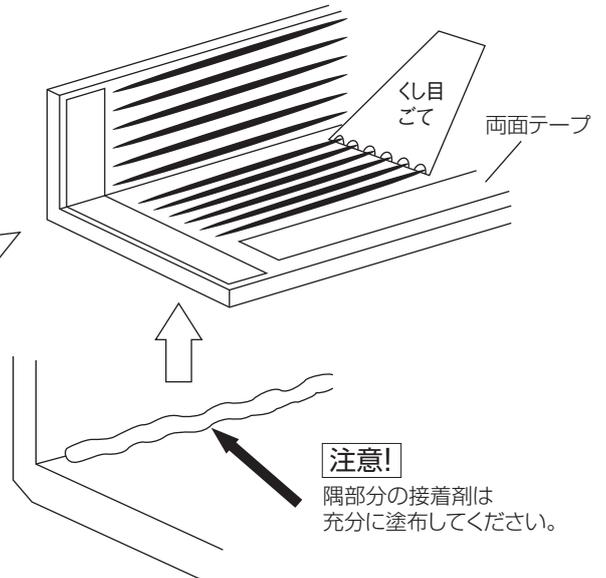


(3)框天面の側面よりフィニッシュネイルを斜め(45°)にピッチ150mm以下で打ち込み固定してください。フィッシュネイルの頭が残っている場合は、ポンチで打ち込んでください。

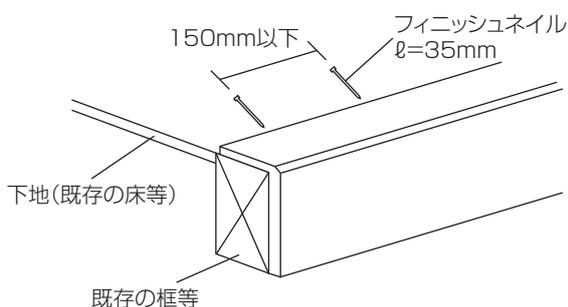

(4)框両端の天面を釘で固定してください。(巾木納め部分) ※ビスは不可

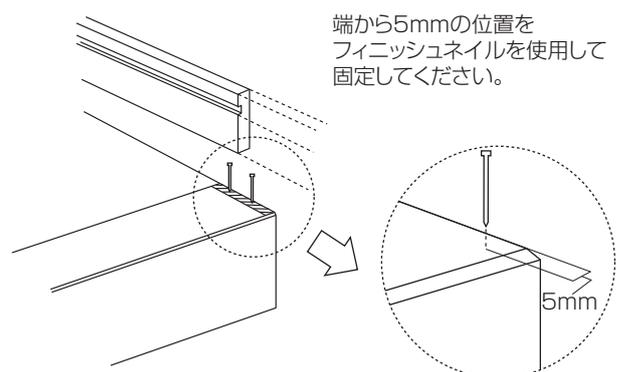


### 3 玄関巾木部分の加工

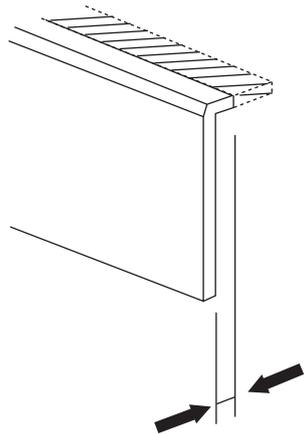

玄関巾木は、リフォーム框を既存の巾木厚さ寸法に合わせてカットしてご使用ください。


#### 上り框、玄関巾木とも取り付けの場合の推奨取り付け方法

##### ■シャクリ・留め付き加工

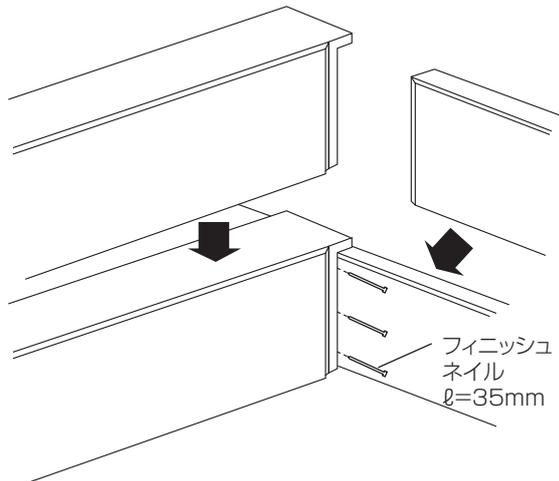


巾木等で隠れる位置にフィッシュネイルを使用して固定してください。

##### ■巾木天場面下斜め加工

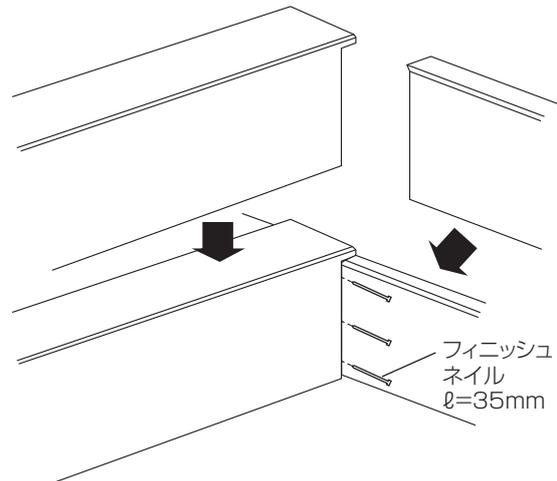


巾木等で隠れる位置にフィッシュネイルを使用して固定してください。

##### ■シャクリ・留め無し加工

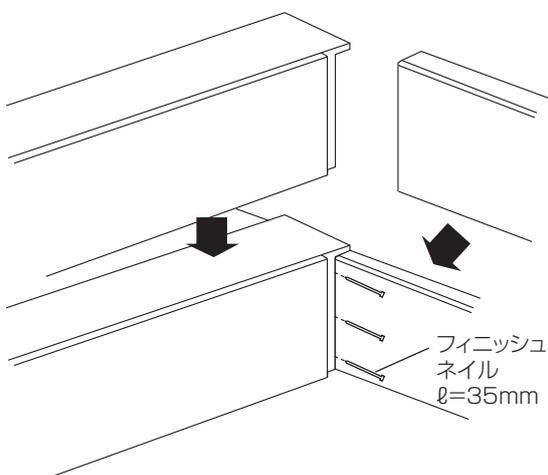

巾木等で隠れる位置にフィッシュネイルを使用して固定してください。

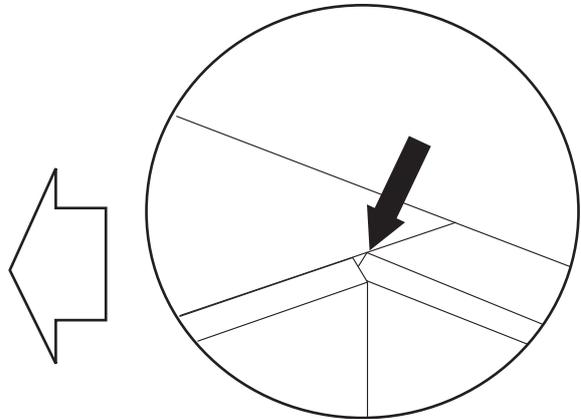

この取り付け方法は矢印の部分は下地が露出するためタッチアップ等を施してください。

## 施工終了後

### ■ 養生について

施工後は、木屑や砂、ゴミ等をきれいに取り除いて、ダンボールやベニヤ、又は養生カバー等で隙間なく養生してください。養生をする場合、市販のガムテープや粘着力の強い養生テープをご使用になりますと、塗膜はがれの原因となりますので、別売の養生テープ(下記参照)をご使用ください。又、養生後は突板剥離等に十分気をつけて、ゆっくりとテープをはがしてください。

ナチュラルオイルフニッシュ仕上げ用: 品番ZY0215
ナチュラルオイルフニッシュ仕上げ以外用: 品番ZY0211

### ■ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で希釈した中性洗剤(※ナチュラルオイルフニッシュ仕上げは専用洗剤を使用)を含ませた柔らかい布を固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。又、ナイロンタワシ・スチールウール・研磨剤入りスポンジ・研磨剤入り洗剤等はキズの原因となりますので、ご使用しないでください。