

施工業者様用〈施工説明書〉

階段廻り部材 エンドエルボー金具 (スクエアタイプ)

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください




注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



危険!

- 柱・間柱・胴縁などの堅固な下地があることを確認してご使用ください。
- 下地がない、壁面が堅固でない場所に取り付ける場合は補強材を入れて適切に取り付けてください。(補強材は、12mmの構造用合板と同様以上のものを使用してください)
- 平面ではない場所には使用しないでください。
- 屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- ブラケット等の手すり受け金具は、手すりが折れないように910mm以内での間隔で取り付けてください。
- フリージョイントなどの接続金具をご使用する場合は両側120mm以内にブラケット等の手すりを取り付けてください。

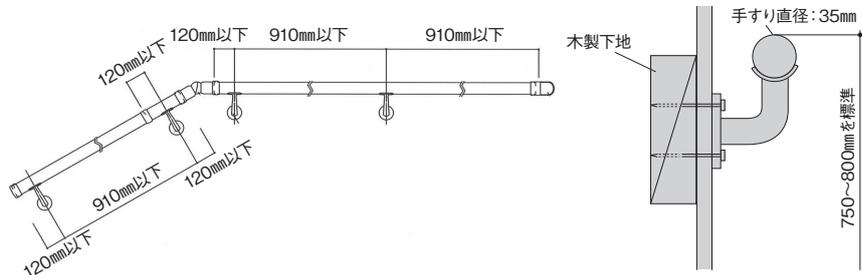

警告!

- 指定の固定方法で取り付けてください。
- 指定の下穴をあけてご使用ください。
- φ35mmの丸棒手すり以外にはご使用できません。
- 取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- 万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。



注意!

- 階段の勾配が45°を超える場合は、手すりを両側に取り付けてください。
- 手すりは路面から750~800mmの高さに取り付けてください。
- 手すりはフリージョイント等を用いて連続して取り付けてください。

施工終了後


◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。


◆ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

梱包内訳表	部品名称		数量
	本体		1個
	カバー		1個
	十字穴付き なべタッピンねじ	4×40	3本
		3.5×20	3本
施工説明書		1部	

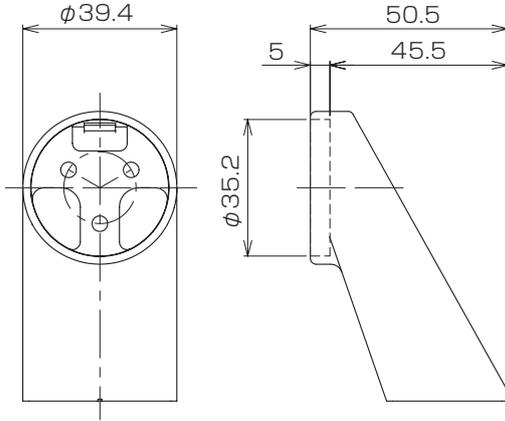



すきまが生じて緩まないようセットビスは下穴をあけてからしっかりと締め付けて下さい。

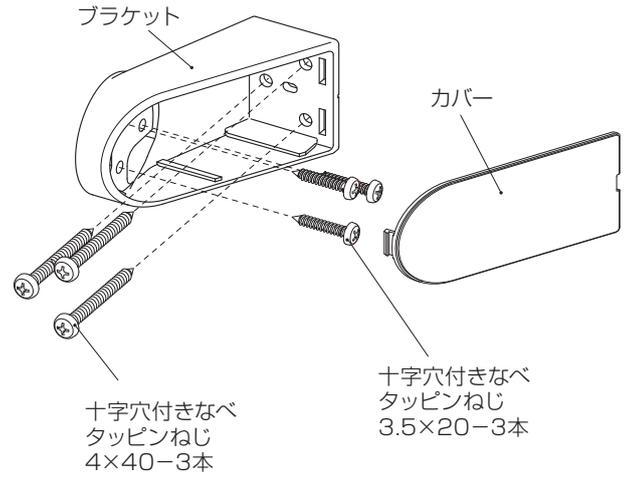



- ① 手すりを納まりに合わせてカットしてください。
(金具内に5mmは入ります。)

- ② エンドエルボー金具内に手すりを5mm差し込んでねじで固定してください。
(専用ねじが同梱されています。)


- ③ カバーを取り付けてください。
(専用ねじが同梱されています。)

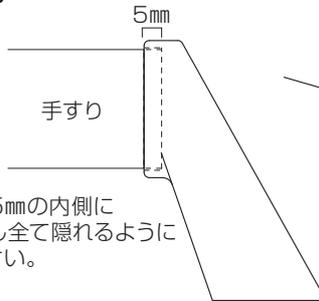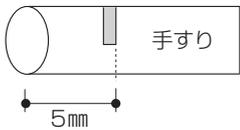

※上図のように5mmの内側にマーキングをし全て隠れるように挿入してください。

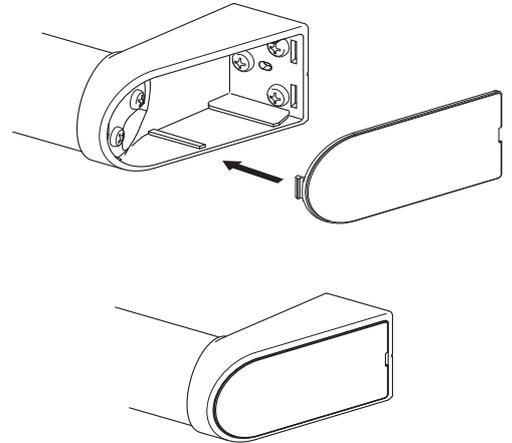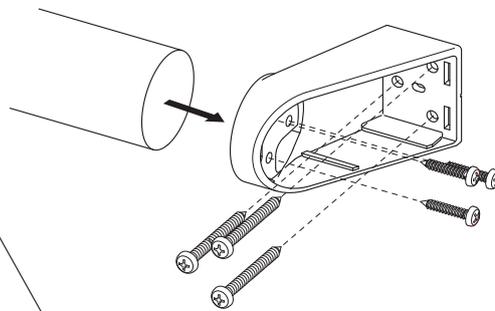


壁紙を貼る前の仮固定

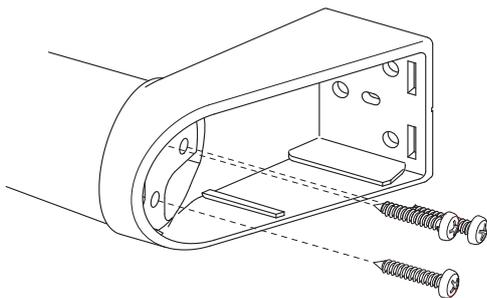

手すりを差し込んで3.5×20にて固定してください。

壁紙を貼った後の本固定

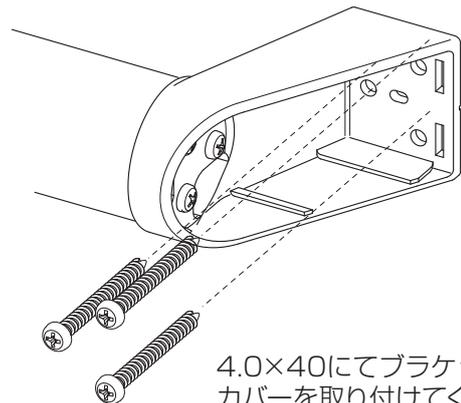

4.0×40にてブラケットを固定しカバーを取り付けてください。