

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

遮断機手摺ジョイント

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



危険!

- ・柱・間柱・胴縁などの堅固な下地があることを確認してご使用ください。
- ・下地がない、壁面が堅固でない、平面でない、などの場所に取り付ける場合は補強材を下地に固定した上に取り付けしてご使用ください。
- ・屋外や、浴室などの湿度が高い場所にはご使用できません。
- ・ブラケット等の手すり受け金具は、手すりが折れないように910mm以内の間隔で取り付けてください。
- ・フリージョイントなどの接続金具をご使用する場合は両側120mm以内にブラケット等の手すりを取り付けてください。
- ・40°を超える傾斜部にはご使用できません。



警告!

- ・指定の固定方法で取り付けてください。
- ・指定の下穴をあけてご使用ください。
- ・取り付け後にガタツキ、緩み、ビスの締め忘れがないか確認してください。
- ・万が一ガタツキ、ヒビなどの不具合を発見した場合は、直ちに使用をやめて取付業者または販売店にご連絡ください。
- ・傾斜部でご使用になる場合は軸側ジョイントが必ず傾斜下部になるように設置してください。
- ・外開き部分に使用される場合は、閉じ込め事故等にご注意ください。
- ・この商品は手すり棒先端のキャッチソケットがラッチソケットに確実にセットされている時に強度が保持されます。ラッチソケットにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- ・ラッチソケットから外された時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。

注意!

- ・手すりは路面から750~800mmの高さに取り付けてください。
- ・ドアのハンドルなどと干渉する場合は、壁にブラケットベース材を取り付けてブラケットの出寸法を調整してください。

施工終了後

養生


当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

お手入れのしかた


製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

梱包内訳表	部品名称	数量
	ラッチソケット	1個
	軸側ジョイント	1個
	キャッチソケット	1個
	Φ32アダプター	4個
	手すり取り付けねじ(⊕丸皿タッピンねじ3.5×20)	8本

①ラッチソケット

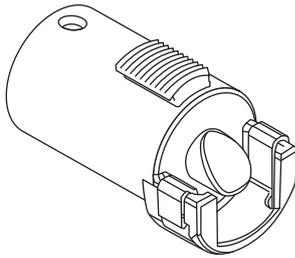


②軸側ジョイント 左右兼用タイプ

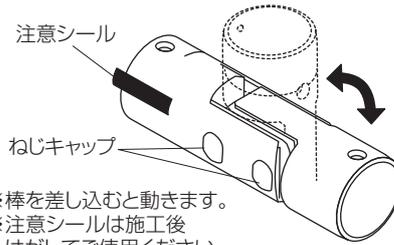


※棒を差し込むと動きます。
※注意シールは施工後はがしてご使用ください。
※ねじキャップを外さないでください。

③キャッチソケット

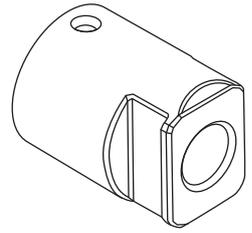

④Φ32アダプター

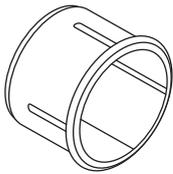

※出荷時はラッチソケット、キャッチソケットにセットされていますので取りはずしてください。

⑤手すり取り付けねじ

※取付けの際にはΦ3程度の下穴を空けてください。




⊕丸皿タッピンねじ3.5×20

■取り付け勝手参考図

右勝手


左勝手

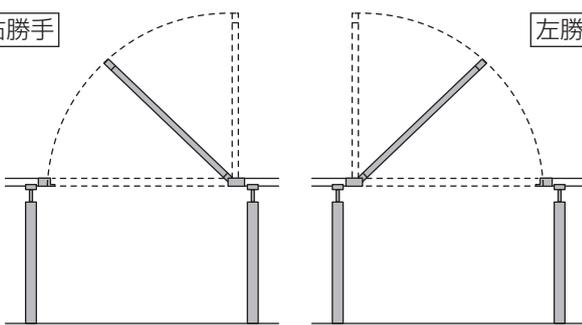

室内又は通路側から見て


■支持部材の数量

必ず両側に2本(個)ずつ以上設置してください。

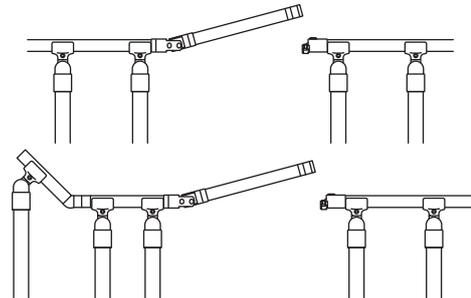


■軸側ジョイント外観図


左右反転することで、左右勝手兼用できます。

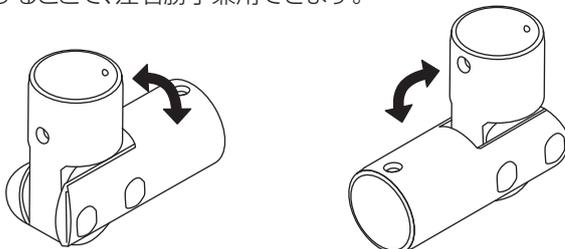


■ 施工手順

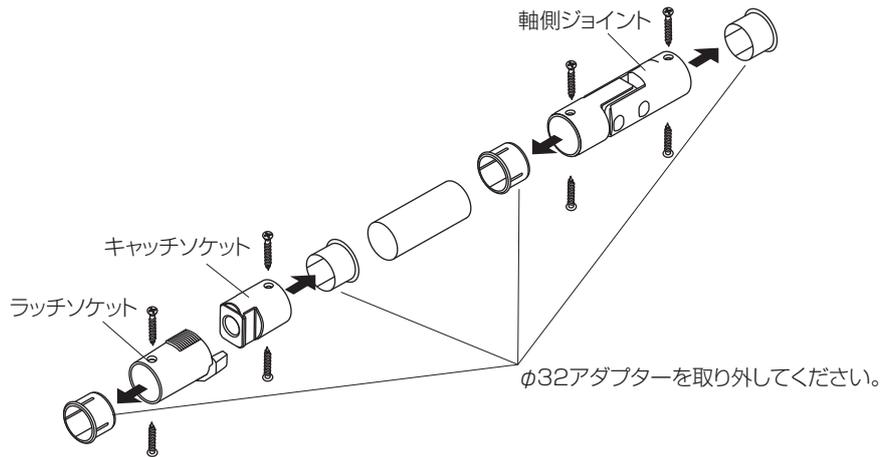

1. 支柱または壁付ブラケットの取付ピッチが910mm以内であることを確認してください。
2. 支柱または壁付ブラケットの中心から丸棒手すりが63mm出るように、長さを調節してください。
3. 遮断機手摺ジョイントの両側には必ず支柱または壁付ブラケットを2本ずつ以上設置してください。

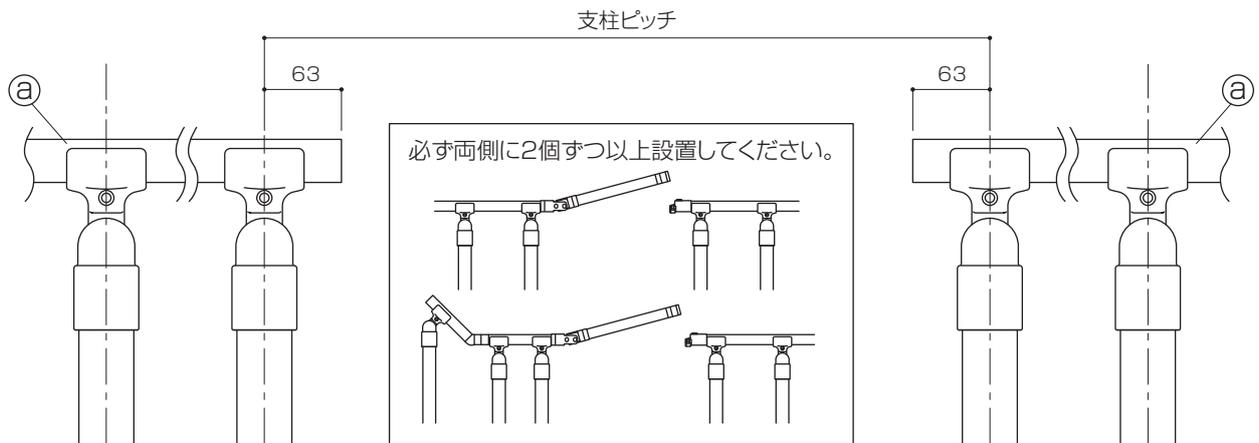



4. ラッチソケット、軸側ジョイントを床面と水平になる位置で固定してください。

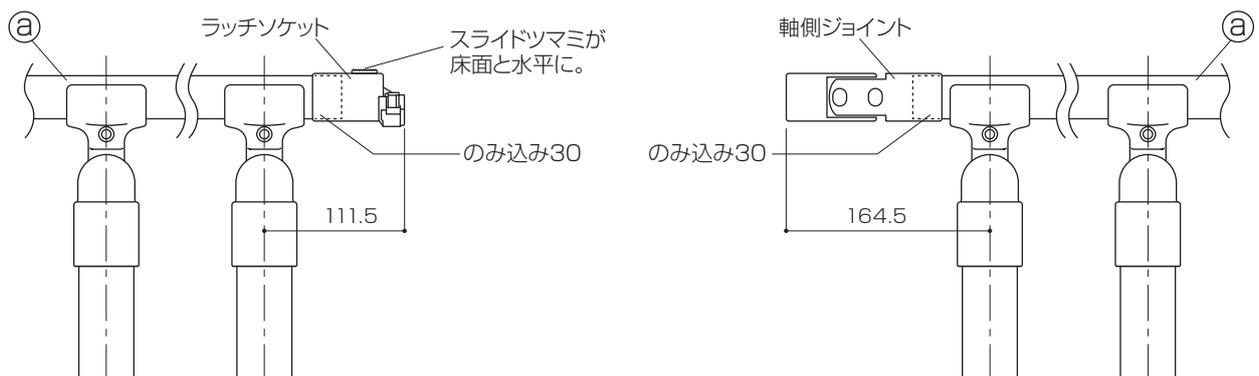

5.丸棒手すりをカットします。

丸棒手すり長さ=支柱ピッチから、-253mm


カットした後キャッチソケットを差し込み、ねじ止めしてください。

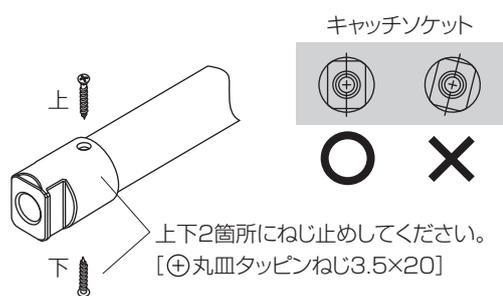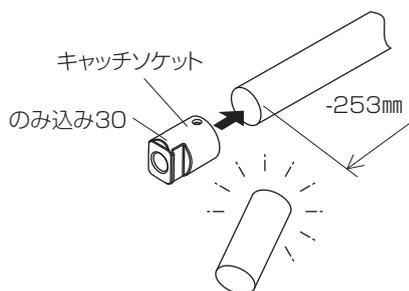

6.キャッチソケットが付いた丸棒手すりを軸側ジョイントに差し込み、ねじ止めします。

キャッチソケットと受側ブラケットは1.5mm程度のクリアランスを取ってください。

◎注)キャッチソケットとラッチソケットは必ず垂直にセットしてください。斜めにセットするとラッチの噛み込みなどの誤動作の原因となります。

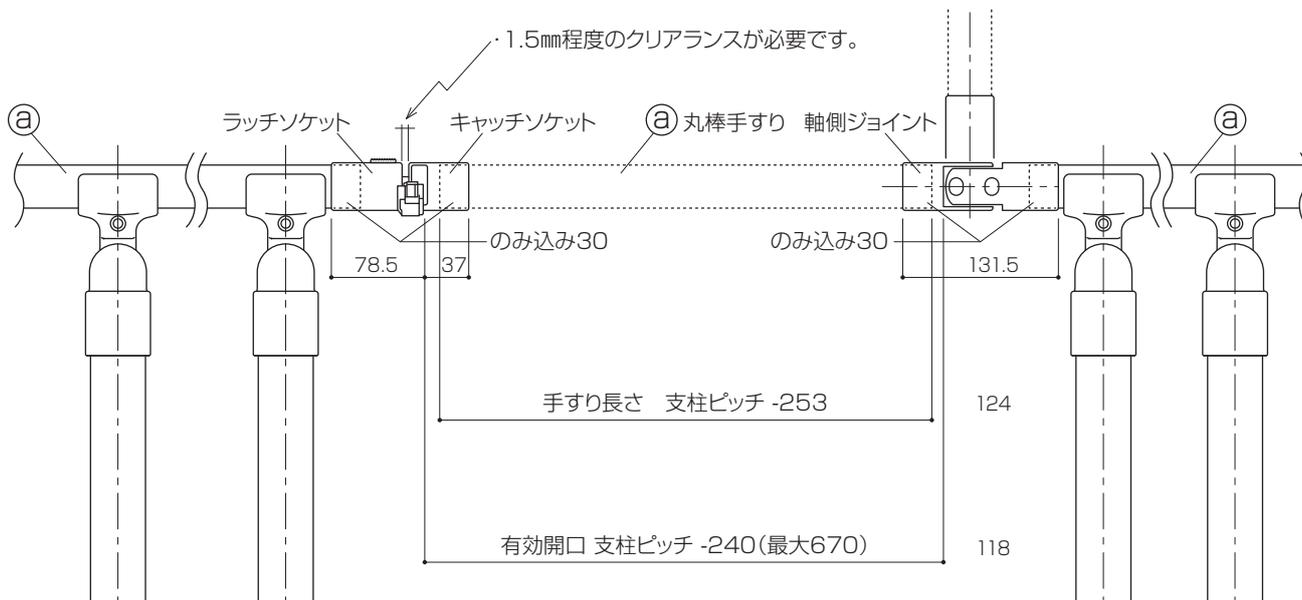

7.各部品がしっかり固定されているか、ロックが掛かるか、動作確認を行なってください。

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。