

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル

0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

枕棚用吊り金具

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨漏れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・製品に乗ったりぶら下がったり、無理に引っ張ったりしない。
製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないでください。



必ずおこなう

・必ず同梱の金具を使用する。
同梱の金具で施工しなかった場合、商品が破損したり、落下してケガをするおそれがあります。

・枕棚の耐荷重は必ず守る。(1枚当たり100kg)
耐荷重を超えてものを載せると、製品が破損したり脱落してケガの原因となります。

・柱・間柱・12mm以上の合板等の下地処理。
間柱・12mm以上の合板等で下地処理を施した壁面と固定してください。
当製品は壁面に直接固定するため、下地処理が不十分ですと、破損・脱落してケガの原因となります。

・当製品は奥行400mm、445mm、600mm専用です。
奥行きカットをしますと施工ができなくなる場合があります。

・奥行400mmと445mmは兼用です。

耐荷重量

・耐荷重以上の物を載せないでください。物が落下するおそれがありますので、不安定なもの、危険な物、高価な物など置かないでください。
・荷重は出来るだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
・部材の間隔は耐荷重により1200mm以内で設置してください。

施工終了後

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。


養生の方法

当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。

梱包内訳

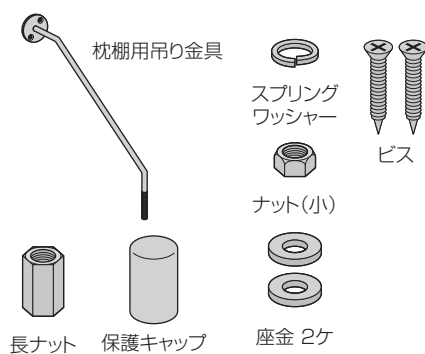


施工の前にご確認ください

プレート取り付け部の壁内は柱・間柱・厚さ12mm以上の合板などの下地が必要です。


施工に際して、棚板上部にクリアランスAが必要となります。
450mm以上(奥行400・445mm用)
650mm以上(奥行600mm用)

棚板上面～プレート取り付け位置の寸法
350mm前後(奥行400・445mm用)
550mm前後(奥行600mm用)

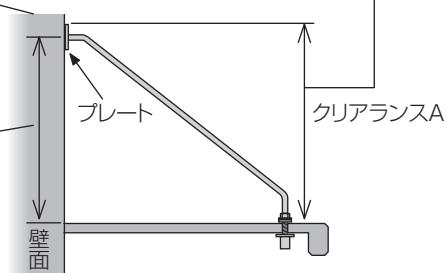


施工手順

①

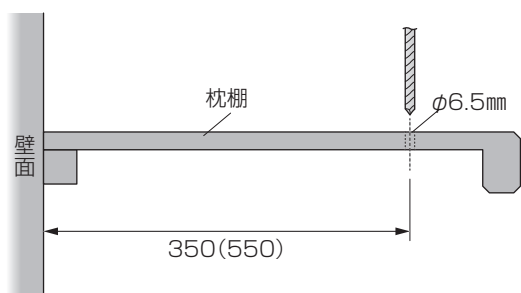


取り付け用の穴をあけます。()内は奥行き600幅

②

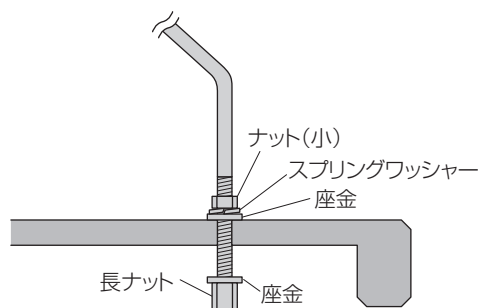


図のようにナット(小)、スプリングワッシャー、座金を入れ長ナットを5回転程度(約5mm)入れます。


③

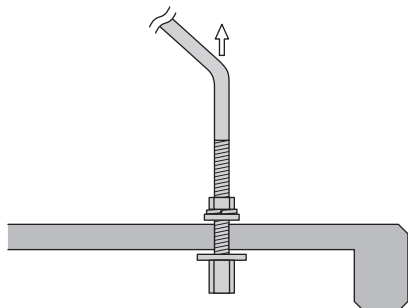

長ナット側の座金が棚板と接触するように金具を上方向に引き上げた状態のまま、プレートを壁面に固定します。

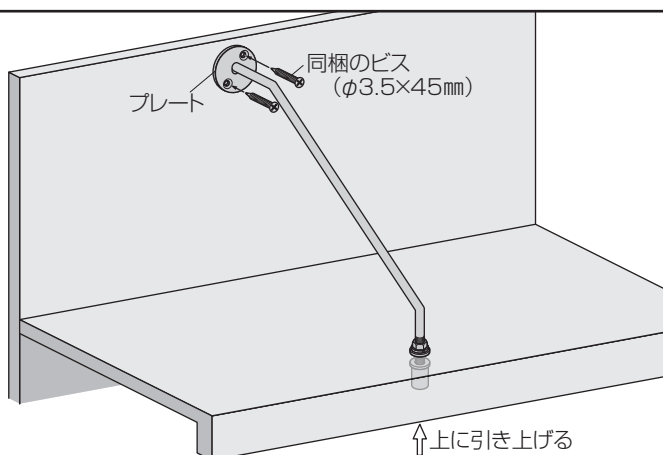

④

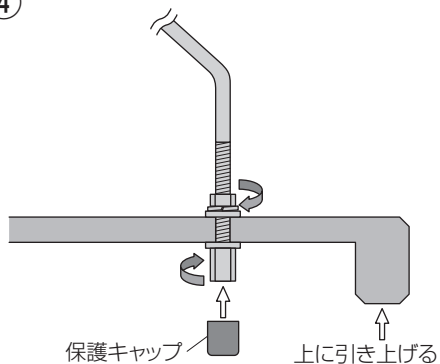

長ナットを回して棚板の垂れを修正した後、ナット(小)を締め込み、金具を棚板に固定し保護キャップを被せます。


⚠ 注意



必ずおこなう

間口が2mを超える場合(例:9尺間口など)の補強方法

間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、吊り金具を取り付け、枕棚の補強を行ってください。

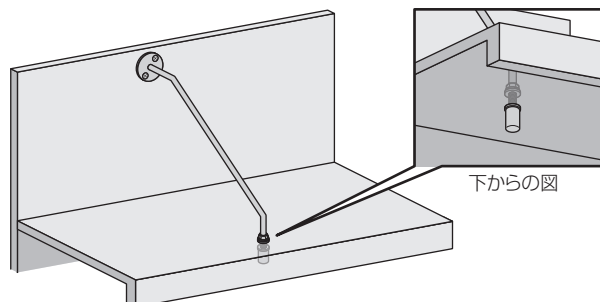

下からの図