

施 工 業 者 様 用

〈 施 工 説 明 書 〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

〔商品相談窓口〕

フリーダイヤル
☎ 0120-813-331

〔受付時間〕平日8:30～17:00

〔休日〕土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

TWF-SC/SN

2枚引き込み戸・ 3枚引き込み戸 専用枠材

レールタイプ

ソフトアート 調整枠

〔標準〕片側ソフトクローズ 〔オプション〕両側ソフトクローズ・ソフトクローズなし

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。

・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・躯体に欠点がないことを確認する。

躯体接合金具を取り付ける際、躯体のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、金具が固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるように下穴や下地材を入れてください。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

・調整用戸車・レール等は消耗性部品。

引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。

・躯体接合金具の調整範囲は縦枠最大11mm上枠最大9mm。

調整可能範囲を越える場合は枠材がはずれる原因となり危険ですので、調整範囲を満たすように下地材などを入れてください。

・補強の飼木(現場調達)を入れる。

ソフトクローズ仕様の時は、トリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を必ず入れてください。飼木で補強をしないと、鴨居が破損してしまうおそれがあります。

お願い

・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。

・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

◆ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

■ 梱包内訳表

※商品の種類によって、同梱されていても使用しない部材があります。


枠本体セット							
部材名		縦枠 (開口部側)	縦枠 (戸袋側)	中方立 (モヘア付)	鴨居	鴨居 レール 幕板付 (アルミ)	鴨居 レール (アルミ)
入 数	2枚引き込み戸	1本	1本	1本	1本	1本	1本
	3枚引き込み戸	1本	1本	1本	1本	1本	2本
備 考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—

別梱包		敷居埋め込みの場合				床直付けレールの場合	
部材名		敷居		敷居		ケーシングセット	
入 数	2枚引き込み戸	本体1本	レール2本	レール1本	戸じゃくり キャップ1個	レール固定 ビス20本	縦用4本
	3枚引き込み戸	本体1本	レール3本	レール1本	戸じゃくり キャップ1個	レール固定 ビス39本	横用2本
備 考 (部材品番等)		—	—	—	—	—	—

ビスセット(枠本体セットに同梱)		袋の色						
部材名		赤	赤	赤	黄	黄	透明	透明
セット品番		木ダボ  6mm 35mm	組み立て ビス  62mm φ3.8mm	下枠 固定ビス  29mm φ3.5mm	躯体接合 金具ビス  47mm φ3.8mm	六角 レンチ  7mm L50mm	クッション キャップ  φ16	躯体接合穴 キャップ  φ10
入 数	2枚引き込み戸	ZYMW01-□ 2本	6本	14本	11本	1本	4個	8個
	3枚引き込み戸	ZYMW01-□ 2本	6本	14本	11本	1本	4個	8個
備 考 (部材品番等)		—	—	床直付けレール の場合は 使用しません。	—	—	—	—

金具セット(枠本体セットに同梱)【標準:片側ソフトクローズ】								
部材名		上部 ガイド 	戸じゃくり キャップ (ビス1本セット) 	L型 ストッパー 	上レール 取り付け ビス (皿ビス)  18mm φ3.5mm	クローザー 本体 	トリガー セット (ビス2本セット)  ①	トリガー 取り付け 治具 
セット品番								
入 数	2枚引き込み戸	ZYSWL7 4個	1	1個	18本	②2	①2	1
	3枚引き込み戸	ZYSWL8 6個	1	2個	36本	③3	①3	1
備 考 (部材品番等)		ZYNG01	ZYTNC01	ZY2526	ZYTA01	—	①ZYTL12	ZYTG11

②ロングストローククローザー本体



※両側ソフトクローズにしたい場合は追加で下記セットをご発注ください。

別売品【ソフトクローズ金具セット】				
部材名			クローザー 本体	トリガー セット (ビス2本セット) 
セット品番				
入 数	2枚引き込み戸	ZYSRL2-7	×2	②1
	3枚引き込み戸	ZYSRL2-7	×3	②1

両側ソフトクローズ
2枚引き込み戸 施工
11ページに進んでください。

両側ソフトクローズ
3枚引き込み戸 施工
18ページに進んでください。

2枚引き込み戸 施工…5ページに進んでください。


3枚引き込み戸 施工…12ページに進んでください。

ソフトクローズ一覧表

■ドアのサイズによってソフトクローズ金物のサイズが異なります。ご注意ください。


①ドアサイズ580～712の場合

スライダー Short+Short




②ドアサイズ713～809の場合

スライダー Long+Short




③ドアサイズ810～900の場合

スライダー Long+Long




■ソフトクローズ金物の挿入向きをご確認ください。(下記図は下荷重の場合)


両側ソフトクローズの場合

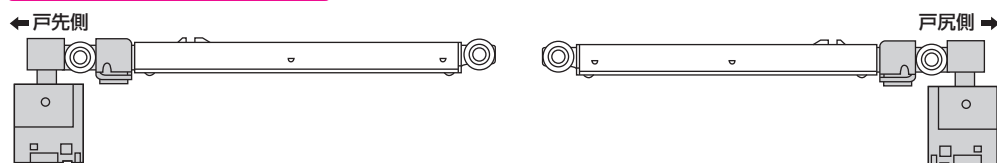


片側ソフトクローズの場合

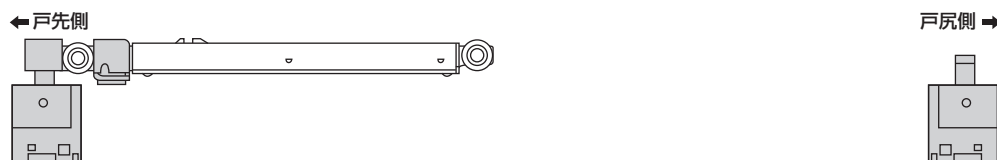

■挿入前にスライダーの位置を確認してください。(下記図は上吊りの場合)

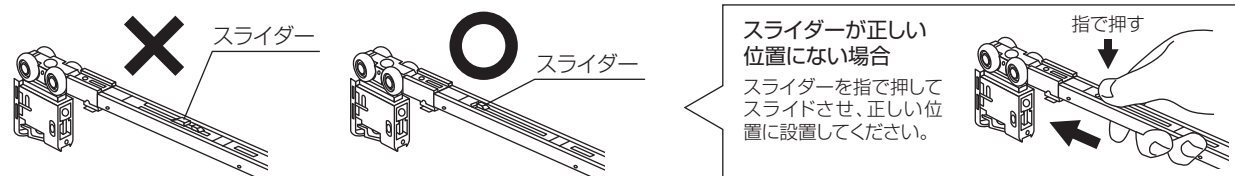


■トリガーの取り付け向きに注意してください。(トリガーはロング用とショート用の2種類あります)

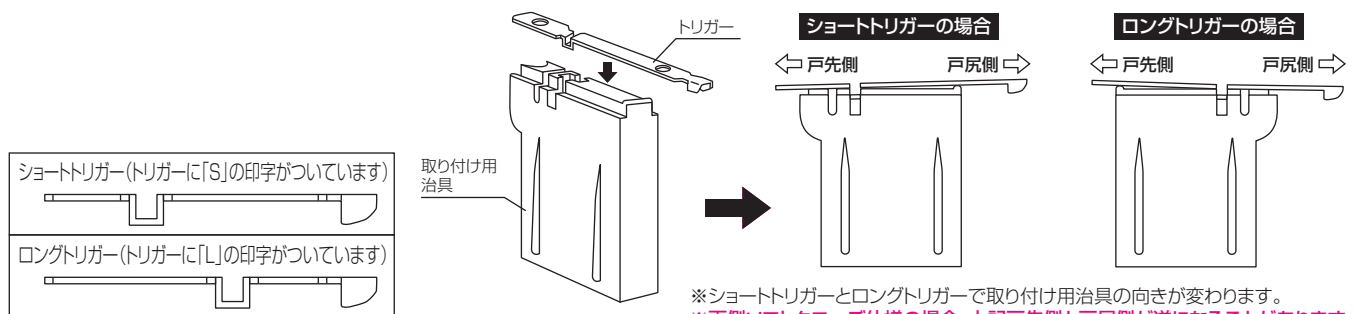

必ず行ってください!!

ソフトクローズ仕様の場合、鴨居に負荷がかかりますので、トリガーの取り付け位置の鴨居裏には必ず補強用の飼木(現場調達)を入れてください。

※将来ソフトクローズ仕様へ変更する可能性がある場合にも、あらかじめ補強用の飼木を入れておいてください。

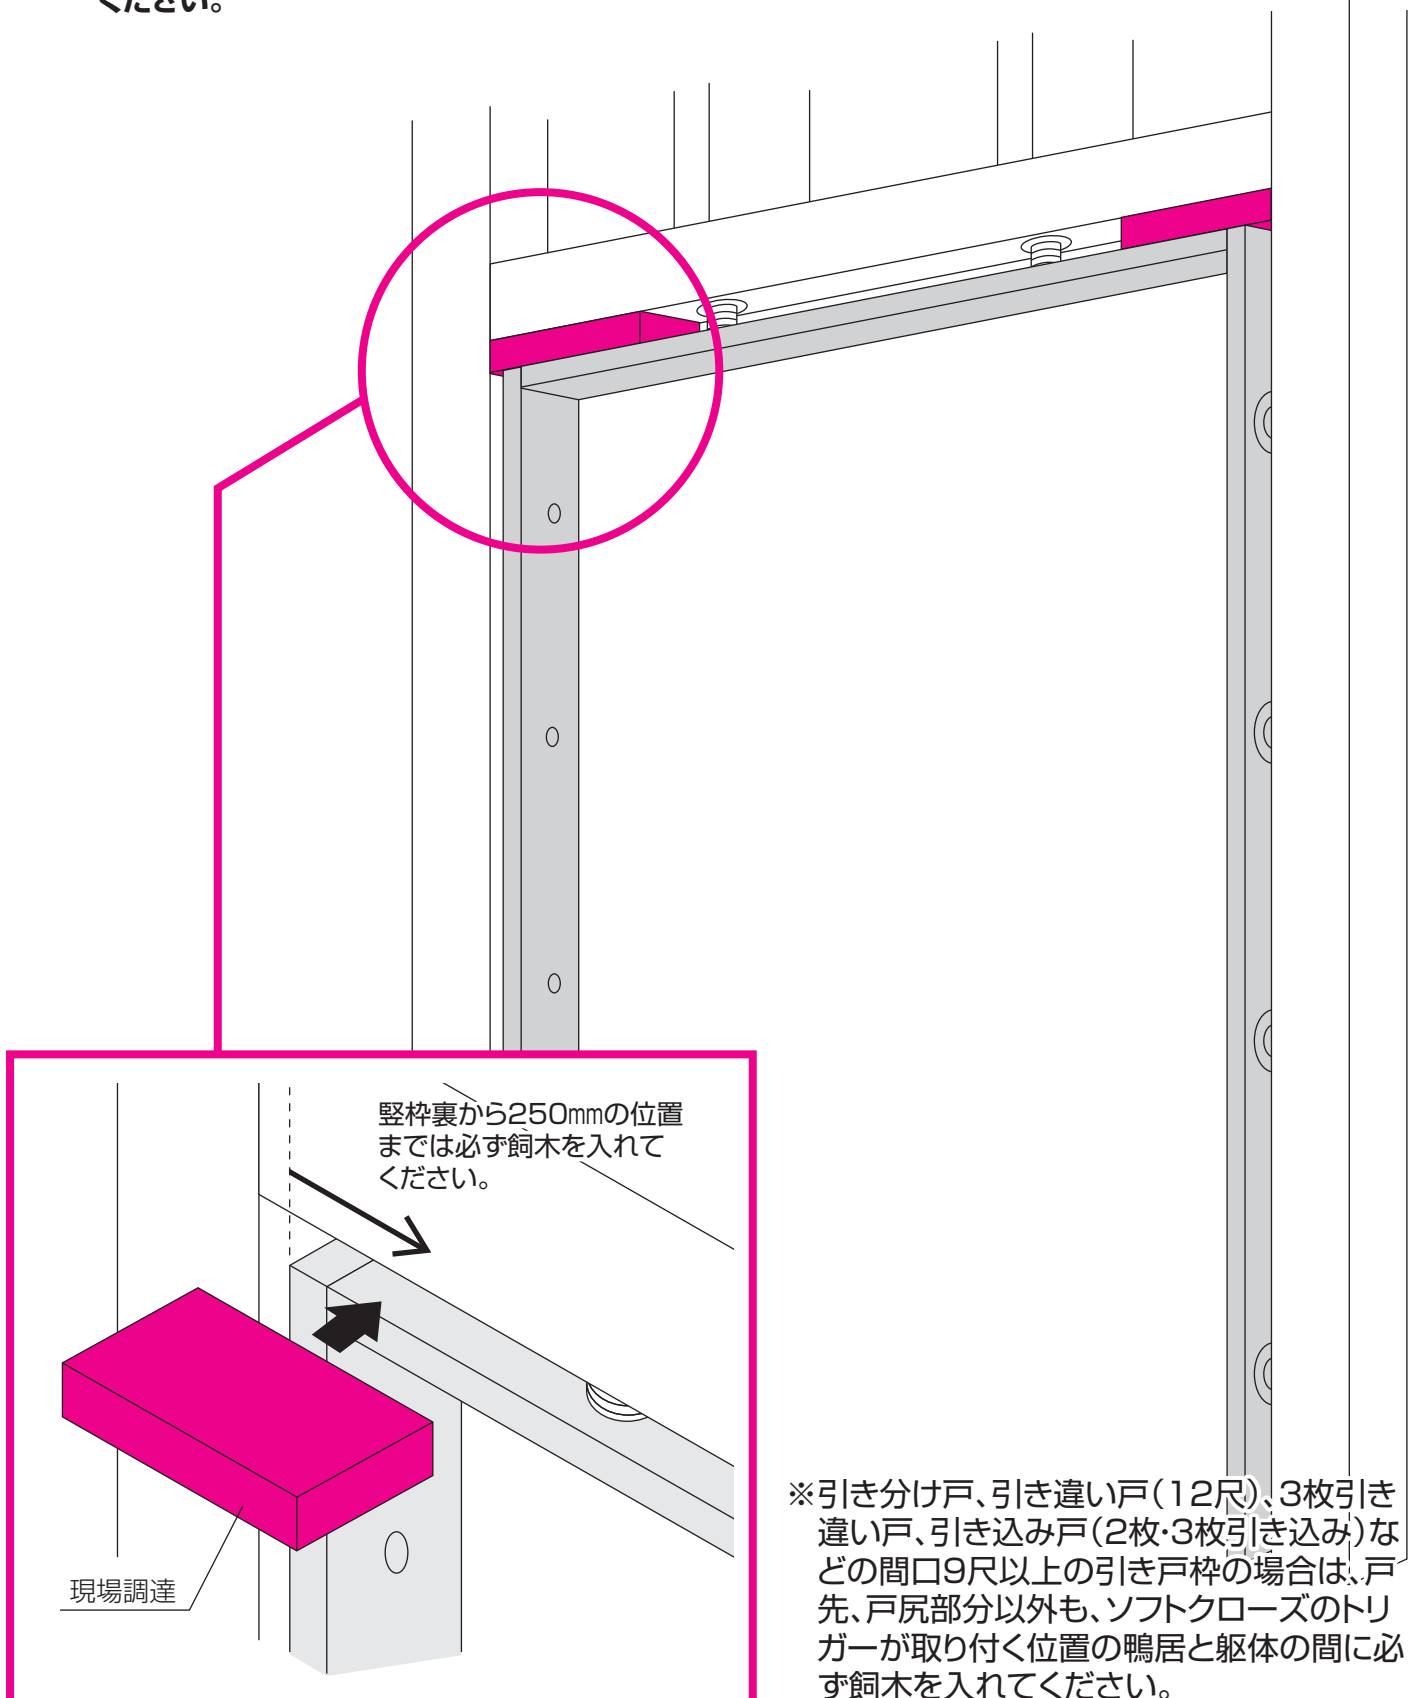


【2枚引き込み戸】納まり図


枠本体に躯体接合金具が付いているため、下記のラフ開口に準じた施工をお勧めします。
下記レール詳細図を確認し、トリガー、ストッパーなどの取り付け位置をご確認ください。

横断面図

■枠製品寸法と納まり図


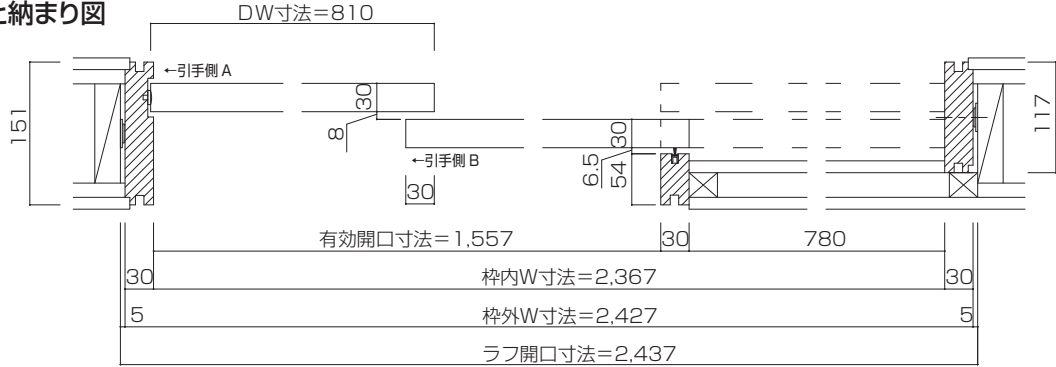


■レール詳細図

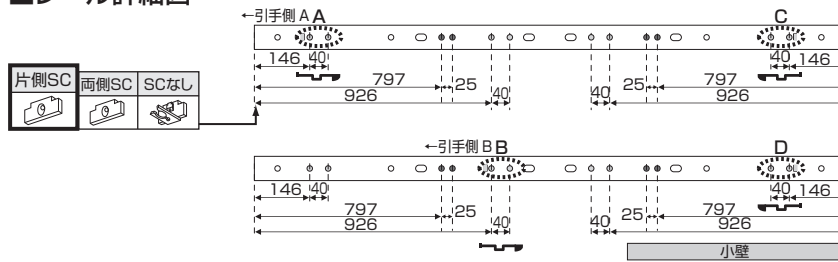

■トリガー取り付け位置

片側ソフトクローズ仕様	A・B
両側ソフトクローズ仕様	A・B・C・D

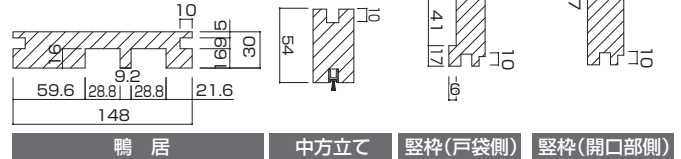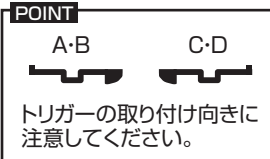


※SC…「ソフトクローズ」の略称です。

縦断面図

敷居埋め込みの場合


(単位:mm)

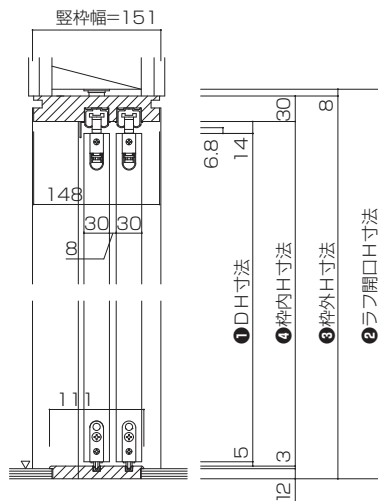

製品寸法	標準タイプ DH	ハイドア DH
① DH寸法	1,983	2,183
② ラフ開口寸法	2,055	2,255
③ 枠外H寸法	2,047	2,247
④ 枠内H寸法	2,002	2,202



床直付けレールの場合

(単位:mm)

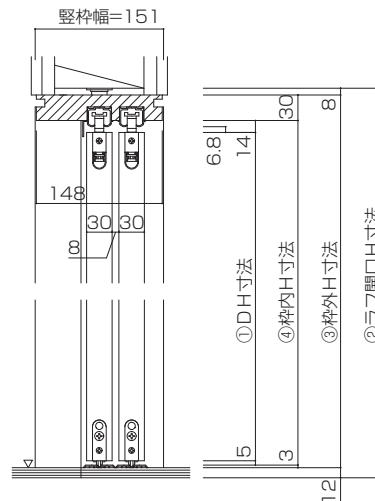


製品寸法	標準タイプ DH	ハイドア DH
① DH寸法	1,983	2,183
② ラフ開口寸法	2,055	2,255
③ 枠外H寸法	2,035	2,235
④ 枠内H寸法	2,002	2,202


敷居(突板タイプ)加工図

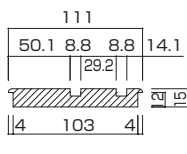

フロア張込位置

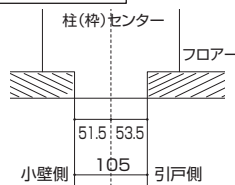

床直付けレール図

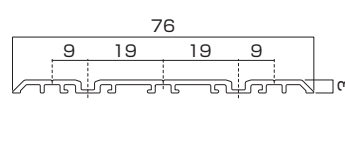


施工手順

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

1 取り付け開口部の確認


開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。

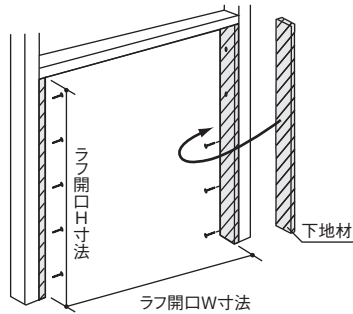

2 フロアーの張り込み位置の確認

敷居埋め込みの場合のみ

フロアーの張り込み位置を確認し、フロアーを張り込んでください。

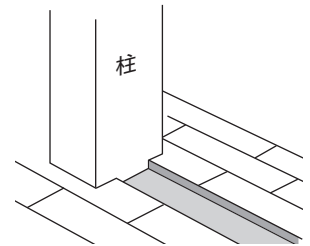


3 枠材の組み立て

■ 枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。

鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

敷居埋め込みの場合

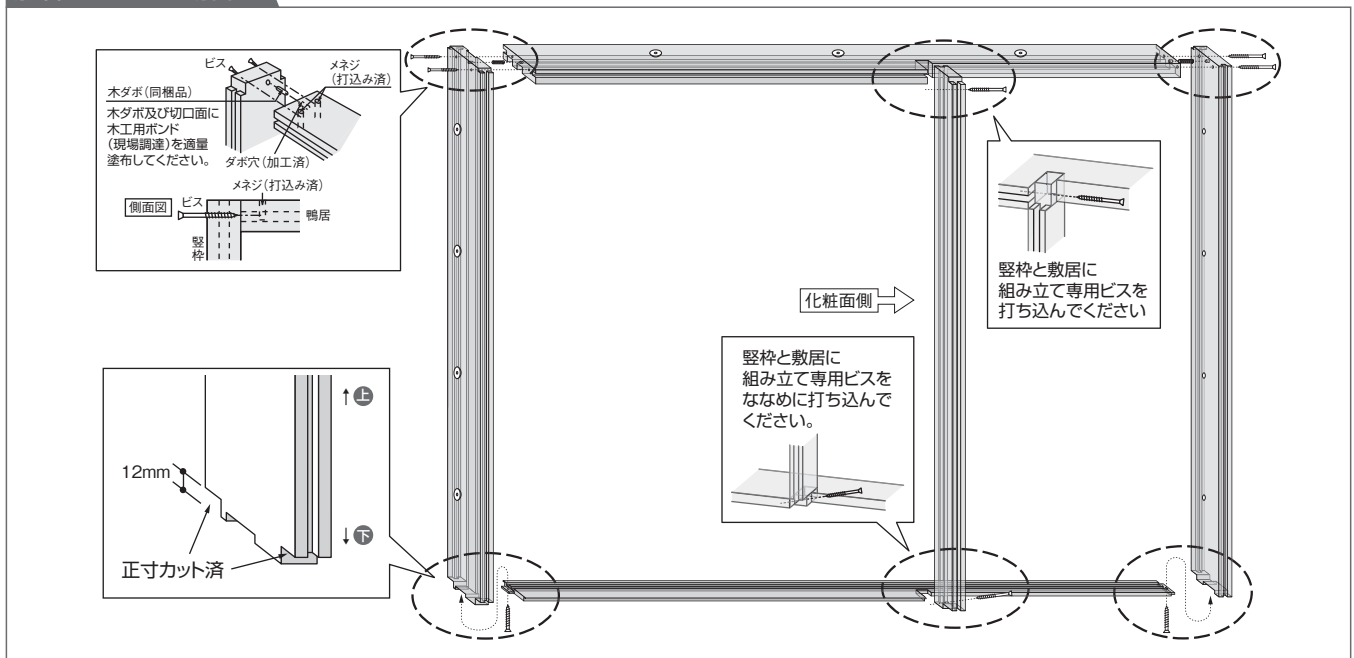

床直付けレールの場合

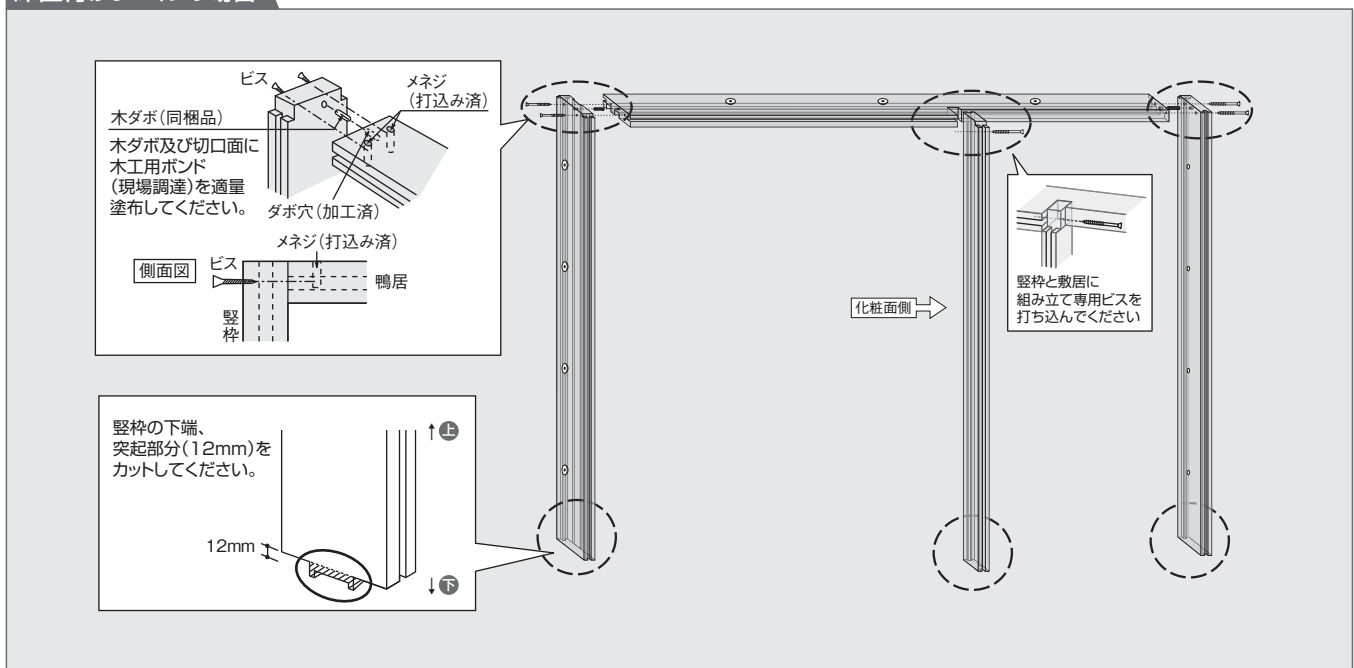


4 枠材の仮固定と縦枠のビス固定

■ 4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。

① 枠材の仮固定

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。

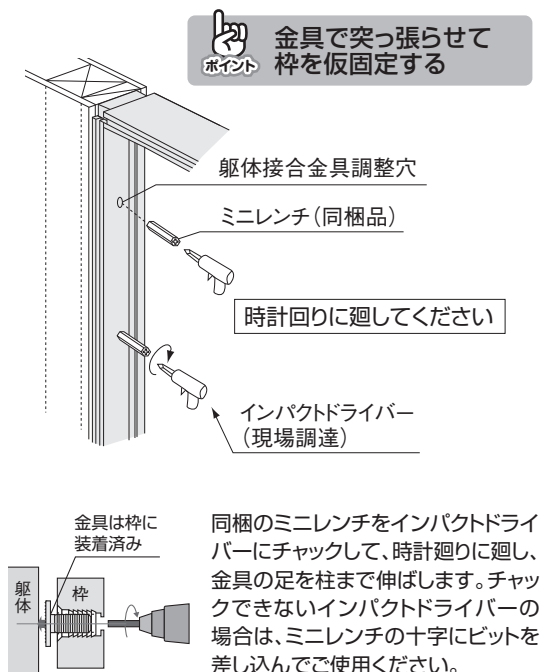


⚠ 注意


インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

② 縦枠のビス固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。

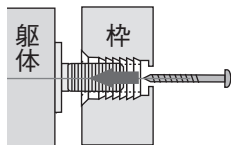


枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

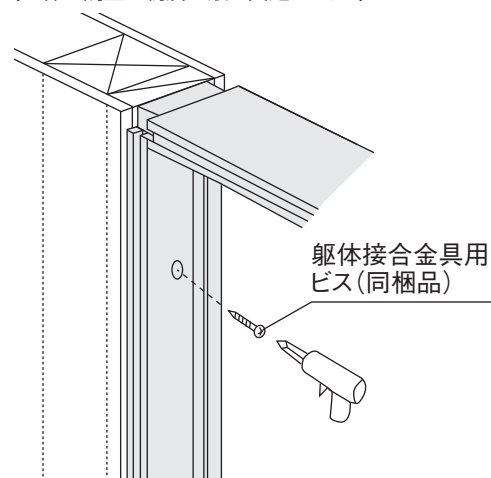

⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。

※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。

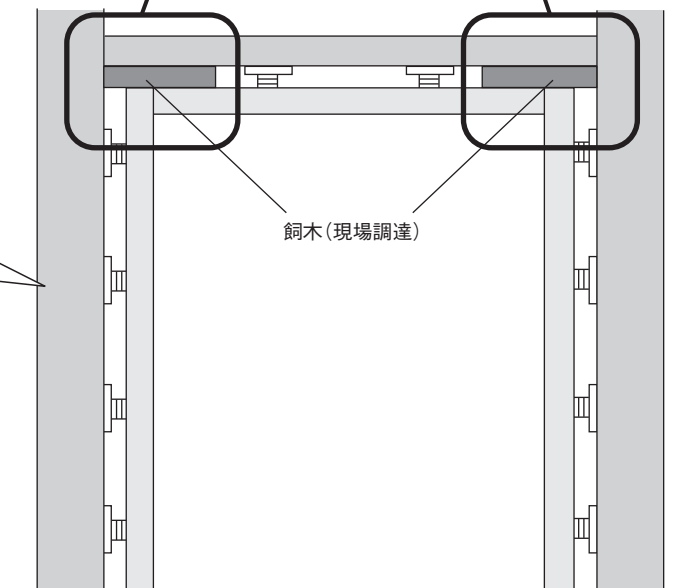


5 建て付け調整と鴨居の本固定

■ 竖枠を固定後、水準器などを使用し、竖枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、竖枠と同様の手順で鴨居を固定してください。

- ① 水準器などを使用し、**a**=**b**となるよう調整してください。
併せて前後の建りも調整してください。



枠を内側に寄せる場合

時計回り(右回り)で調整

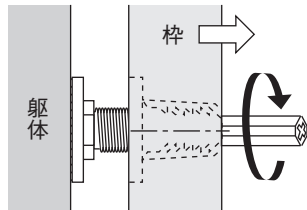


枠を外側に出す場合

反時計回り(左回り)で調整

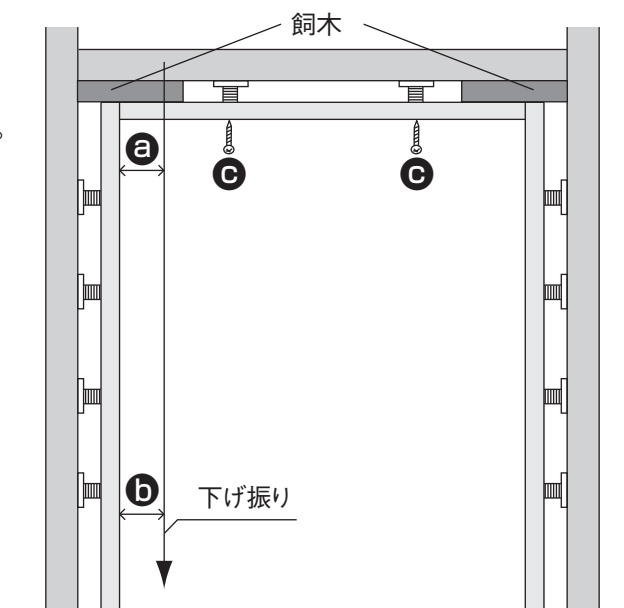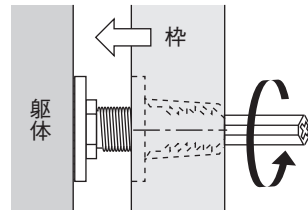


※ 下記の様なことがないようにご注意ください。

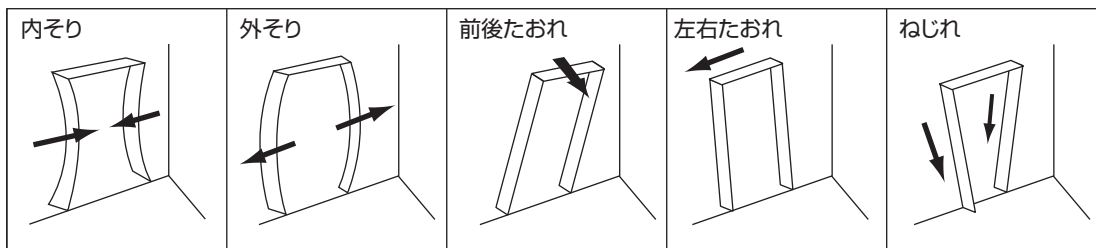


- ② **c**は建りを調整後、最後に固定してください。

竖枠と同様の手順で鴨居を固定します。

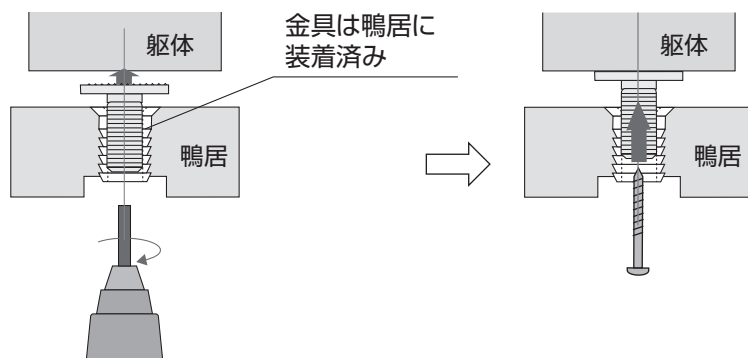

- ③ 竖枠を調整後、ビス穴に

クッションキャップを取り付けます。

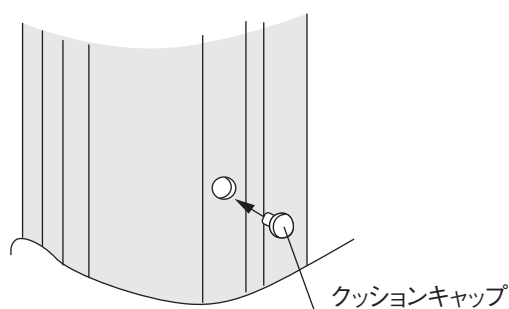


6 敷居・床直付けレールの取り付け

敷居埋め込みの場合

①敷居と下地の固定

敷居は木工用ボンド(現物調達)と下枠固定ビスの併用で下地材に固定します。

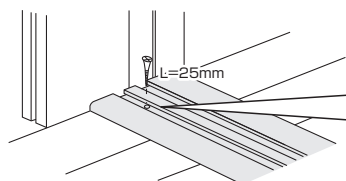

ビス頭が残らないように
締め込む

溝1本につき、3ヶ所以上で固定します。

確認

敷居を固定するビスは、
ビス頭が残らないように
確実に締め込んで、
木くず・ゴミなどを除去し、
平滑にしてください。

注意


敷居はバリアフリー(埋め込み
施工)となります。

フロアの厚みは12mmを基準にしています。15mm
フロアなど12mm以上の厚みのフロアを使用の場
合は、ベニヤ板などで高さの調整をおこなってください。


12mmの場合



15mmの場合




②レールの取り付け

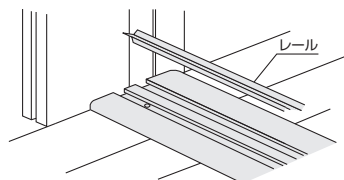

Yレール取り付け時の注意

アテ材



Yレールをはめ込む際には
必ずアテ材などを使用して、
ゴムハンマーでたたき込ん
でください。

※レールが完全に敷居に入っ
ていることを確認してください。




お願い

敷居の端のツバ部分をたたくと割れるおそれがあります。必ず敷居中央を目安にたたき込んでください。

床直付けレールの場合

①戸じゃくりキャップの取り付け

戸じゃくり部分に接する床直付けレールの
端部へ、戸じゃくりキャップを取り付けます。

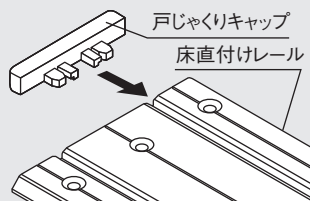


②床直付けレール取り付け位置の確認

戸じゃくりキャップ部分が、竖枠の戸当たり溝の
位置にきちんとはまるように位置決めをします。

同梱のレール固定ビスで床直付けレールの下
穴からレールを固定します。ビス固定の際、ビ
スが垂直に固定されていなかったり、床直付け
レールが床から浮いた状態だと、引戸の動作
不良の原因となりますので注意してください。


※床直付けレールの場合、同梱の下枠固定ビスは
使用しません。

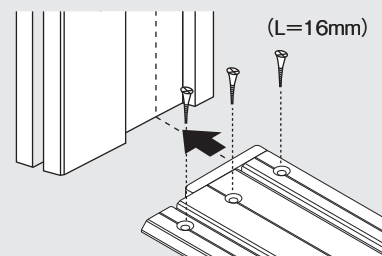

※レールのキズ防止のため、施工様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。


7 ケーシングの取り付け

■ケーシングの寸法を現場で調整し
カットしてください。
寸法を調整したケーシングを木工用
ボンド(現場調達)を使用し、
取り付けてください。

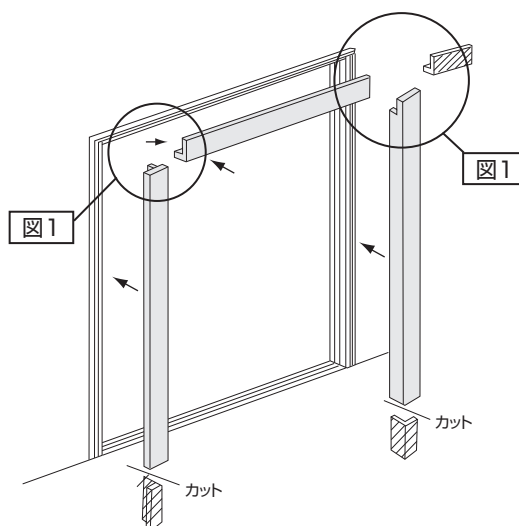

堅勝ち納まり

図1


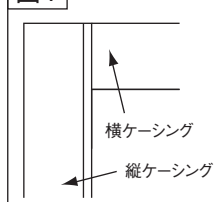


8 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

■幕板と鴨居レールの取り付け


幕板付きの鴨居レール
(アルミレール)になります。

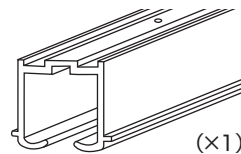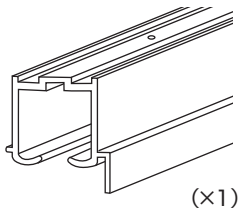

〈ソフトクローズ仕様の場合のみ〉

■クローザー本体と上部ガイドの取り付け


上部ガイドをクローザー本体先端の溝にはめ込み左右に90度回して取り付けてください。

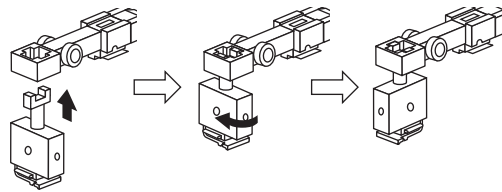

⚠ 注意

レール挿入後に上部ガイドの向きの変更は出来ませんので確実に取り付けを行ってください。

※切れ込みの先端が
戸先側(引手側)・
戸尻側に向くように
取り付けてください。

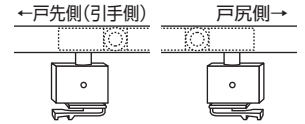


■クローザー本体の挿入


鴨居レールにクローザー本体を挿入してください。クローザー本体はソフトクローズ機構の仕様により挿入向きが異なります。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。

⚠ 注意

挿入前にスライダーの位置を確認してください。





スライダーが正しい位置にない場合
スライダーを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



片側ソフトクローズ 仕様 標準


①クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。

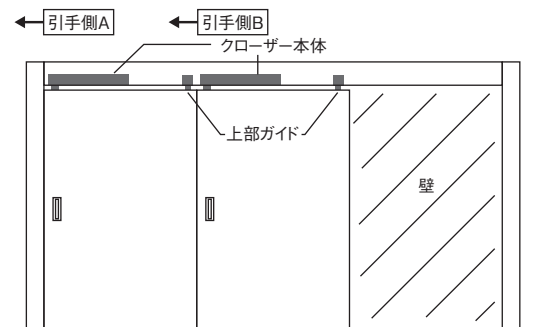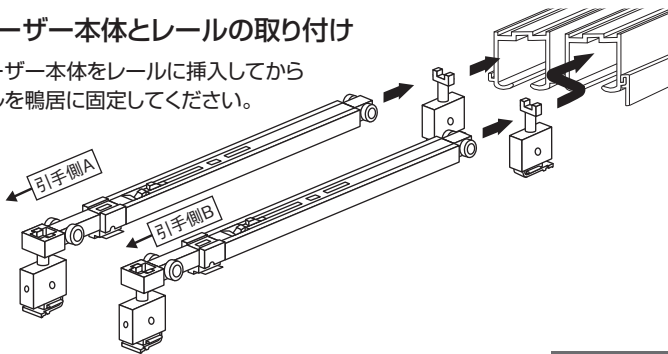


②鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて取り付けてください。幕板は1本のレールにしかつきません。

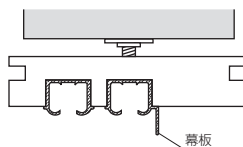


トリガー取付治具使用方法

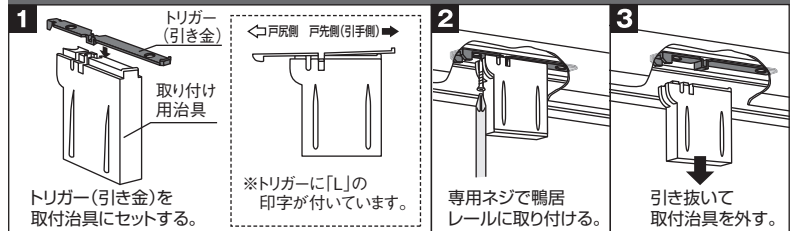

■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

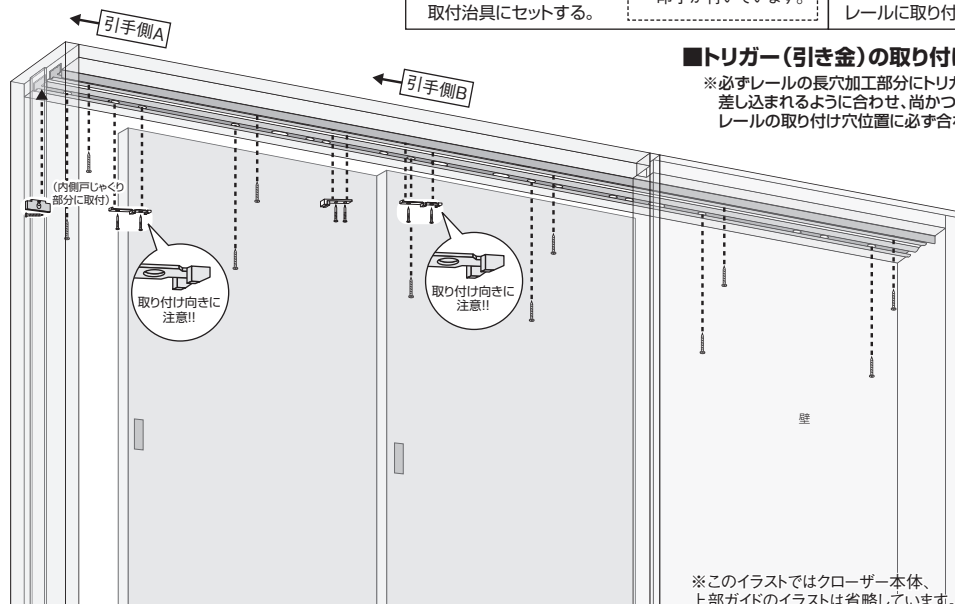


※このイラストではクローザー本体、上部ガイドのイラストは省略しています。

両側ソフトクローズ 仕様 オプション


① クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してから
レールを鴨居に固定してください。

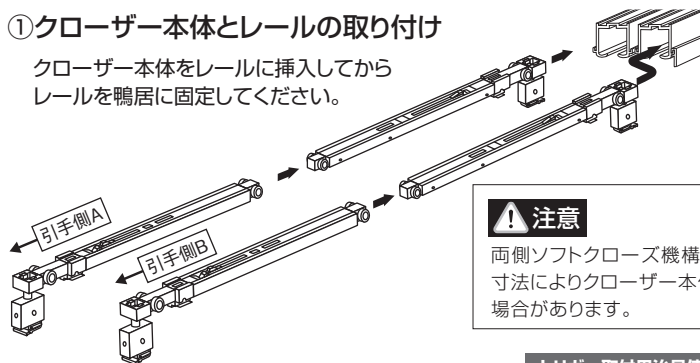


注意

両側ソフトクローズ機構ありの場合、枠外寸法によりクローザー本体の長さが異なる場合があります。

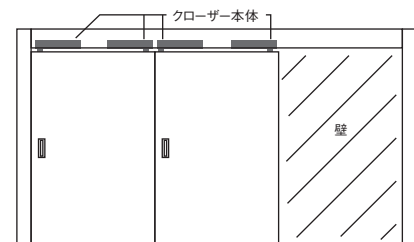


② 鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて取り付けください。幕板は1本のレールにしかつきません。

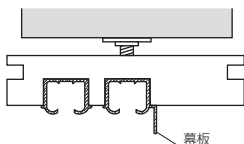


トリガー取付用治具使用方法

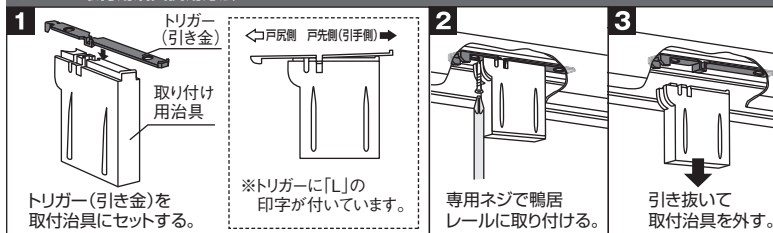

■トリガー (引き金) の取り付け向きをご確認ください。


※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

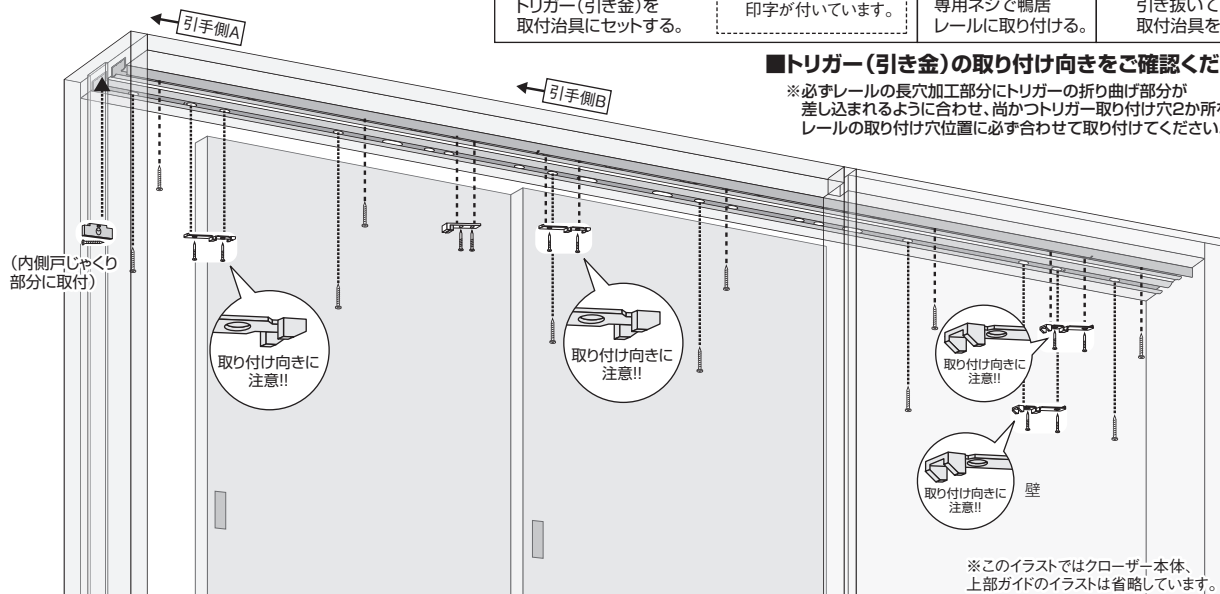

ソフトクローズなし オプション

① 鴨居レールの取り付け


レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて取り付けください。幕板は1本のレールにしかつきません。

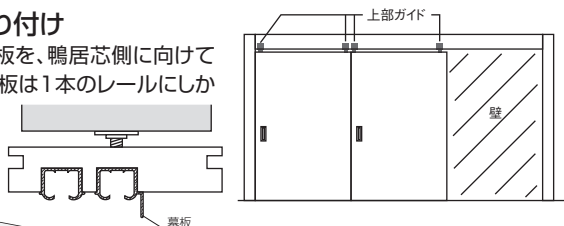

注意

上部ガイドは扉を吊り込むまで無くさないよう大切に保管、または確実に鴨居レールに取り付けておいてください。


上部ガイドの取り付け方法

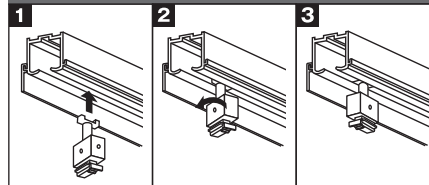

上部ガイドを鴨居のレールの溝にはめこみ
左右に90度回して取り付けください。

<同梱品>

下荷重2枚引き込み戸用金具セット (品番: ZYSW07)

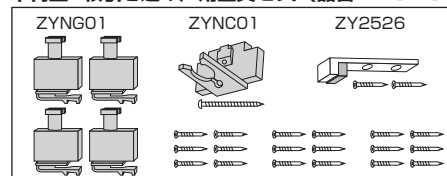


※このイラストでは
上部ガイドのイラストは省略しています。

施工手順

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

1 取り付け開口部の確認


開口部に下地材を取り付け、納まり図参照の上、枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。

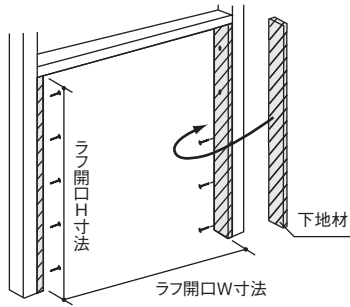

2 フロアーの張り込み位置の確認

敷居埋め込みの場合のみ

フロアーの張り込み位置を確認し、フロアーを張り込んでください。

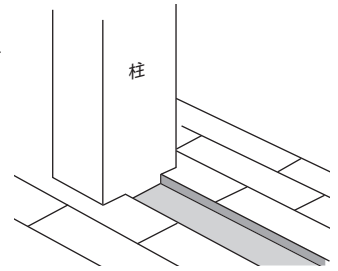


3 枠材の組み立て

■ 枠材を専用ビスを使用して組み立ててください。


部材の上下、左右を確認のうえ、組み立てをおこなってください。

鴨居、縦枠、敷居などの固定は必ず同梱のビス・ダボなどを使用してください。

敷居埋め込みの場合

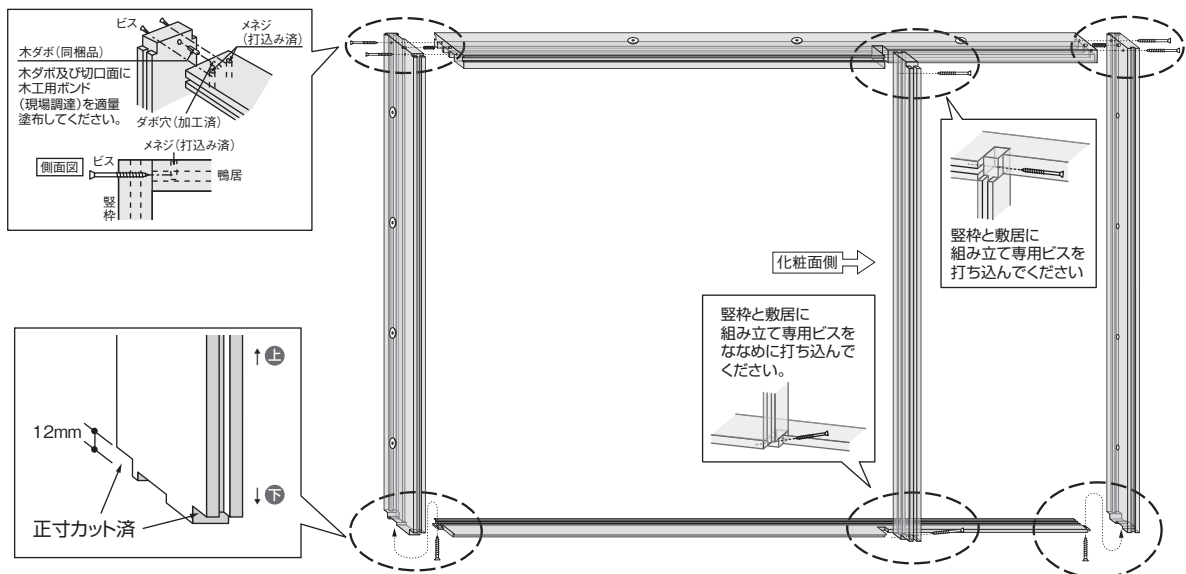

床直付けレールの場合

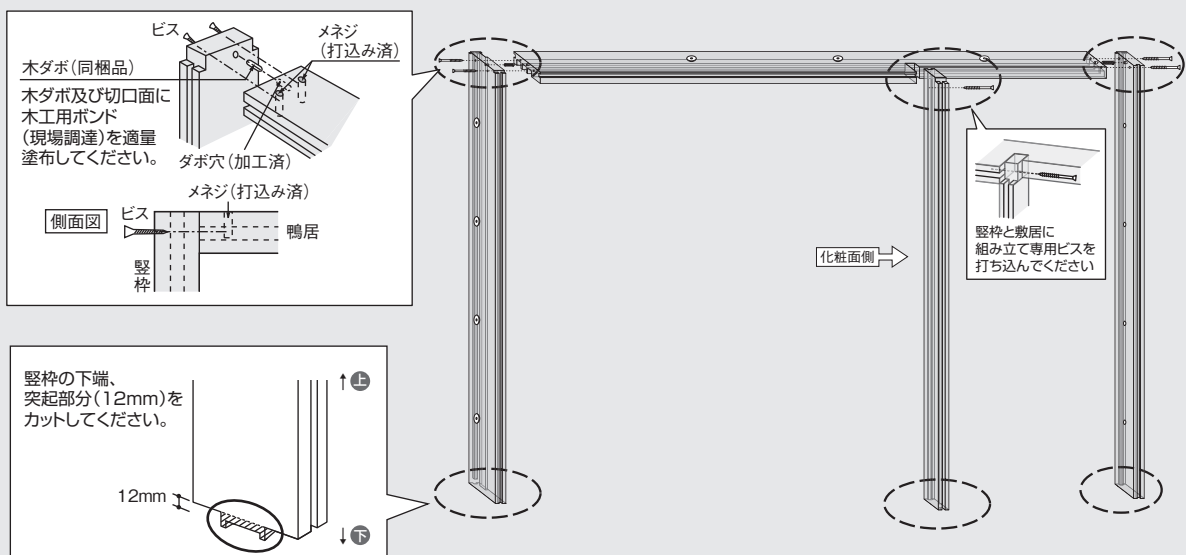


4 枠材の仮固定と縦枠のビス固定

■ 4方に組んだ枠材(床直付けレールの場合3方)を開口部にセットしてください。本製品の枠材には躯体接合金具が装備されているので仮固定に別途パッキン材などを用意する必要はありません。

① 枠材の仮固定

開口部に枠材をはめ込み、水平と垂直、ネジレを調整し、同梱のミニレンチを使用し、躯体接合金具を突っ張らせて枠材を仮固定します。

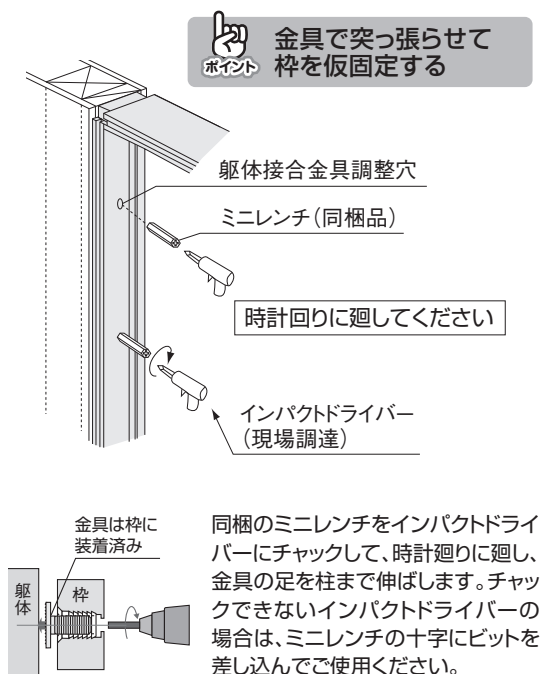


⚠ 注意


インパクトドライバーのトルクを強くしすぎると、金具が破損してしまうおそれがあります。

② 縦枠のビス固定

縦枠を躯体接合金具用ビスで躯体に固定させます。

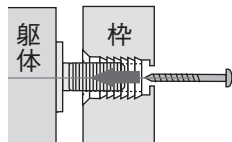


枠材表面の穴よりビスを差し込み、柱と枠を固定します。
(縦枠→調整→鴨居の順に固定します。)

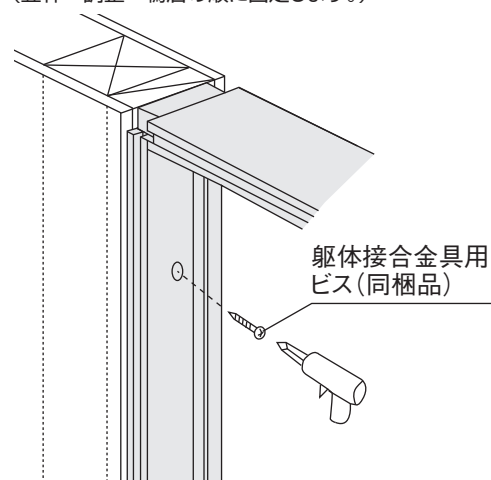

⚠ 注意

ソフトクローズ仕様の場合はトリガー取り付け位置の鴨居裏に補強の飼木(現場調達)を入れる。


※この位置に飼木がないと、鴨居に負荷がかかってしまうおそれがあります。

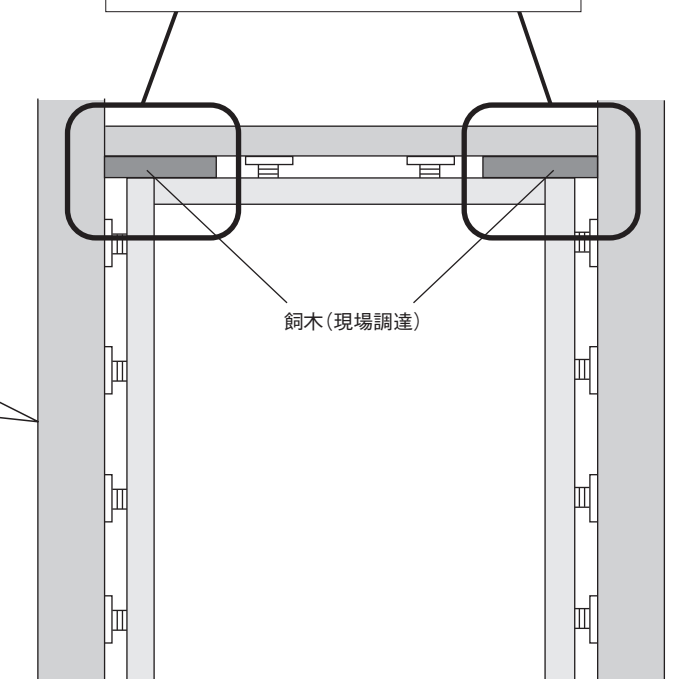


5 建て付け調整と鴨居の本固定

■ 竖枠を固定後、水準器などを使用し、竖枠、鴨居、敷居などの水平、垂直をよく確認し、竖枠と同様の手順で鴨居を固定してください。

- ① 水準器などを使用し、**a**=**b**となるよう調整してください。
併せて前後の建りも調整してください。

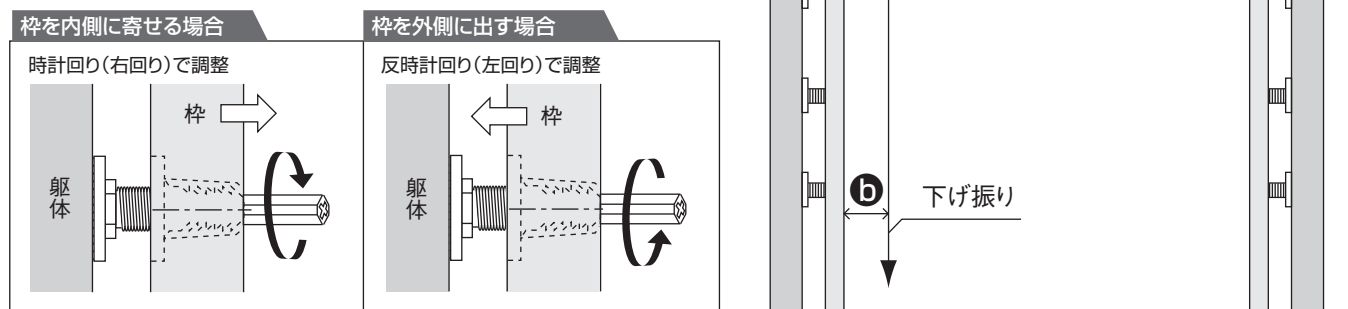


※ 下記の様なことがないようにご注意ください。

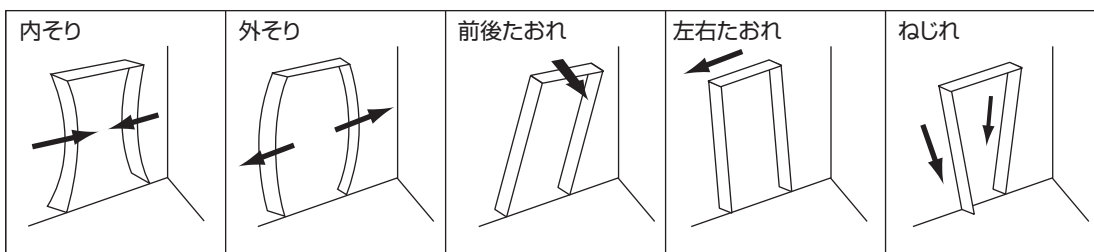


- ② **c**は建りを調整後、最後に固定してください。

竖枠と同様の手順で鴨居を固定します。

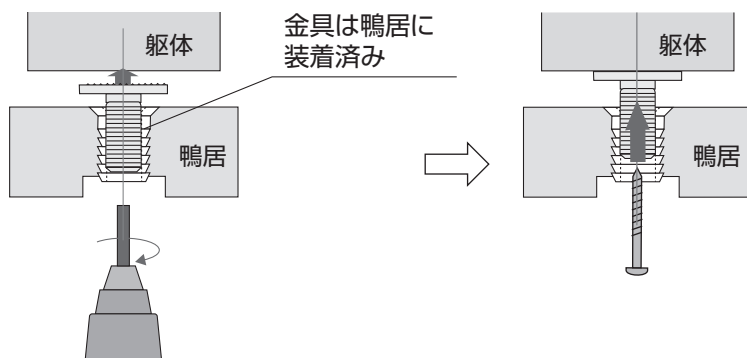

- ③ 竖枠を調整後、ビス穴に

クッションキャップを取り付けます。


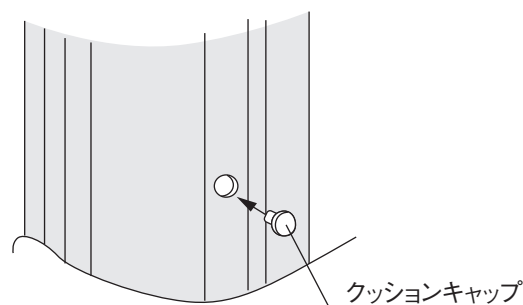


6 敷居・床直付けレールの取り付け

敷居埋め込みの場合

① 敷居と下地の固定

敷居は木工用ボンド(現物調達)と下枠固定ビスの併用で下地材に固定します。

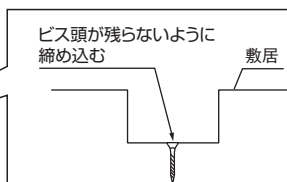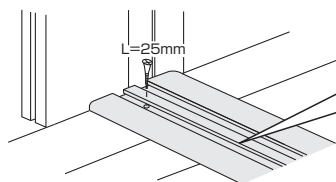



確認

敷居を固定するビスは、ビス頭が残らないように確実に締め込んで、木くず・ゴミなどを除去し、平滑にしてください。

注意


敷居はバリアフリー(埋め込み施工)となります。

フロアの厚みは12mmを基準にしています。15mmフロアなど12mm以上の厚みのフロアを使用の場合は、ベニヤ板などで高さの調整をおこなってください。

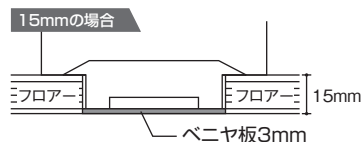


② レールの取り付け

※レールのキズ防止のため、施主様入居までは養生等を施し、砂・ホコリ等が付着しないようにしてください。

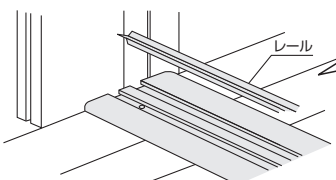

Yレール取り付け時の注意

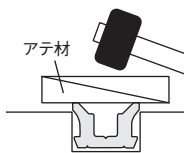

Yレールをはめ込む際には必ずアテ材などを使用して、ゴムハンマーでたたき込んでください。

※レールが完全に敷居に入っていることを確認してください。




お願い

敷居の端のツバ部分をたたくと割れるおそれがあります。必ず敷居中央を目安にたたき込んでください。

床直付けレールの場合

① 戸じゃくりキャップの取り付け

戸じゃくり部分に接する床直付けレールの端部へ、戸じゃくりキャップを取り付けます。

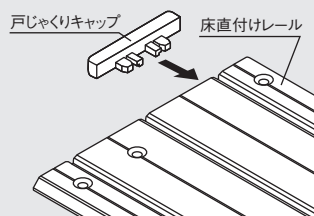


② 床直付けレール取り付け位置の確認

戸じゃくりキャップ部分が、堅枠の戸当たり溝の位置にきちんとはまるように位置決めをします。


同梱のレール固定ビスで床直付けレールの下穴からレールを固定します。ビス固定の際、ビスが垂直に固定されていなかったり、床直付けレールが床から浮いた状態だと、引戸の動作不良の原因となりますので注意してください。2本目以降の床直付けレールはレールとレールの間にすき間が出来ないように並べて取付けてください。

※床直付けレールの場合、同梱の下枠固定ビスは使用しません。

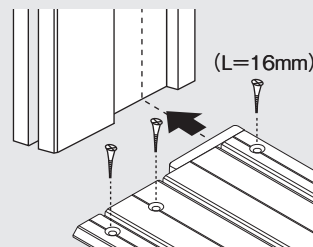


7 ケーシングの取り付け

■ ケーシングの寸法を現場で調整しカットしてください。
寸法を調整したケーシングを木工用ボンド(現場調達)を使用し、取り付けてください。

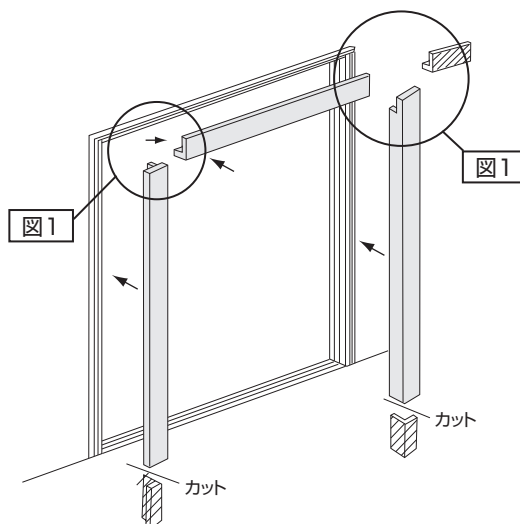

堅勝ち納まり

図1


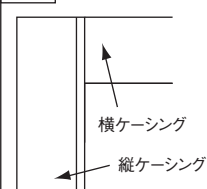


8 鴨居レールの取り付け

⚠ 施工には必ず付属の部品を使用してください。

■幕板と鴨居レールの取り付け


幕板付きの鴨居レール
(アルミレール)になります。

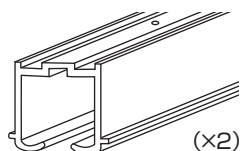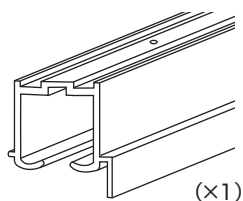

〈ソフトクローズ仕様の場合のみ〉

■クローザー本体と上部ガイドの取り付け

上部ガイドをクローザー本体先端の溝にはめ込み左右に90度回して取り付けてください。

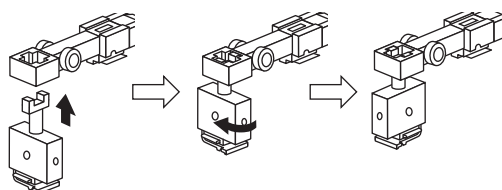


■クローザー本体の挿入


鴨居レールにクローザー本体を挿入してください。スライダはソフトクローズ機構の仕様により挿入向きが異なります。挿入方向を間違えると、扉が取り付けられないのでご注意ください。

⚠ 注意

挿入前にスライダの位置を確認してください。




スライダが正しい位置にない場合
スライダを指で押してスライドさせ、正しい位置に設置してください。



⚠ 注意

レール挿入後に上部ガイドの向きの変更は出来ませんので確実に取り付けを行ってください。


※切れ込みの先端が戸先側(引手側)・戸尻側に向くように取り付けてください。

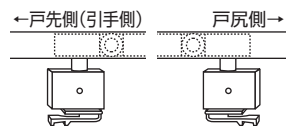

片側ソフトクローズ 仕様 標準



①クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してからレールを鴨居に固定してください。

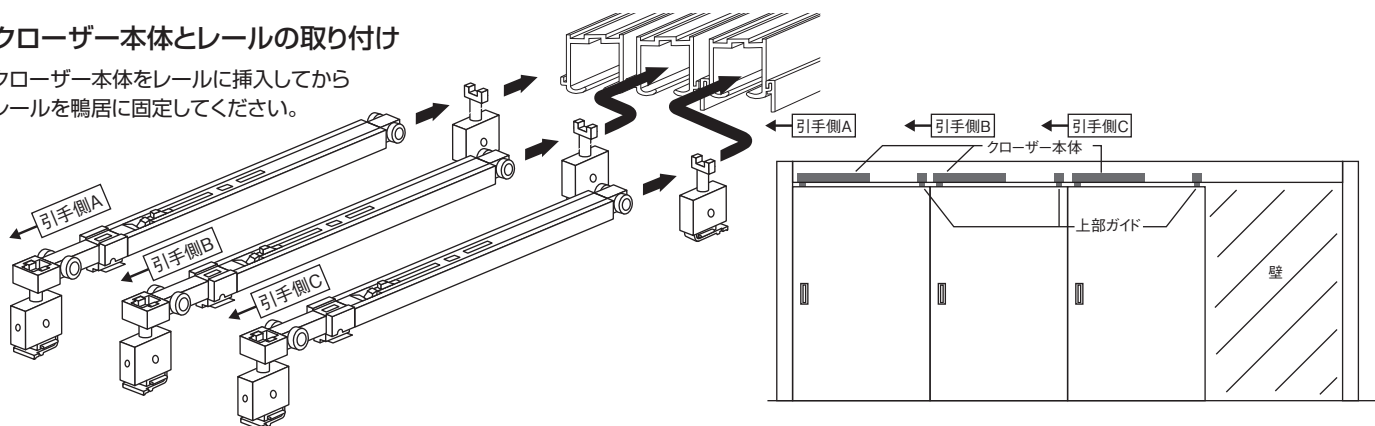


②鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて取り付けてください。幕板は1本のレールにしかつきません。

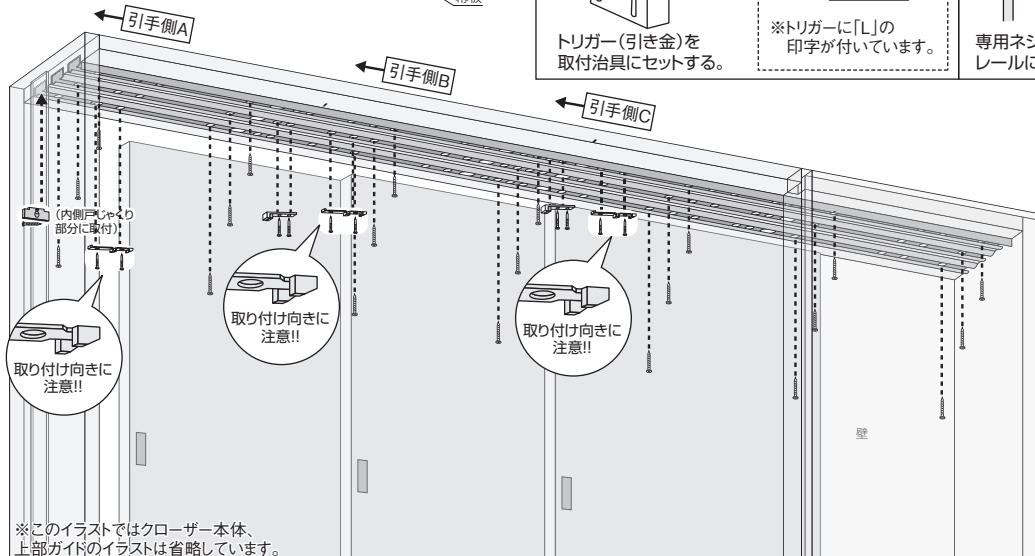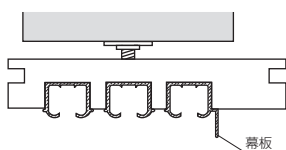

※このイラストではクローザー本体、上部ガイドのイラストは省略しています。

トリガー(引き金) 取り付け用治具使用方法

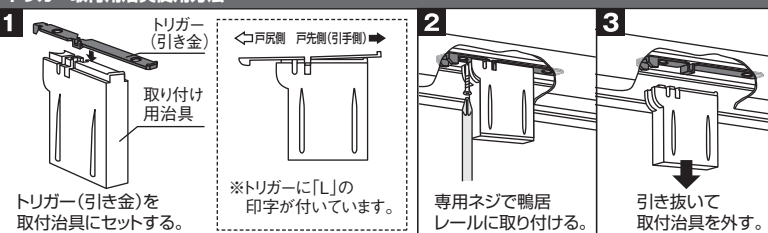



■トリガー(引き金)の取り付け向きをご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分にトリガーの折り曲げ部分が差し込まれるように合わせ、尚かつトリガー取り付け穴2か所をレールの取り付け穴位置に必ず合わせて取り付けてください。

両側ソフトクローズ 仕様 オプション

①クローザー本体とレールの取り付け

クローザー本体をレールに挿入してから
レールを鴨居に固定してください。

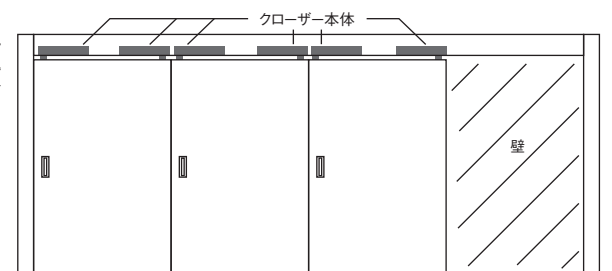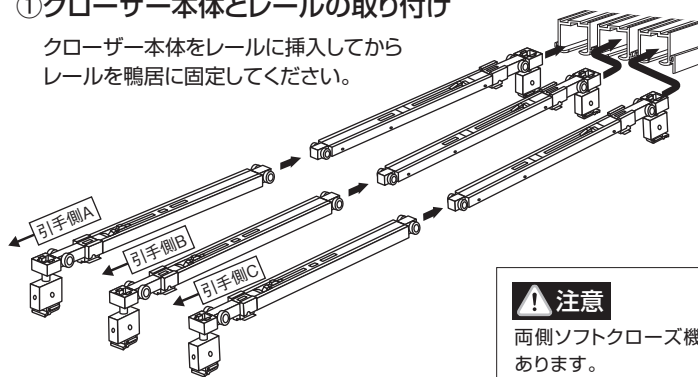


⚠ 注意

両側ソフトクローズ機構ありの場合、枠外寸法によりクローザー本体の長さが異なる場合があります。



②鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側に向けて
取り付けてください。幕板は1本のレールにしか
つきません。

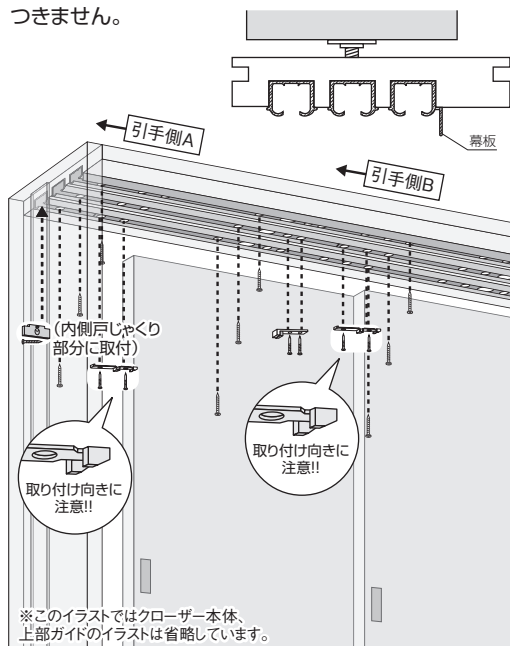


トリガー取付用治具使用方法


1

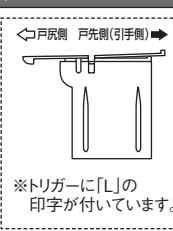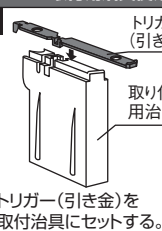

2

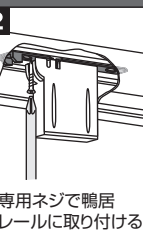

3

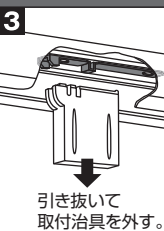


■トリガー(引き金)の取り付け向きを ご確認ください。

※必ずレールの長穴加工部分に
トリガーの折り曲げ部分が
差し込まれるように合わせ、
尚かつトリガー取り付け穴
2か所をレールの取り付け
穴位置に必ず合わせて
取り付けてください。

ソフトクローズなし オプション

①鴨居レールの取り付け

レールに付いている幕板を、鴨居芯側
に向けて取り付けてください。幕板は1本の
レールにしかつきません。

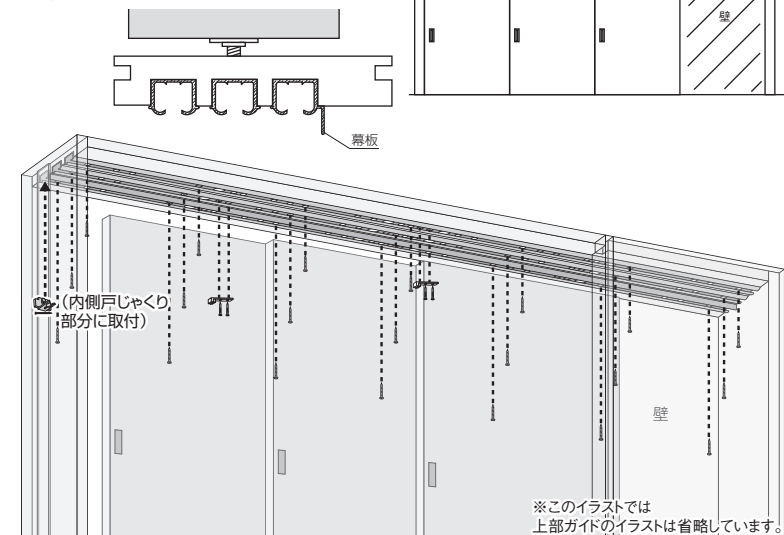


⚠ 注意


上部ガイドは扉を吊り込むまで無くさないよう大切に
保管、または確実に鴨居レールに取り付けておいてく
ださい。

上部ガイドの取り付け方法


1

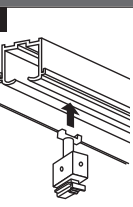

2

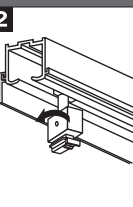


3

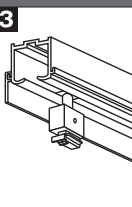

上部ガイドを鴨居のレールの溝にはめこみ
左右に90度回して取り付けてください。


<同梱品>

下荷重3枚引き込み戸用金具セット(品番:ZYSW08)

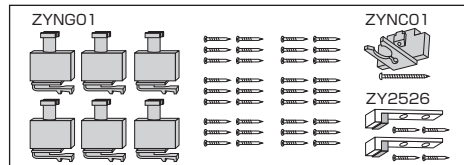


オプション 幕板カバー

横形状




正面形状

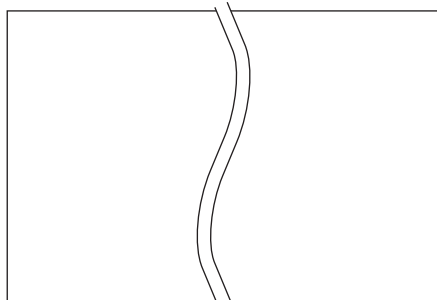


品番	品名	サイズ	備考
引き戸用 幕板カバー材	ZHFM18-□	1,800×20×3	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テープ1シート 両面テープは35×35mm6枚/1シート
	ZHFM36-□	3,600×20×3	1本/袋入り 表示ラベル貼 両面テープ2シート 両面テープは35×35mm角6枚/2シート

取り付け方法

- ① 幕板に付属の両面テープを貼ります。
(レールの両端に貼り、あとは均等に貼ってください。)

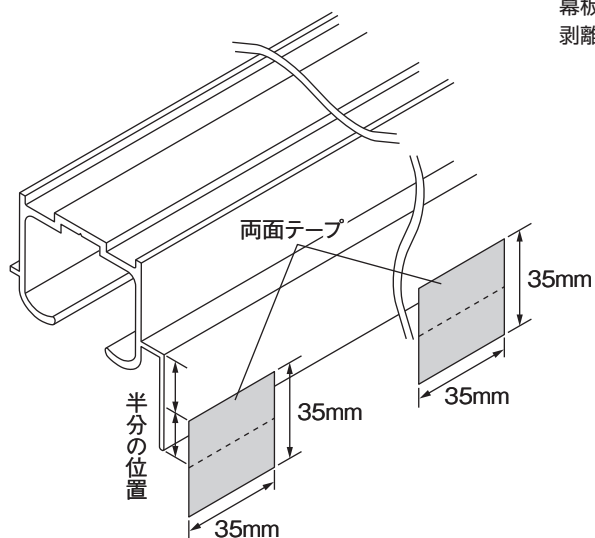

その際、図の様に半分の位置に貼り、
残り半分は裏面へ折り返してください。
幕板に貼りつけた後に
剥離紙をはがしてください。

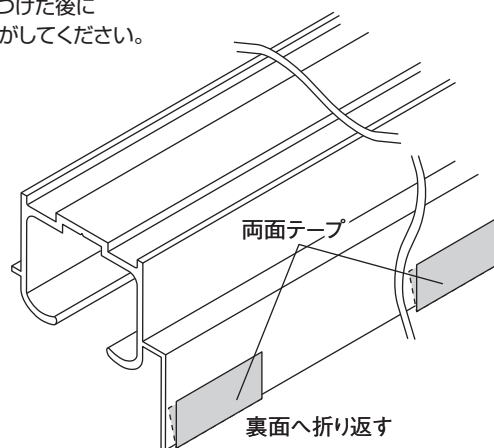

- ② 幕板カバーの長さをカットし、幕板に差し込み、全体を指で押さえて
両面テープにしっかり固定してください。

