

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル
0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

GOUTKI-5

アウトセット引き戸専用枠材

ピノアース ソフトアート

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・上吊レールの固定はインパクトドライバーを使用しない。

上吊レールの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると下地材に割れが発生したり、ビスが空回りしてレールや扉が落下する危険があります。

・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。

・吊車・レール等は消耗製部品。

引戸用吊車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行う。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・ほこりやゴミが付着しないようにする。

レール、吊車にほこりやゴミなどが付着すると、引き込み速度の低下や閉じきらないことがありますので吊車にほこりやゴミが付着しないよう配慮ください。

・レールの水平を確認する。

レールの傾きにより、引き込み速度の低下や閉じきらないことがありますので、レールが水平になるよう施工ください。
留意点:不陸は1mあたり3mm以下でお願いします。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

梱包内訳

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

■ 梱包内訳表

枠本体セット						
部材名	レール	金具セット				
		レール 取り付け ビス	振れ止め 金具	振れ止め 金具用 ビス	床取り付け ストッパー	床取り付け ストッパー用 ビス
上レール寸法		φ3.8×45mm		φ3.5×16mm		φ4×25mm
入数						
1,789mm(DW=900)	1本	8本	1個	2本	2個	6本
1,609mm(DW=810)	1本	8本	1個	2本	2個	6本
1,415mm(DW=710)	1本	8本	1個	2本	2個	6本
1,289mm(DW=650)	1本	8本	1個	2本	2個	6本
1,155mm(DW=583)	1本	7本	1個	2本	2個	6本
備考 (部材品番等)		ZYOUT4	ZY3334	ZYTR03		

※ 1 引き戸を引き残す場合のみ使用します。


取り付け済みソフトクローズ金具について

上レール寸法	入数
1,789mm(DW=900)	①×2セット
1,609mm(DW=810)	①×2セット
1,415mm(DW=710)	②×2セット
1,289mm(DW=650)	②×2セット
1,155mm(DW=583)	②×2セット


①クローザー本体(ロングストロークタイプ)(ZYTL01)



②クローザー本体(ショートストロークタイプ)(ZYTS01)



レールイメージ詳細図

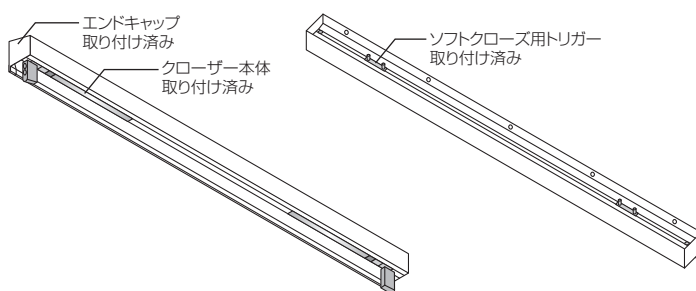


※エンドキャップ、ソフトクローズ、トリガーは上レールに取り付け済みです。

見切り材セット		
部材名	見切り材 (縦用)	見切り材 (横用)
入数	2本	1本
ソフトアート	長さ 2,450mm	長さ 900mm
ピノアース	長さ 2,050mm	長さ 900mm


縦枠	
70 30.5 9 30.5 20(21)	1本
2,450×70×20	
2,047×70×21	

※ () 内はピノアースの場合

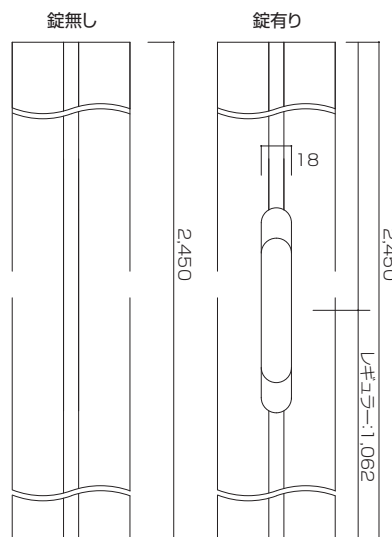

壁付けレール ビス穴詳細図

上レール寸法 1,155mm/1,289mm/1,415mm/1,609mm/1,789mm

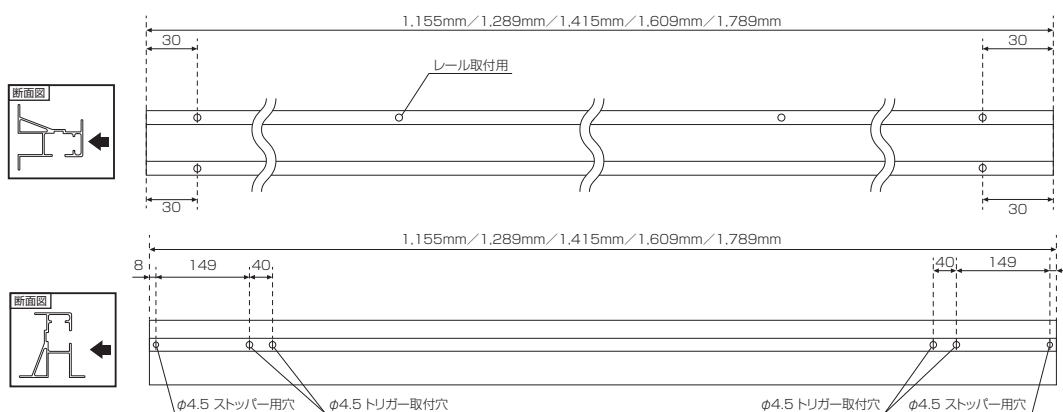

レール取付用穴の数


上レール寸法	レール取付用穴
1,789mm	上部6個+下部2個
1,609mm	上部6個+下部2個
1,415mm	上部6個+下部2個
1,289mm	上部5個+下部2個
1,155mm	上部5個+下部2個

※ 上記詳細図は断面図の矢印方向から見た図になります。

納まり図 ※ピノアースにDH=2,183mmはありません。※ピノアースにDW=650mmはありません。



両袖・竖枠なし

戸先詳細図

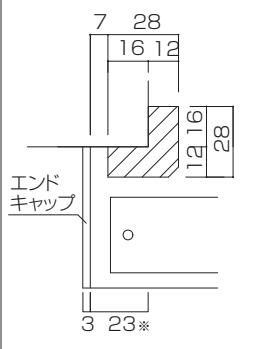


※レールの端を壁から23mmの位置に取り付ける。

扉を閉じた時

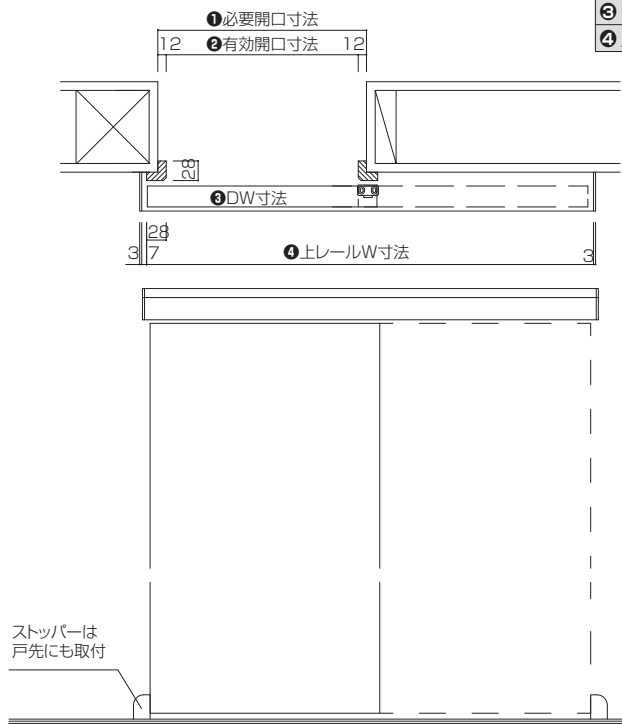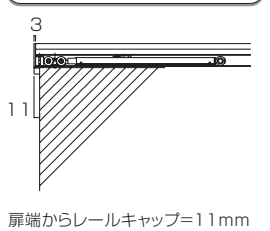

(単位:mm)


① 必要開口寸法	870	780	683	620	553
② 有効開口寸法	846	756	659	596	529
③ DW寸法	900	810	713	650	583
④ 上レールW寸法	1,789	1,609	1,415	1,289	1,155

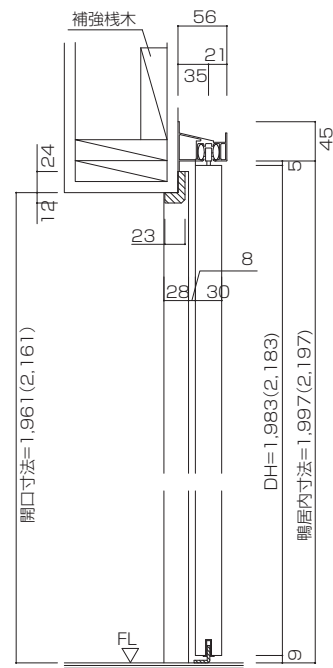


※()内寸法はDH=2,183の場合

両袖・竖枠あり

竖枠詳細図

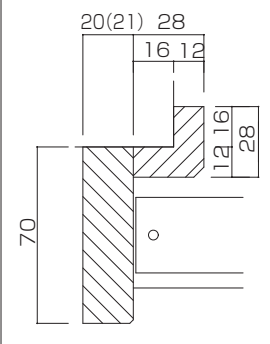


※()内はピノアースの場合

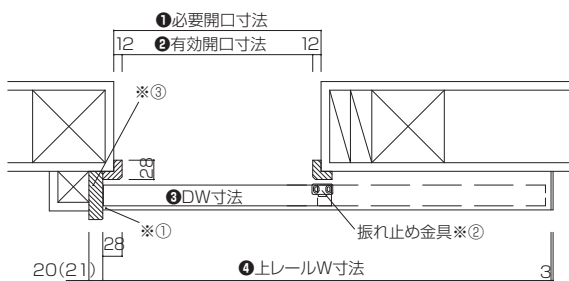

(単位:mm)

① 必要開口寸法	870	780	683	620	553
② 有効開口寸法	846	756	659	596	529
③ DW寸法	900	810	713	650	583
④ 上レールW寸法	1,789	1,609	1,415	1,289	1,155

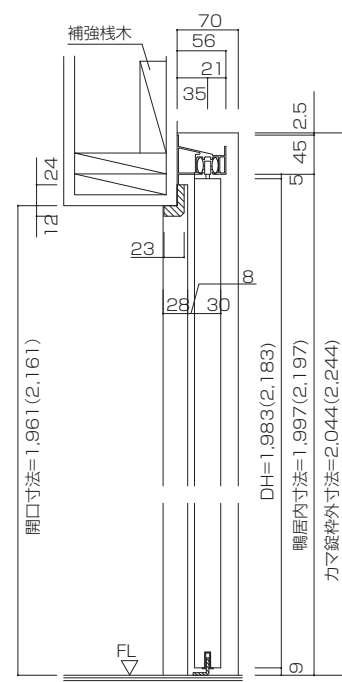

※()内寸法はDH=2,183の場合


施工注意点

「竖枠あり」の場合は、エンドキャップを外してください。ストッパーは取り付けしないでください。

竖枠を取り付ける際の施工注意点

※① 竖枠を取り付ける際は、エンドキャップを外してください。


※② 振止め金具が一部露出します。

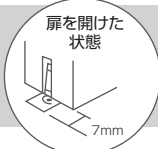

※③ 鍵有りの場合の竖枠は、「枠上」をカットし床上に施工して下さい。「枠下」はカットしないで下さい。

戸先詳細図


① 必要開口寸法	870	780	683	620	553
② 有効開口寸法	846	756	659	596	529
③ DW寸法	900	810	713	650	583
④ トリール寸法	1,789	1,609	1,415	1,289	1,155

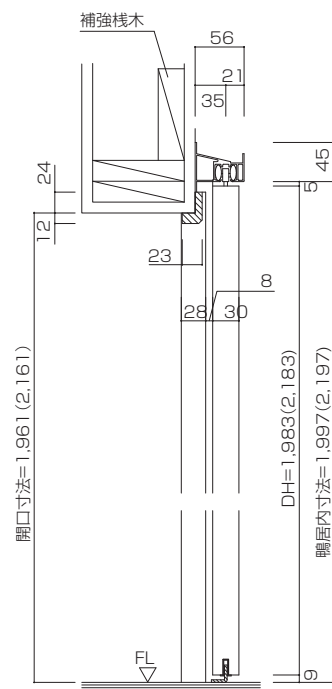

ストッパーは
戸先にも取付

豎杵詳細図

① 必要開口寸法	870	780	683	620	553
② 有効開口寸法	846	756	659	596	529
③ DW寸法	900	810	713	650	583
④ 上レールW寸法	1,789	1,609	1,415	1,289	1,155

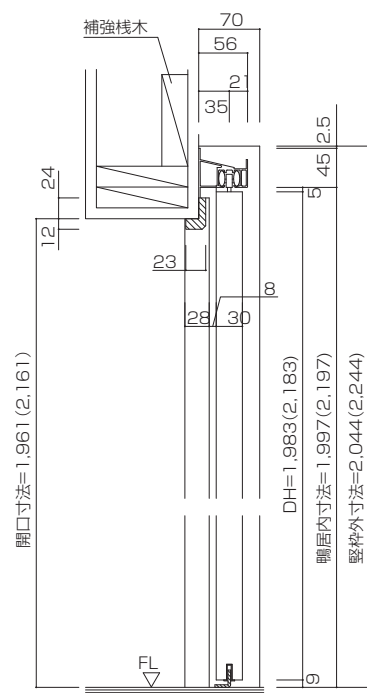


※()内はピノアースの場合


「**竖枠あり**」の場合は、
エンドキャップを外してください。
ストッパーは取り付けしないで
ください。

※① 豎杵を取り付ける際は、
エンドキャップを外してください。

※② 振止金具が一部露出します。

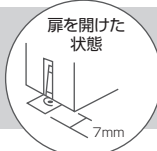


※③ 鍵有りの場合の竪杢は、
「杢上」をカットし床上に施工して下さい。
「杢下」はカットしないで下さい。

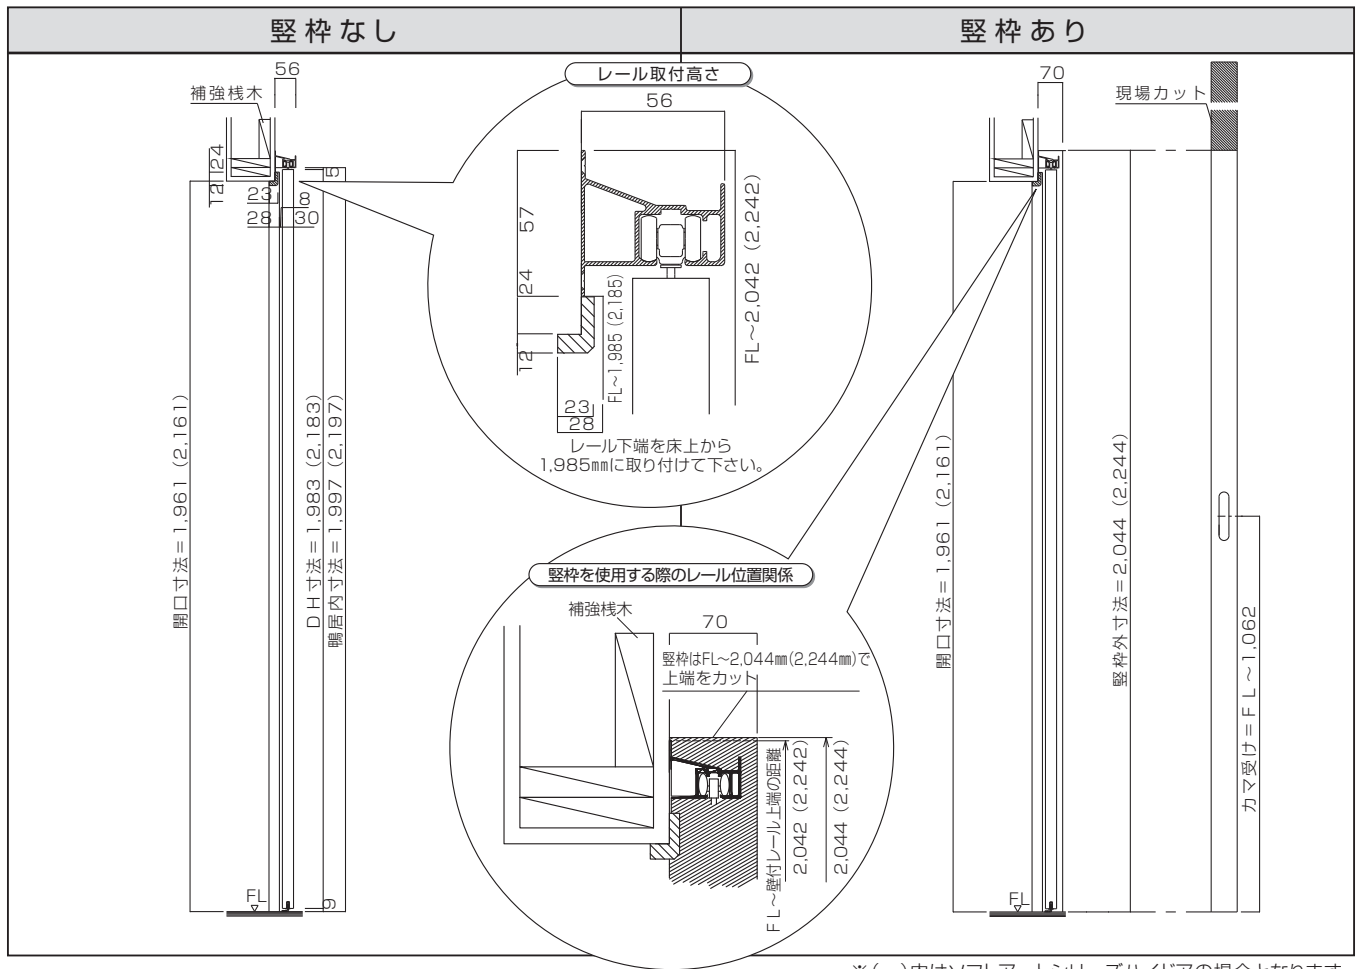


※()内はソフトアートシリーズハイドアの場合となります。

後付カム受け取り付け時

通常納まり図

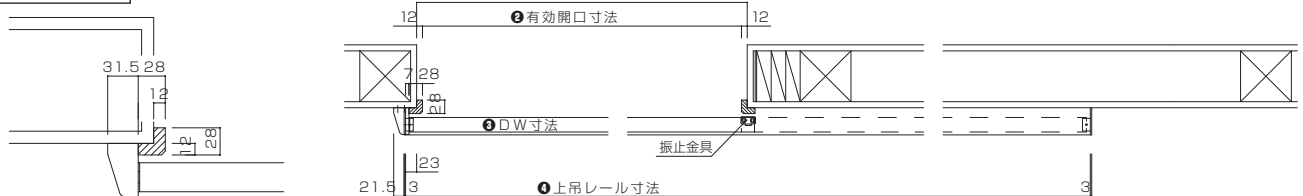

入隅納まり図

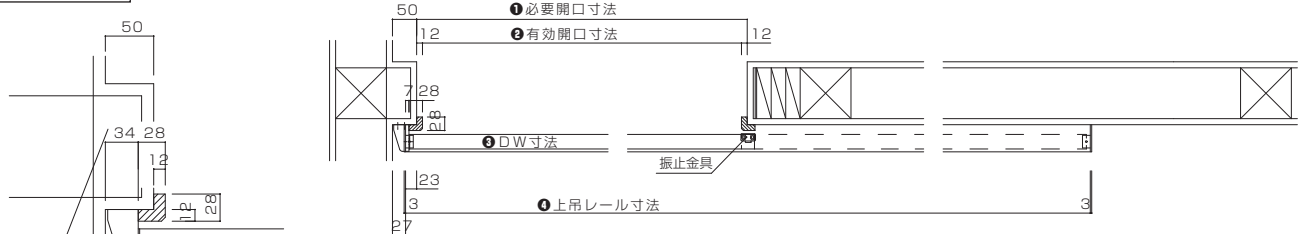

施工注意点


見切りと壁は、施工時34mm以上離してください。(商品寸法:31.5mm)

金具取り付け位置については8ページをご覧ください。

縦枠を取り付ける際の施工注意点

※① 縦枠を取り付ける際は、エンドキャップを外してください。


※② 振止金具が一部露出します。

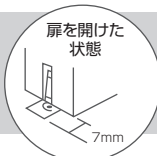

※③ 鍵有りの場合の縦枠は、「枠上」をカットし床上に施工して下さい。「枠下」はカットしないで下さい。


■ 下地の補強

取り付ける場所の下地に補強材を入れてください。

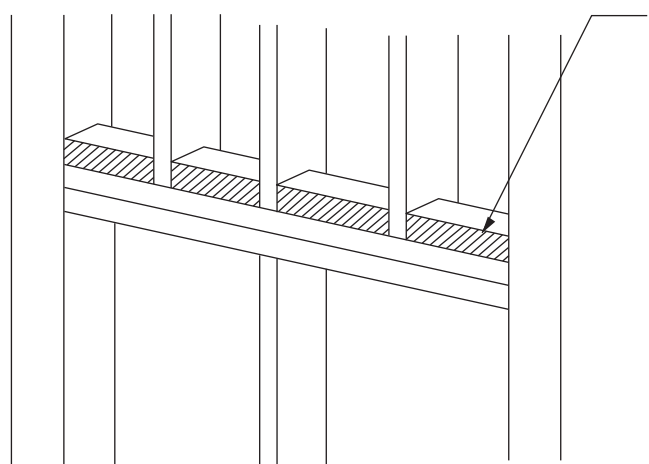

補強材

ビスがしっかり固定するよう補強材を入れてください。

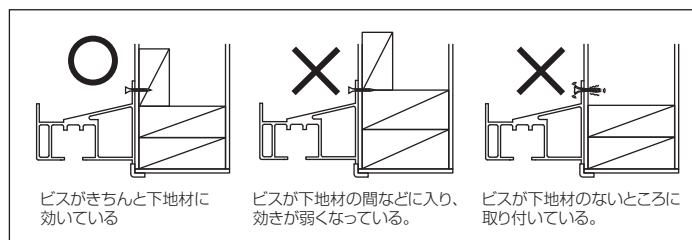


⚠ 注意

扉を吊るため、壁付けレールには大きな荷重がかかります。ビスは確実に下地材に固定するようにしてください。固定が十分でない場合、レール、扉が落下、転倒しケガをするおそれがあります。

■ 開口寸法の確認

取り付け開口のH寸法・W寸法を確認してください。

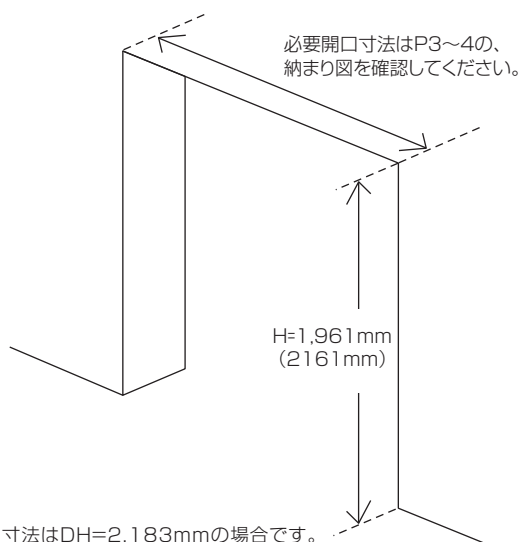


※()内寸法はDH=2,183mmの場合です。

⚠ 注意

アウトセット引戸になりますので、壁仕上り面より寸法を確認してください。

■ 出隅材の取り付け

横用出隅材と、縦用出隅材(カット必要)を取り付けて下さい。

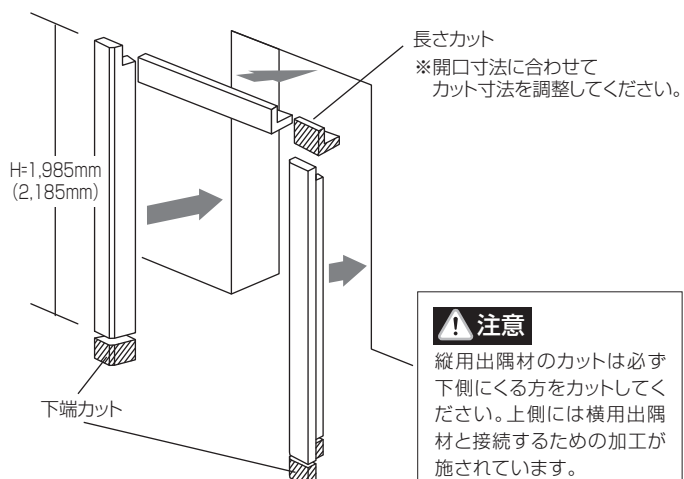


⚠ 注意

縦用出隅材のカットは必ず下側にくる方をカットしてください。上側には横用出隅材と接続するための加工が施されています。

縦枠を取り付ける場合


※詳しくは納まり図をご確認ください。

縦枠側が入隅の場合

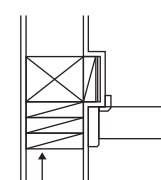


下地補強を
してください。

縦枠側に壁がない場合

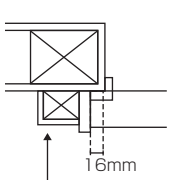

現場補強
※PB12.5mmで計算

縦枠を使用する場合は
納まり図を参考に
取り付けてください。

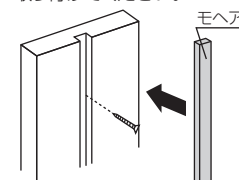

縦枠は縦溝のところから
ビス(現場調達)で固定し、
その上にモヘアを
取り付けてください。

⚠ 注意

縦枠をカットする際は、必ず上側からカットしてください。下側からカットすると、錠受けの位置が合わなくなります。

■上レールの取り付け


上レールを取り付けます。

5ページの「壁付けレール ビス穴詳細図」を参照し、 $\phi 4.5$ レール固定用のビス穴に同梱の取り付けビスで確実に固定させてください。

※ビスを取り付ける前に下穴をあけておいてください。

※右記はエンドキャップを外した場合のイラストになっています。


レール詳細図

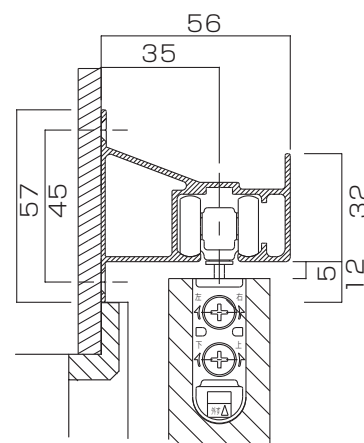

レール取り付けイメージ図




レールイメージ詳細図

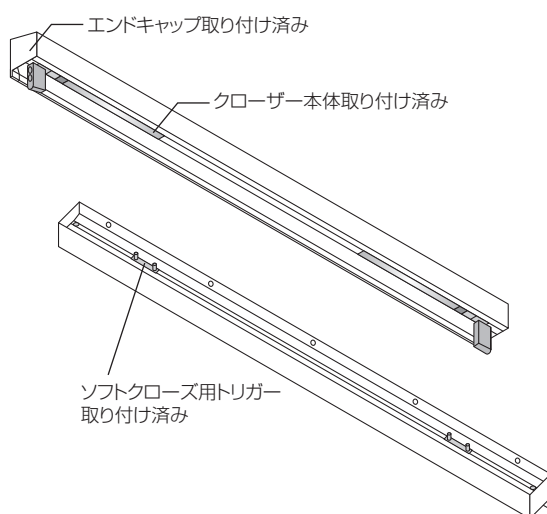

※エンドキャップ、ソフトクローズ、トリガーは上レールに取り付け済みです。


！ 注意

・レール取り付けビスを打ち込む場所にはビスがきちんと効くように、下地の補強を確実にしておいてください。(6ページ参照)
・吊車を挿入した状態でレールをかたむけると、吊車が落下してしまうおそれがありますので、レールを取り付ける際は平行にして取り付けてください。

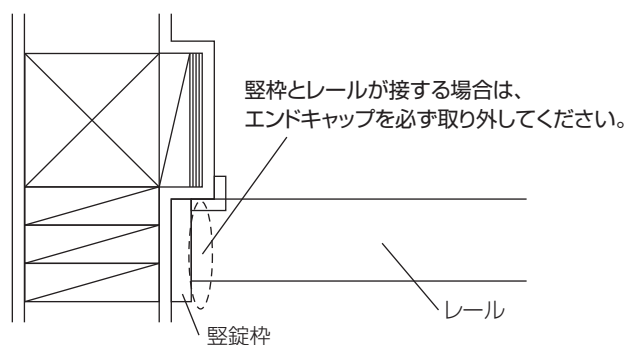


■振れ止め金具の取り付け


取り付け寸法を参考に振れ止め金具の取り付け位置を決めてください。本固定する前に一旦仮置きし、吊った扉が問題なく作動することを確認してから、同梱の取り付けビスで本固定させてください。

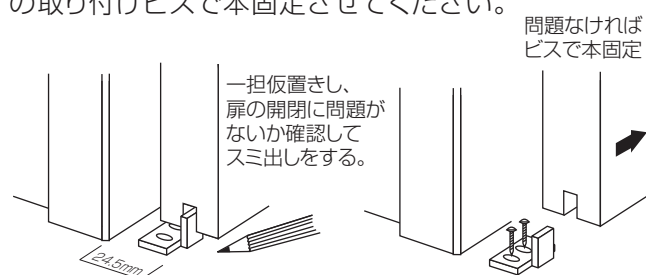

下部詳細図

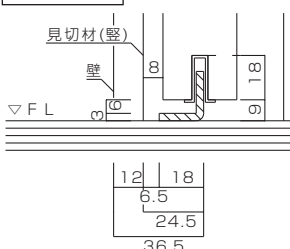


振れ止め金具の
取り付け位置

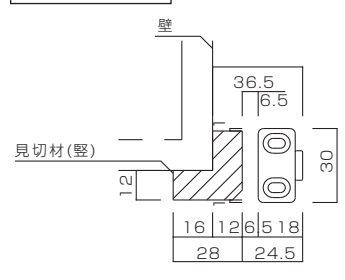

■床取り付けストッパーの取り付けについて


戸先側と戸尻側の2カ所の引き戸下に床取り付けストッパーを取り付けます。

取り付ける場所については、納まり図をご確認ください。

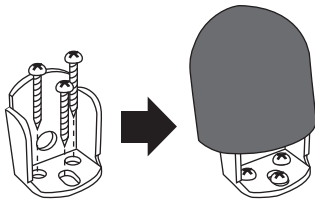

※有効開口標準より狭い場合や
引き残しが必要な場合は、
引き残しストッパーの位置に合わせて
取り付け位置を調節してください。

■床取り付けストッパーの取り付け位置

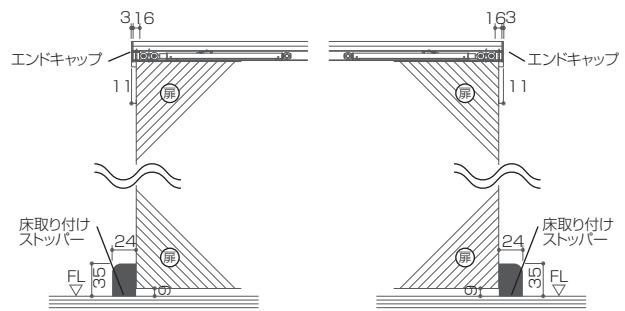

施工終了後



■養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

■お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

別売品 後付カマ受けの取り付け位置

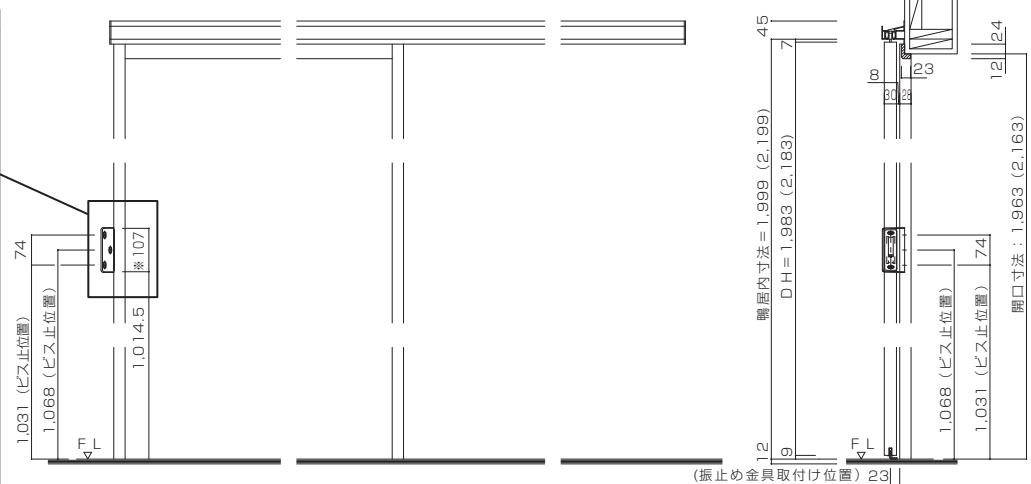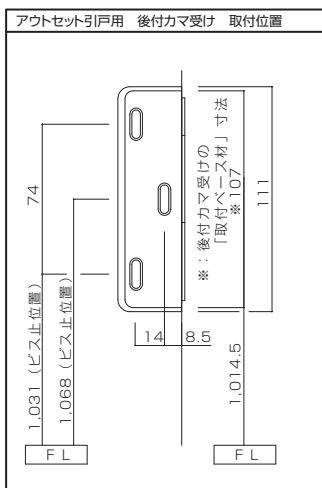

別売品 幕板セットの取り付け(ソフトアートシリーズ)


梱包内訳 品番:GOF001-□

① 前カバー 1本 長さ:1,800mm

② サイドカバー 2個

※①②ともに両面テープ貼付済

レールの全面部分にレールカバー材を
ひっかけるようなかにちで取り付けます。




取付図

※前カバーは現場で合わせてカットしてください。

レールW 1789 1609 1415 1289 1155

カバーカット 1788 1608 1414 1288 1154

推奨サイズ(mm)



注意

レールの取り付け部分にゴミやホコリ
がないようにして取り付けください。

別売品 幕板セットの取り付け(ピノアースシリーズ)


梱包内訳 品番:GOSC01-□

① 前カバー 1本 長さ:1,788mm

② サイドカバー 2個

※①②ともに両面テープ貼付済

レールの全面部分にレールカバー材を
ひっかけるようなかにちで取り付けます。



取付図

※前カバーは現場で合わせてカットしてください。

レールW 1789 1609 1415 1155

カバーカット 1788 (カットなし) 1608 1414 1154

推奨サイズ(mm)

