



上吊り連動3枚引き込み戸[調整枠]

■引き手方向

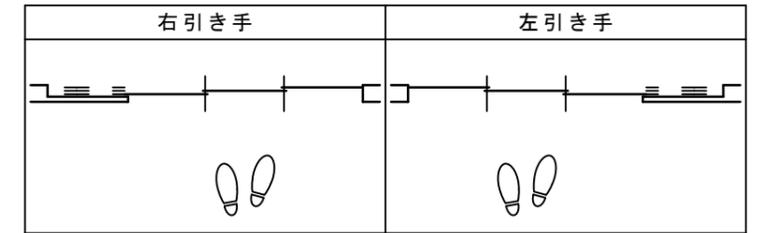


■横断面図

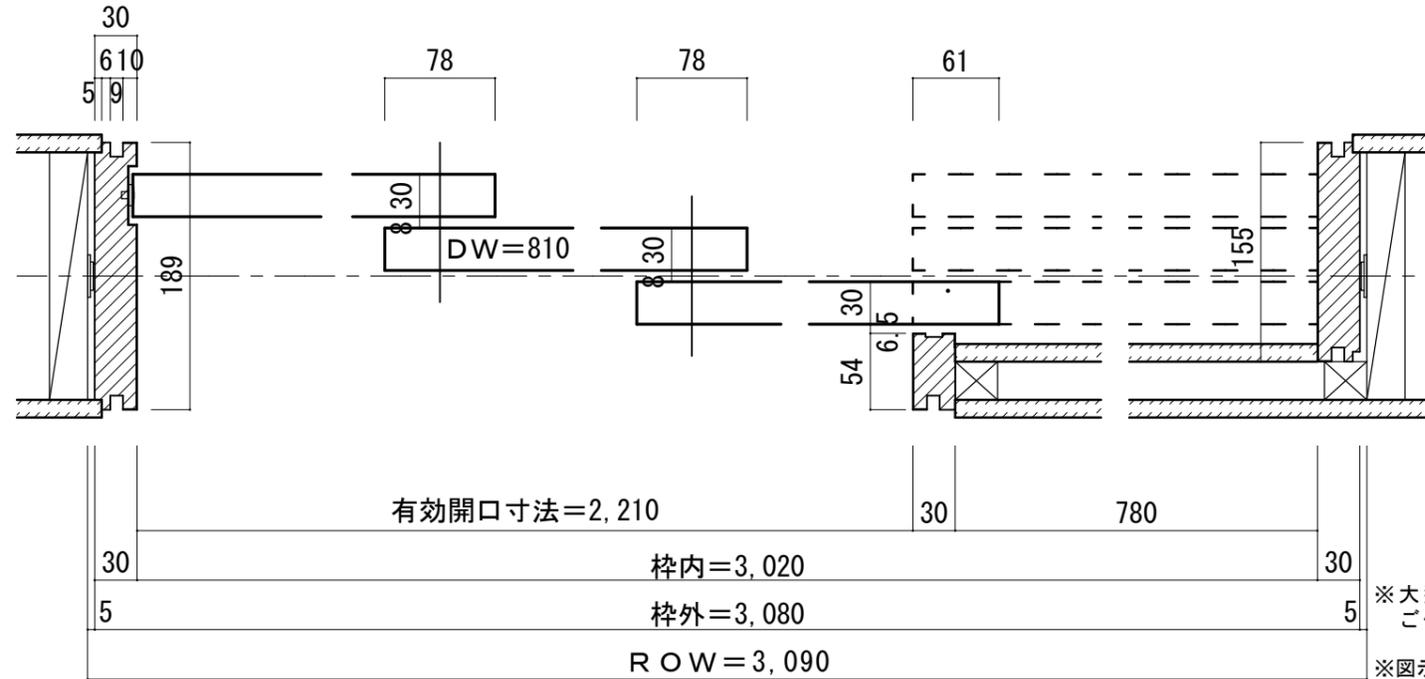


※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

※図示：左引き手


■縦断面図

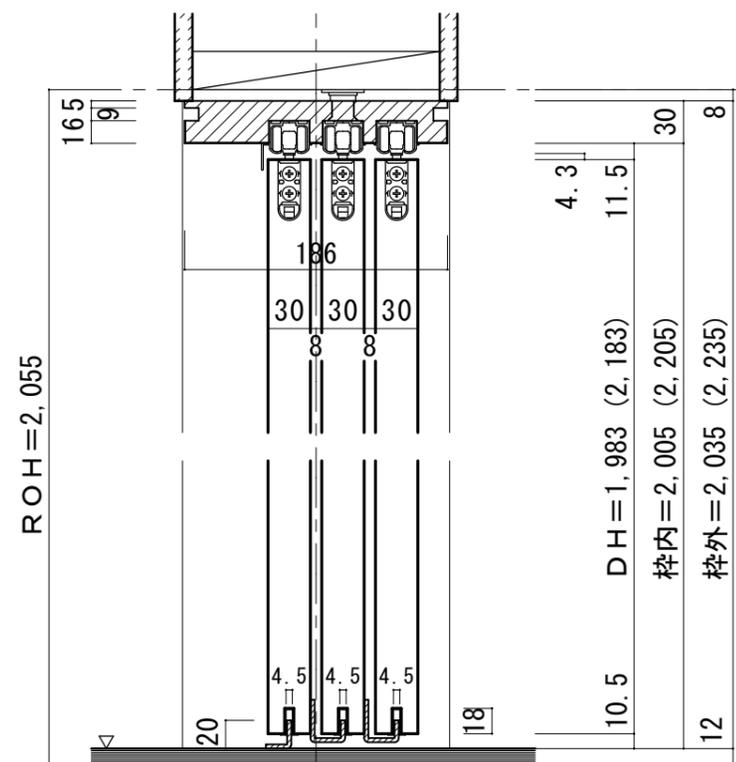

※()内寸法はハイドア

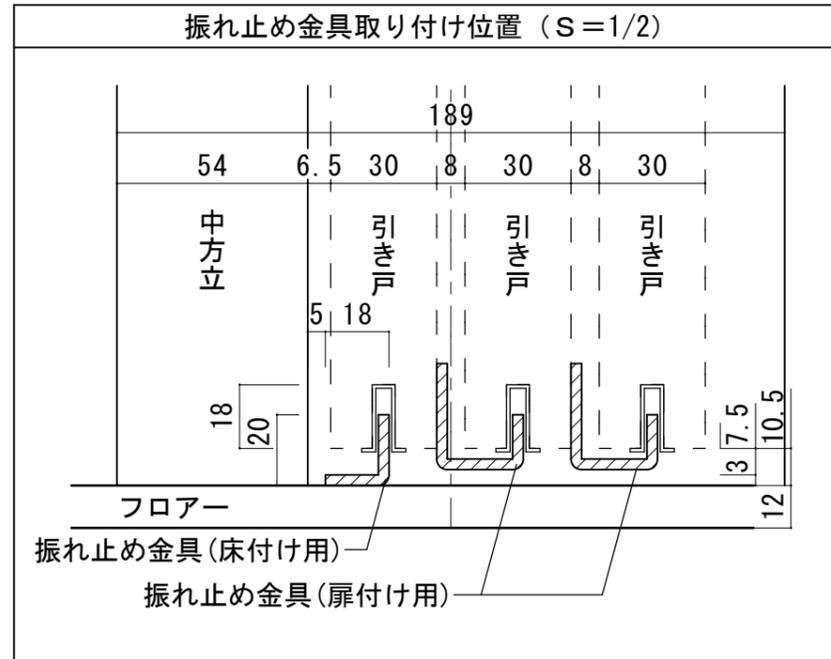


振れ止め金具(扉付け用)取り付け

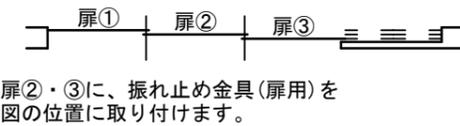

右引き(R)の場合はこちら側に振れ止め金具を取り付けます。


19mm扉の端からずらして金具をつけます。

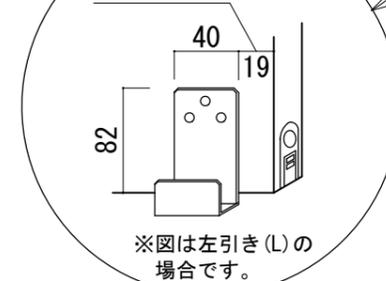

※図は左引き(L)の場合です。

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を下記のように床へ取り付けます

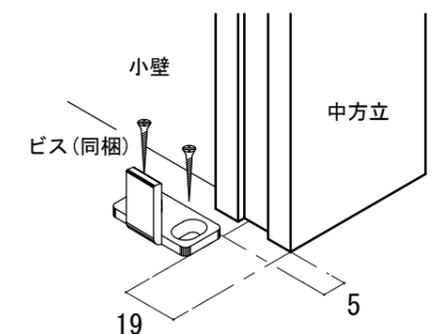

※図は左引き(L)の場合です。

