



# 上吊り 引き込み戸 (両側戸袋) [固定枠170巾]

■横断面図


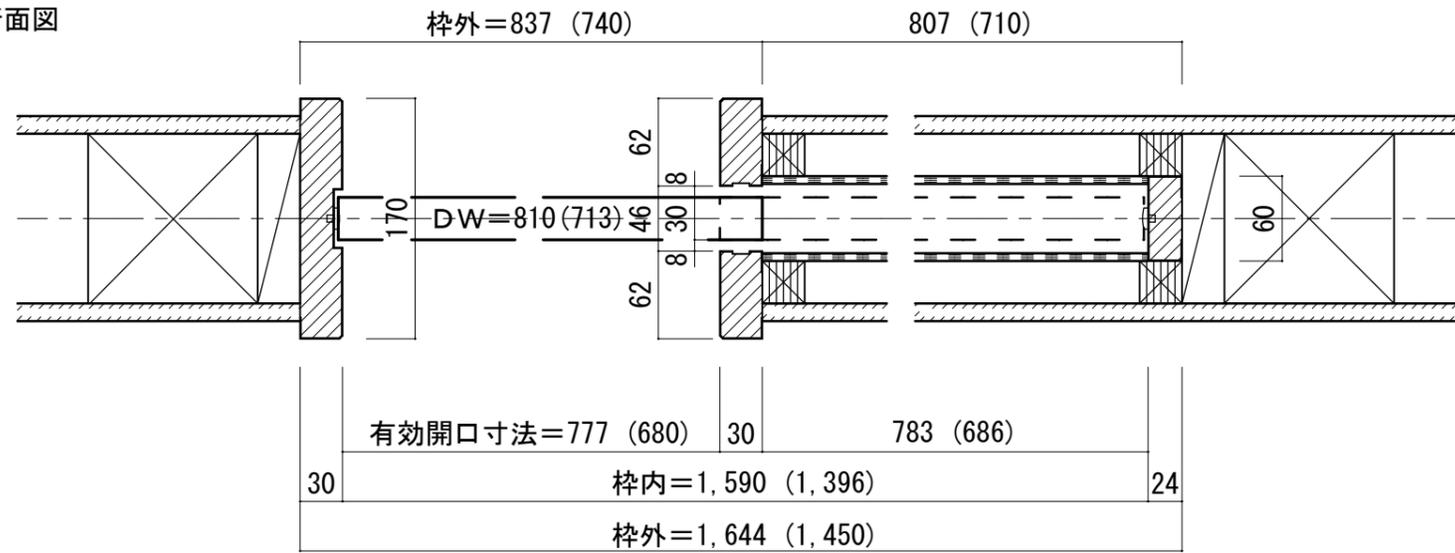


■引き手方向

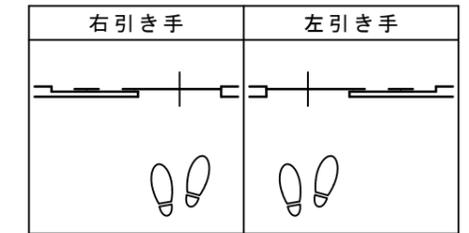



※図示：左引き手  
 ※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図

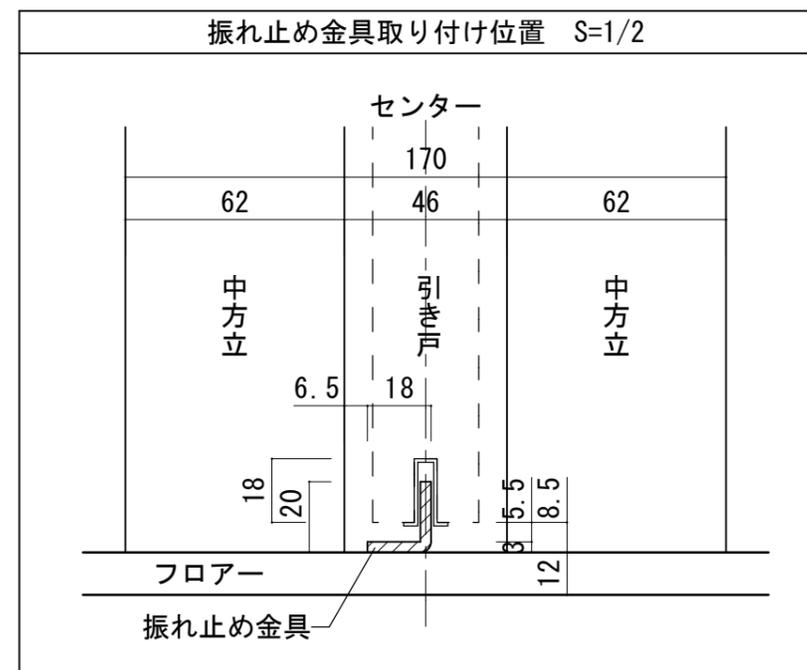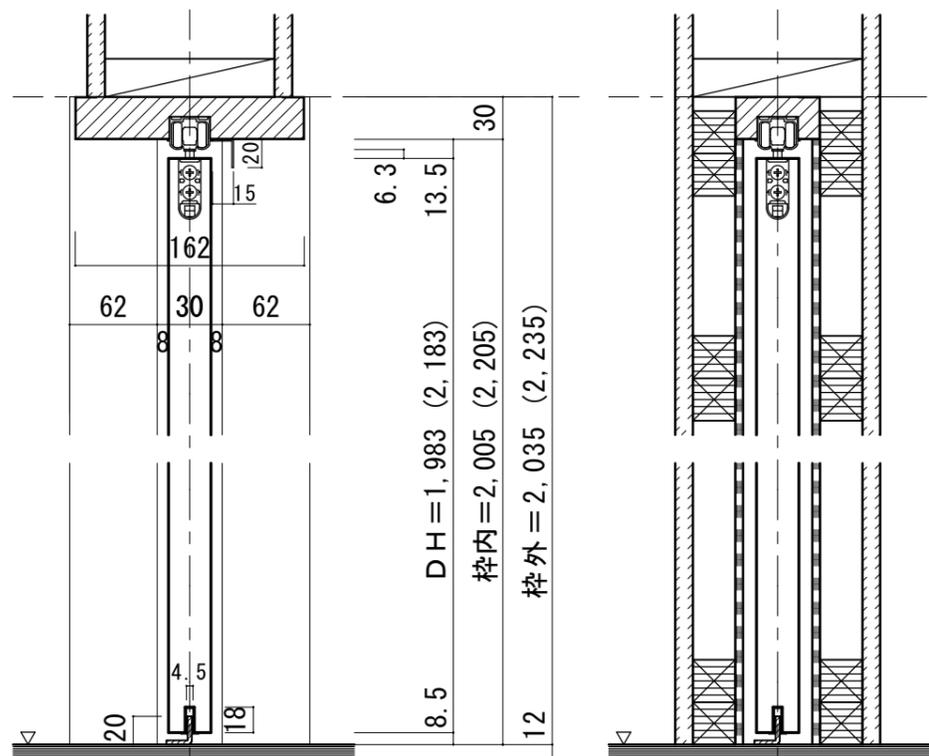

振れ止め金具 (床付け用) 取り付け

振れ止め金具 (床付け用) を下記のように床へ取り付けます

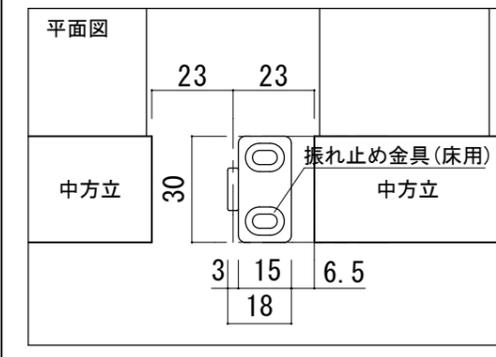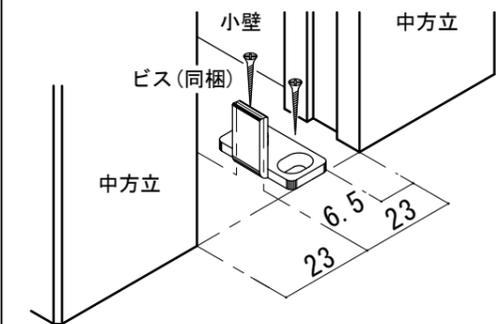

※ ( ) 内寸法はハイドア