



上吊り 引き込み戸 (両側戸袋) [調整枠]

■引き手方向

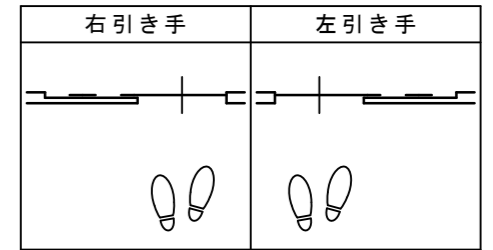


■横断面図

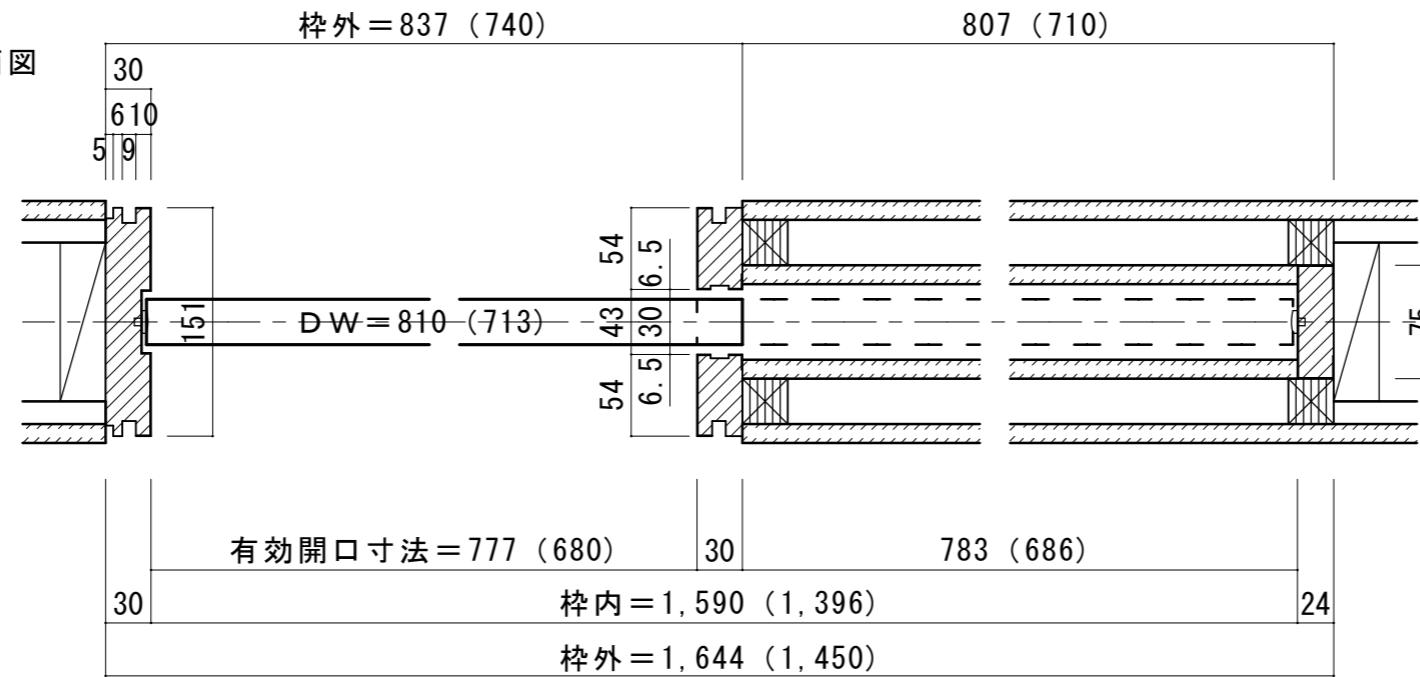


※図示：左引き手
 ※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

■縦断面図

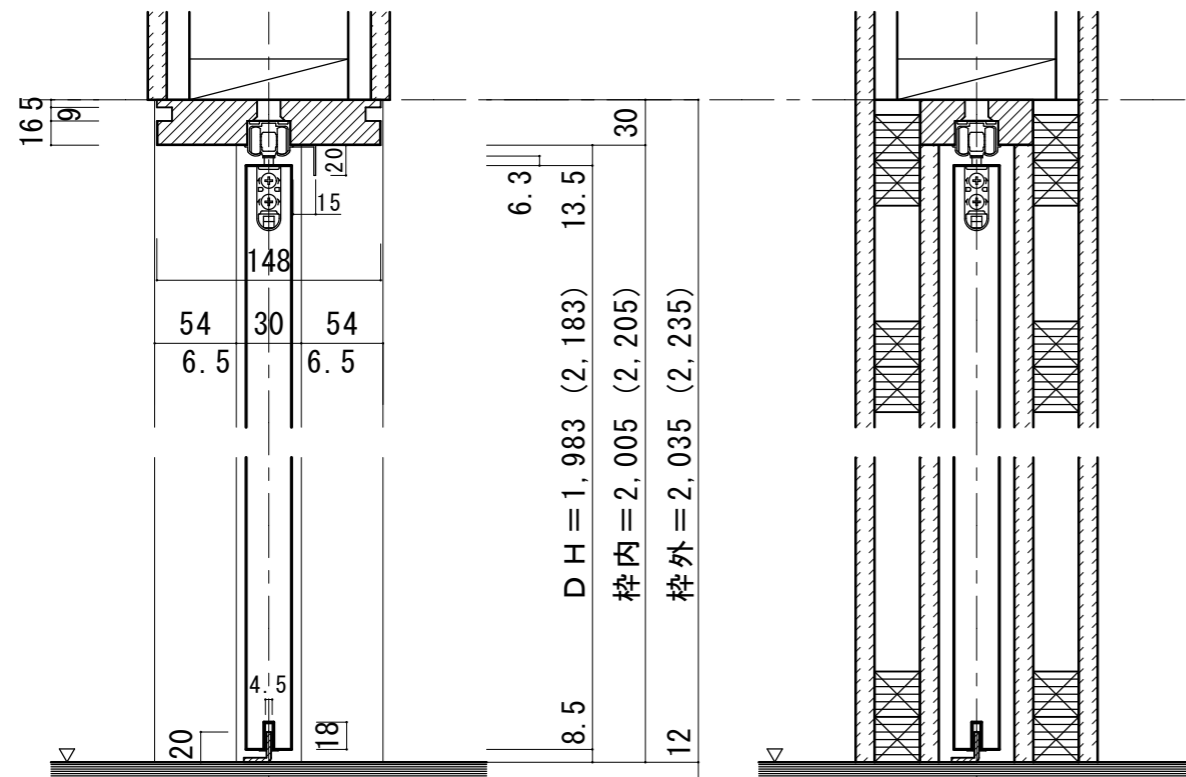

※ () 内寸法はハイドア

振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

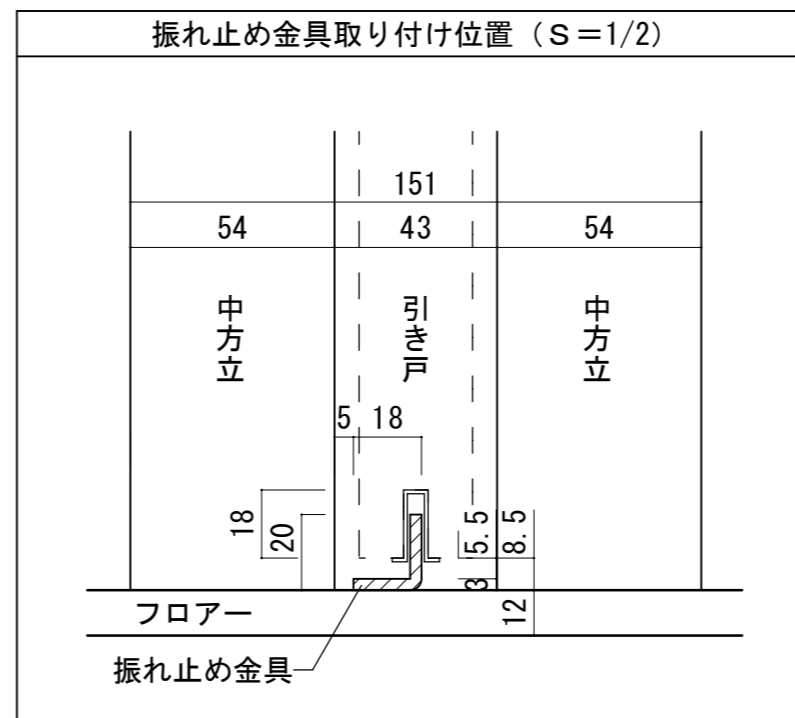

振れ止め金具 (床付け用) 取り付け

振れ止め金具 (床付け用) を
 下記のように床へ取り付けます

