



# クローゼット [固定枠] W=3尺

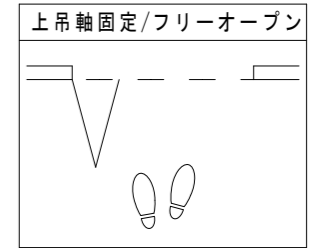


■横断面図

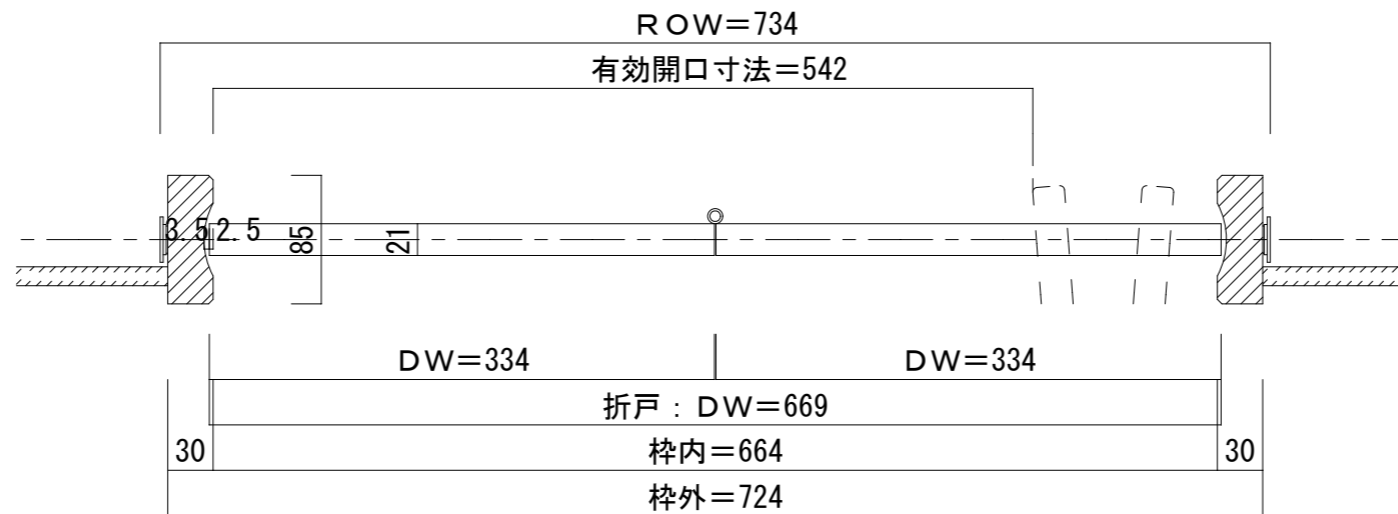

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。  
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

■縦断面図  
[3方枠]

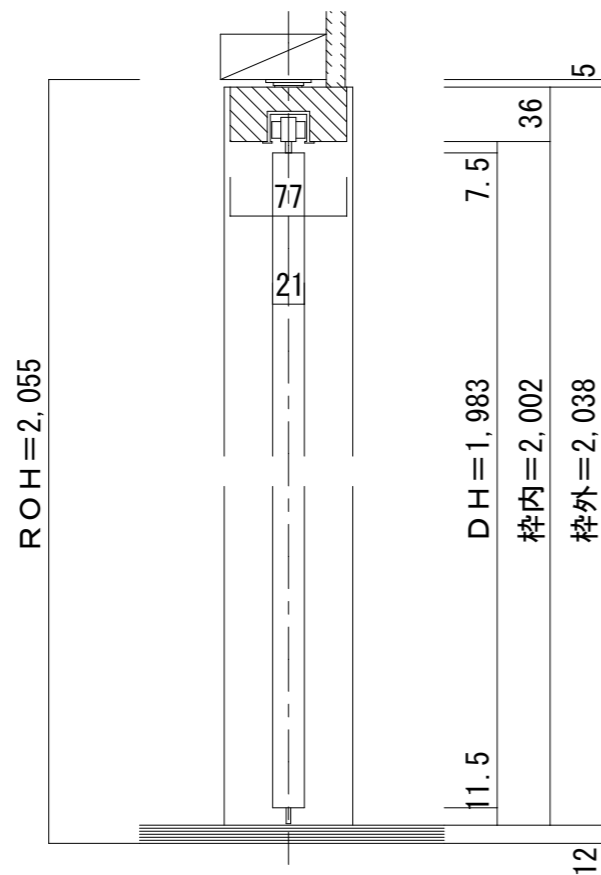

■ガイドランナーの取り付け (SA固定枠)

下固定ストッパー	ストライク (可動側受け金具) の取り付け
<p>縦枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。                      ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	<p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>平面図</p>