



# クローゼット [調整枠] W=3尺


■横断面図

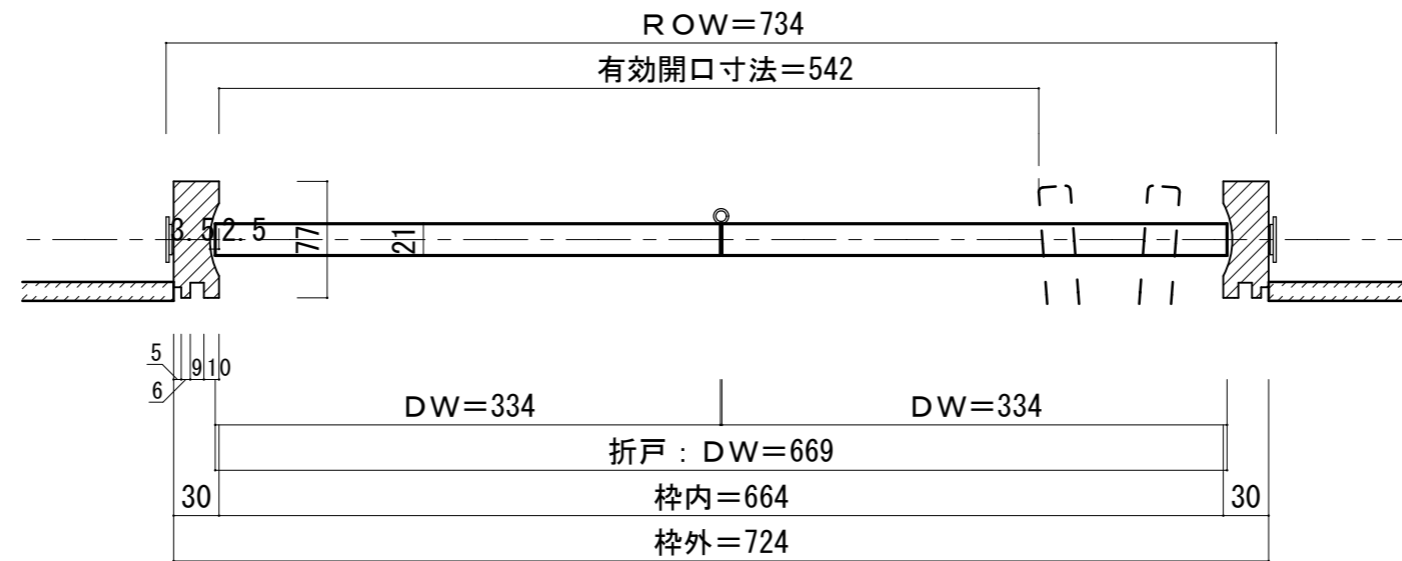

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。  
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

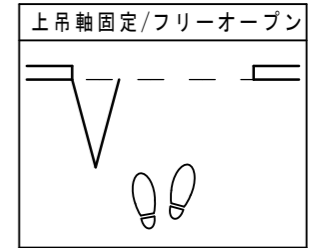

■縦断面図 [3方枠]

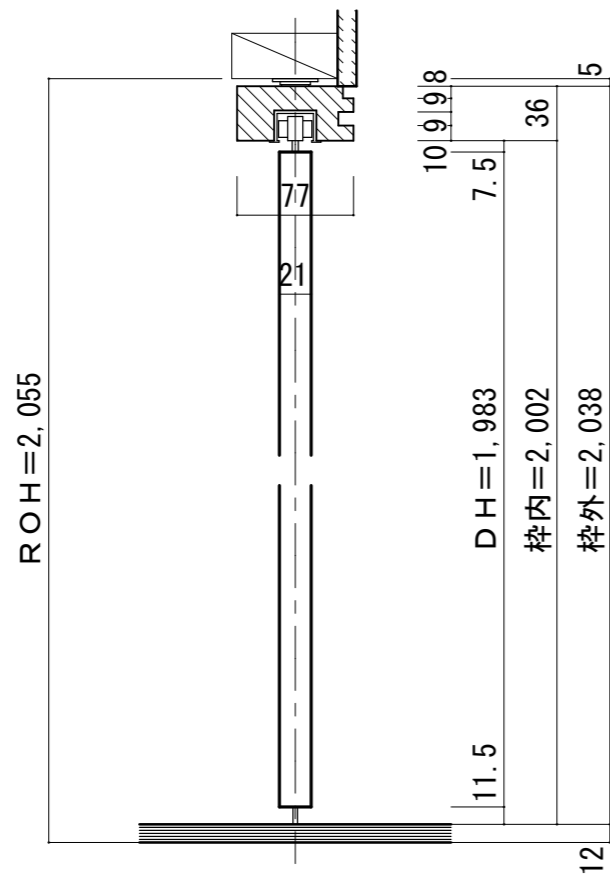

■ガイドランナーの取り付け (SA調整枠)

下固定ストッパー	ストライク (可動側受け金具) の取り付け
<p>縦枠の後ろ面から1mm外側に取り付けてください。                      ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。</p>	<p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>平面図</p>
※現場にて左右どちらでも施工可能です。	