




# 引き込み戸(両側戸袋) 上吊りタイプ 調整枠

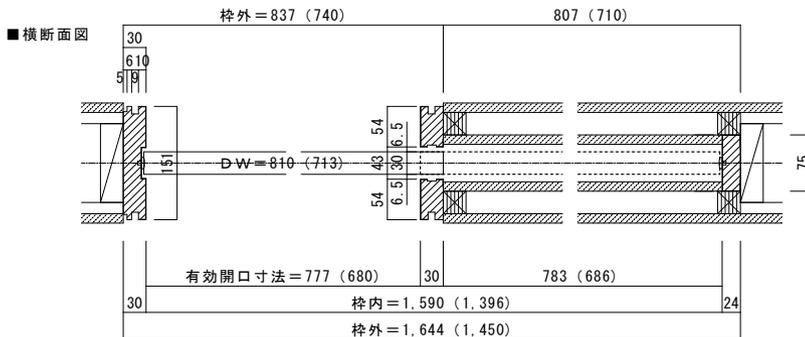

## ■引き手方向

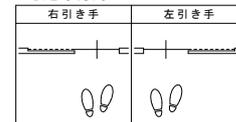


## ■縦断面図

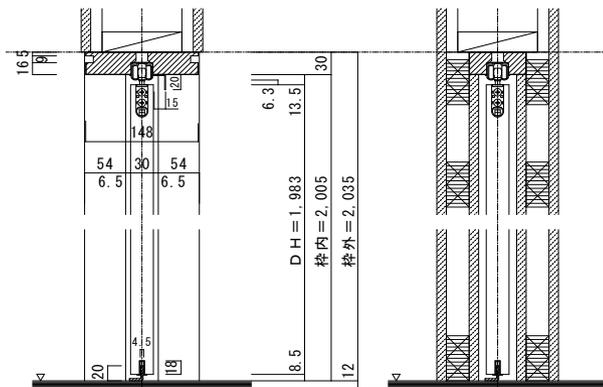

※図示：左引き手  
 ※大型サムターン表示錠使用時は、引戸引き残しストッパーをご使用ください。ただし、有効開口は102ミリ狭くなります。

## 振れ止め金具取り付け位置 (S=1/2)

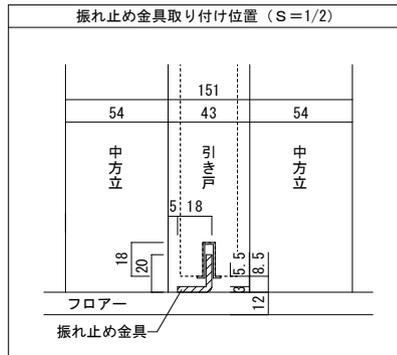

## 振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を下記のように床へ取り付けます

