

〈 施工説明書 〉

プッシュプル錠

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-81-3331

このたびはウッドワンの商品を御利用いただき、誠にありがとうございます。
使用時にこの使用説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

本製品は内装ドア専用です。取り付けの手順を守り、取り付けをおこなってください。



必ずおこなう

・梱包内容を確認する。

開梱後、必ず梱包内容をご確認ください。

・取り付け可能か確認する。

本製品は他のレバーハンドルとは本体ドアの加工が異なります。
本体ドアに本製品が取り付け可能な加工がされているかを確認してください。

注意!

・取り付けに際して、以下の内容を必ず守る。

錠ケースを落としたり、ハンマーで叩くなどの衝撃を与えることは避けてください。
取り付けビスは付属のビスをご使用ください。
取り付けの際は、取り付けビスを一旦仮締めし、スムーズに動く事を確認してからしっかりと固定してください。作動確認の際、ハンドルを作動させない状態でラッチが反転しない事を必ず確認してください。
インパクトドライバー等は使用しないでください。取り外しができなくなるおそれがあります。また締めすぎると、作動に支障をきたす場合があります。
取り付け後は、必ず各パーツのガタツキや接続状態の確認をして調整を行ってください。
製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となるおそれがあります。


梱包内容・各部名称および取り付け方法

- | | |
|---------------------------|------|
| ①錠ケース | ×1 個 |
| ②フロントカバー | ×1 個 |
| ③外部ハンドル | ×1 個 |
| ④内部ハンドル | ×1 個 |
| ⑤内部化粧座 | ×1 個 |
| ⑥錠取り付けビス(M4×20皿ビス タッピン1種) | ×2 本 |
| ⑦化粧座取り付けビス(M4×16皿ビス D=7) | ×2 本 |
| ⑧ハンドル取り付けビス(M4×16皿ビス D=7) | ×2 本 |

対応扉厚 33～36mm

取付方法

- ⑥錠取り付けビスで①錠ケースと②フロントカバーを扉に取り付けてください。
- ② 外側の扉面に③外部ハンドルを取り付け、内側から⑦化粧座取り付けビスで⑤内部化粧座とともに③外部ハンドルを固定してください。
※化粧座の取り付けは錠と平行に取り付けてください。
平行に取り付けられていない場合、閉じ込め、開放等の原因になる可能性がありますので特にご注意ください。

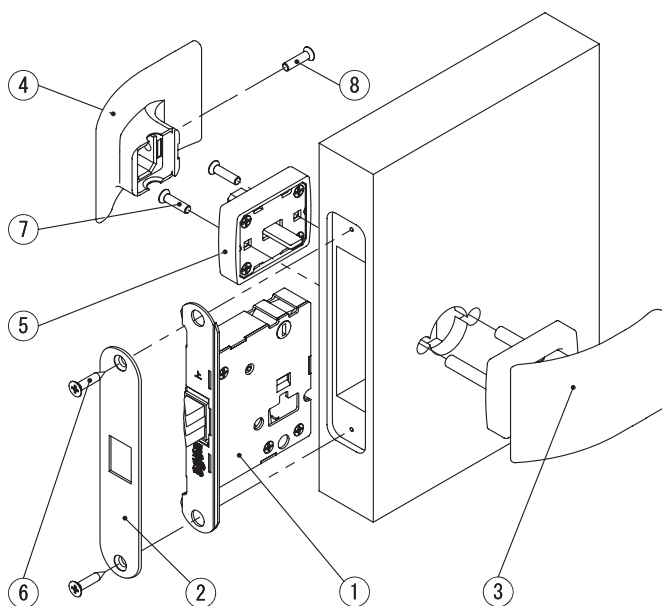

- ③ ⑤内部化粧座に④内部ハンドルを取り付けてください。
- ④ ⑧ハンドル取り付けビスで④内部ハンドルを固定してください。

⚠ 注意

ハンドル脱落防止のため、化粧座取り付けビス・ハンドル取り付けビスは確実に締めてください。

ハンドル取り付けビスを締めるとき、化粧座と内部ハンドルの間にすき間がないかご確認ください。すき間があると、がたつきの原因となります。またインパクトドライバー等を使用しての施工はおやめください。ハンドルの作動不良、がたつきの原因となります。

ラッチ 勝手変更方法

(図は右勝手から左勝手への変更を表現しています)

①フロントカバーを外した状態でラッチを抜いてください。

②ラッチを反転させ差し込んでください。

