

〈 施工説明書 〉

洋風造作材
窓枠L型株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

[受付時間] 平日 8:30～17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋内専用です。屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行う。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

養生の注意

- ① 表平面にキズがつかないように、ダンボールなどで養生をしてください。
- ② コバ面にキズがつかないようにダンボールを折り返してご使用ください。
- ③ 養生を固定する際は、養生剥がれを防ぐため窓枠裏面へ養生テープを貼り付けて固定してください。

①～③の項目を守られない場合での剥離・キズにつきましては品質影響としての保証はいたしかねます。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷などがつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。


◆ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


開梱

梱包を開いたら本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

縦用

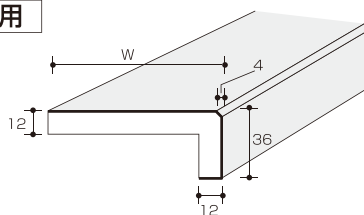

横用

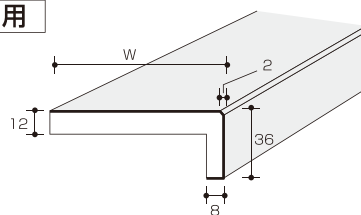

長さ (L)	幅 (W)	
3,900mm	2×4工法用	在来用
	95mm	99.102.111.130.145.195mm


長さ (L)	幅 (W)	
3,900mm	2×4工法用	在来用
	91mm	95.98.107.126.141.191mm

梱包内訳表	部材名称	数量	備考
	窓枠(縦用)	2本	
	固定金具	4コ	ガイド穴付き
	金具取付ビス(大)	8本	
	金具取付ビス(小)	16本	


梱包内訳表	部材名称	数量	備考
	窓枠(横用)	2本	
	固定金具	4コ	ガイド穴付き
	金具取付ビス(大)	8本	
	金具取付ビス(小)	16本	

施工手順


① 取り付け開口部の確認

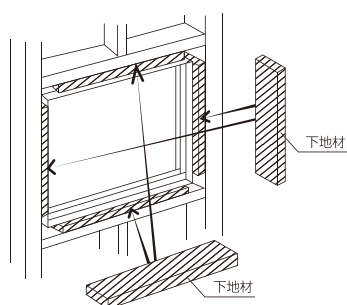

サッシ開口部に下地材を取り付け、窓枠外寸法に見合ったラフ開口を設けてください。ただし下地材四隅には35～36mmのスペースを空けておいてください。

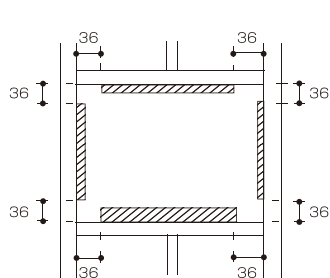


下地材の四隅は上図のようにおよそ36mm程度目安に空けておいてください。

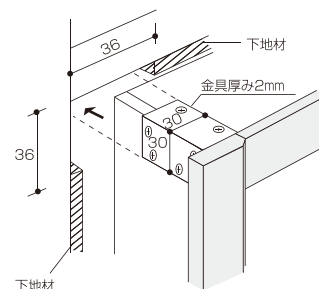

窓枠を固定するための補強金具が四隅に(3方枠なら上部2ヶ所)とりつきます。その逃げしろを確保するためです。


ラフ開口W寸法の設定

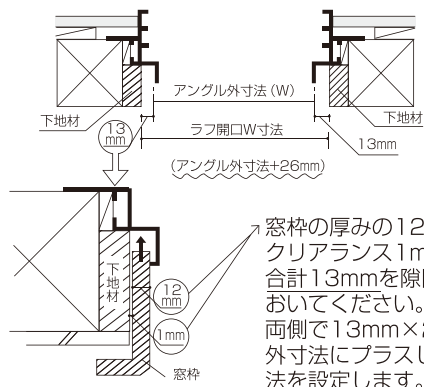


窓枠の厚みの12mmにわずかなクリアランス1mmをみて片側の合計13mmを隙間として空けておいてください。
両側で13mm×2=26mmをアングル外寸法にプラスして、ラフ開口W寸法を設定します。

ラフ開口H寸法の設定


4方枠 (中連タイプ)

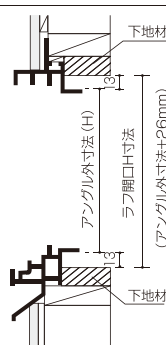

3方枠 (掃き出し)

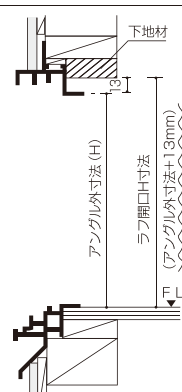


② プラスターボードの先貼り

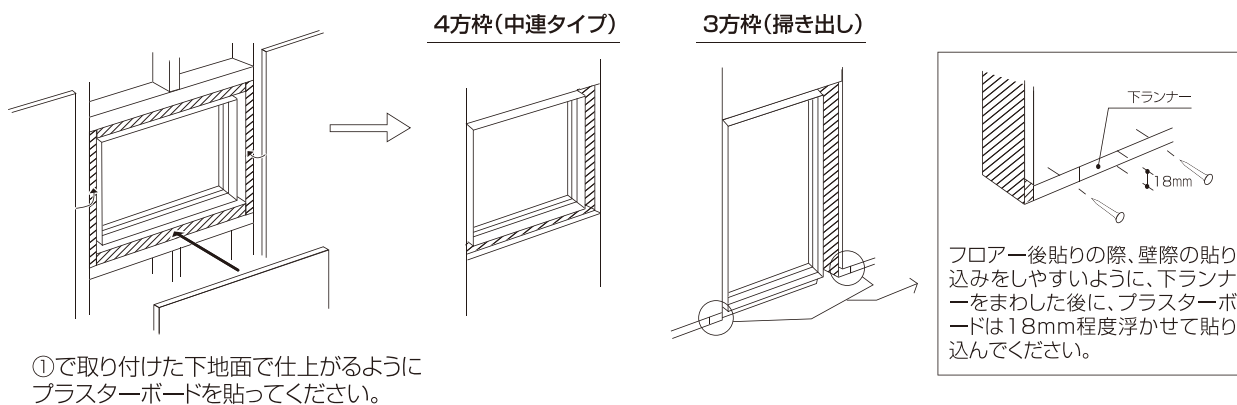

③ 窓枠の組み立て


(1) 縦枠のカット

縦枠に関しては、前見付けだけを残して、下図のように欠き込みを入れます。

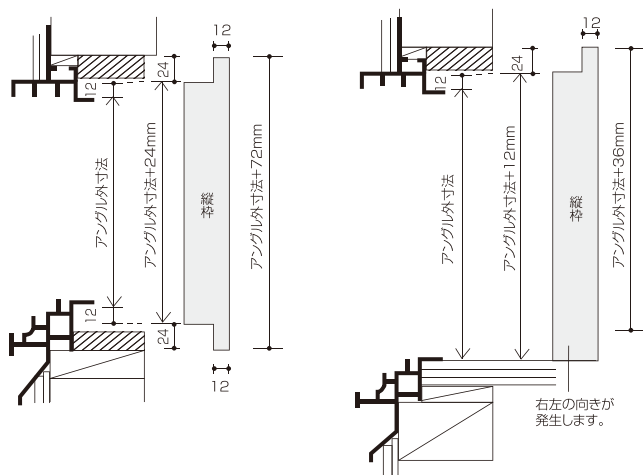

(2) 横枠のカット


横枠はアングル外寸法でカットしてください。

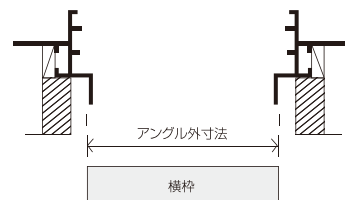


※たて、よこいずれも幅おとしが必要な際は、幅をおとしてからご使用ください。

(3) 固定金具の取り付け

縦枠と横枠を固定する下穴2ヶ所は、1～φ1.5のドリルで、深さ30～40mm程度案内孔をあけてください。

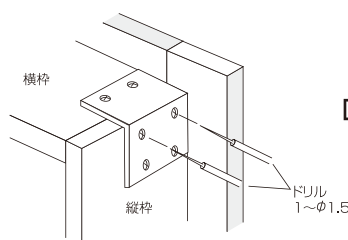



ビスの太で、縦枠と横枠を固定します。ビスの小で、補強として金具を枠に固定します。

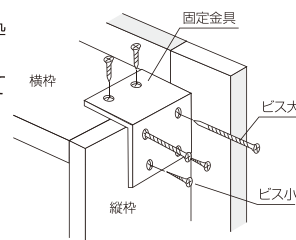

窓台(膳板)として使用する場合

(サッシ見切り厚み9mmと併用)

サッシの見切りには弊社サッシ見切り(別売)をおすすめします。

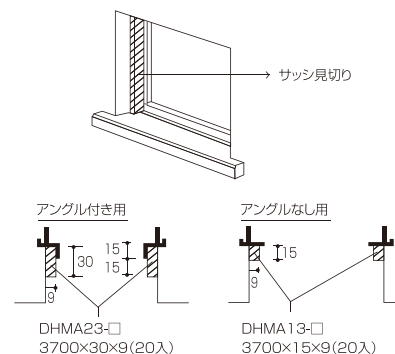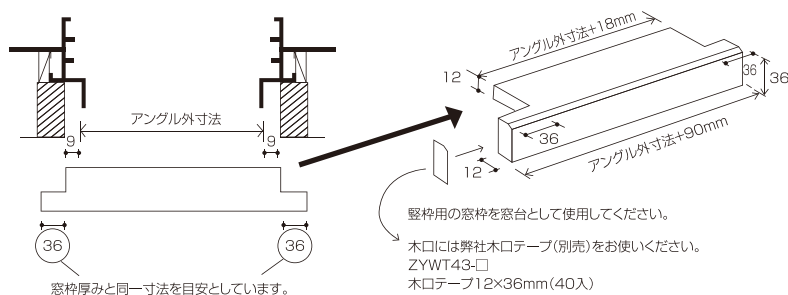

④ 窓枠の取り付け

