

〈 施工説明書 〉

押し入れ収納棚

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

[受付時間] 平日 8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。

・必ず同梱の金具を使用する。

同梱の金具で施工しなかった場合、商品が破損したり、落下、転落してケガをするおそれがあります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。



必ずおこなう

・輸送・保管は慎重に!

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

・開梱後は換気を行う。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・側板・仕切板は確実に固定する。

側板や仕切板の壁面・床面への固定は、間柱もしくは12mm以上の合板と同等以上の強度を有した下地に同梱のL金具とビスを用いて取り付けてください。

・耐荷重は必ず守る

耐荷重を超えてものを載せますと製品が破損したり脱落してケガの原因となります。

棚板の長さ	400mm	600mm	780mm
耐荷重	25kg/枚	20kg/枚	15kg/枚

※総重量は1スパンあたり100kg

施工終了後

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。


養生の方法

当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。

梱包内訳

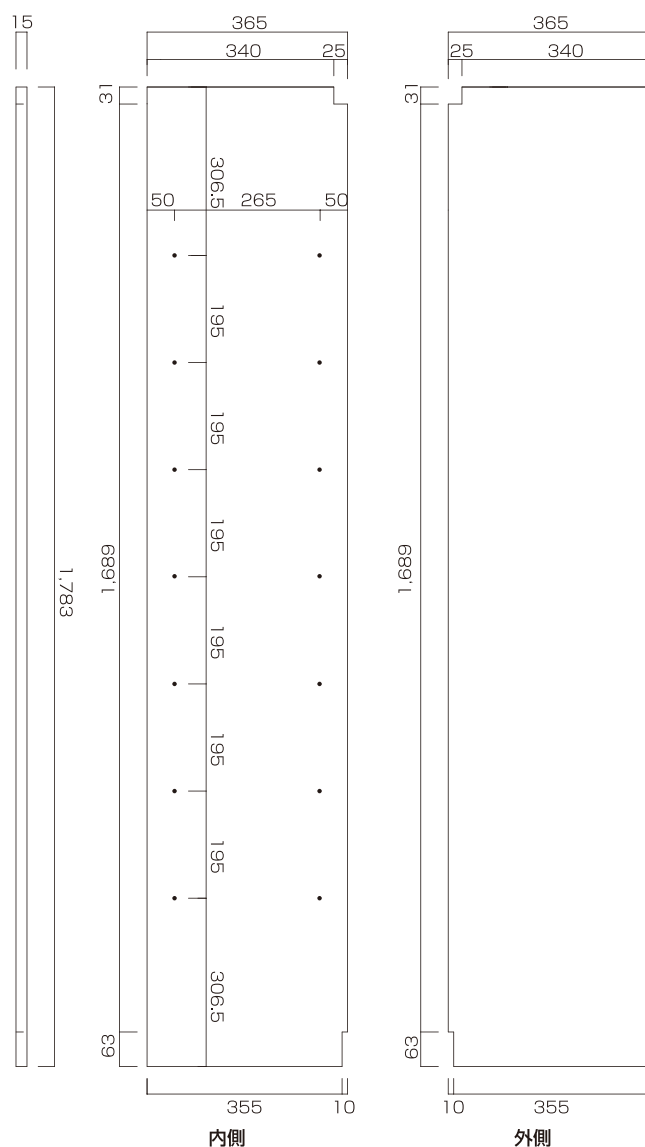


化粧キャップ付きビス
φ3.5×50mm (×6本)



棚受けレール取り付けビス
φ3.5×16mm (×14本)



棚受け金具(スベリ止め付き)
(×10個)

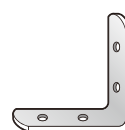

L金具
(×5個)



床・壁側取り付けビス
φ3.5×30mm (×7本)



側板側・枕棚側取り付けビス
φ3.5×16mm (×15本)



棚受けレール
1,235mm×15mm×5mm (×2本)

棚板レール付き側板(上図は側板(左)の場合)
(1枚)

棚受けレールは現場取り付けになります。


側板 梱包内訳表	部 材 名 称	数 量	備 考
	側板(右)or側板(左)	1枚	※左右どちらか1枚での梱包です
	棚受けレール	2本	ホワイト/長さ1,235mm
	棚受け金具(スベリ止め付き)	10個	
	棚受けレール取り付けビス	14本	φ3.5×16mm
	L金具	5個	
	床・壁側取り付けビス	7本	φ3.5×30mm
	側板側・枕棚側取り付けビス	15本	φ3.5×16mm
	化粧キャップ付きビスセット	6本	φ3.5×50mm

仕切板 梱包内訳表	部 材 名 称	数 量	備 考
	仕切板	1枚	1,783mm×365mm×20mm
	棚受レール	4本	ホワイト/長さ1,235mm
	棚受金具(スベリ止め付き)	20個	
	棚受レール取り付けビス	28本	φ3.5×16mm
	L金具	5個	
	床・壁側取り付けビス	7本	φ3.5×30mm
	側板側・枕棚側取り付けビス	15本	φ3.5×16mm

①側板に棚板レールを取り付ける(例:左基準で施工する場合)


押し入れ収納棚は棚受けレール付き側板(左)と(右)、フリーカット棚板(別売)で作ります。棚受けレールを両面で使用したい場合には仕切り板(別売)を側板のかわりに選んでください。枕棚の奥行きは400mm以上に対応しますが、高さは1800mm(枕棚上)が基準です。

左基準で施工する場合には壁側は側板(左)を選びます。側板は予め、枕棚の桟木と巾木を避けるためのカットが施してあります。まず、側板(上)の桟木避け部分のラインに沿って側板上部をカットします。次に内側のガイド孔に沿って、付属の棚受けレール2本を取り付けて側板(左)の完成です。側板(右)も同じ要領で棚受けレールを取り付けますが、上部のカットはしません。

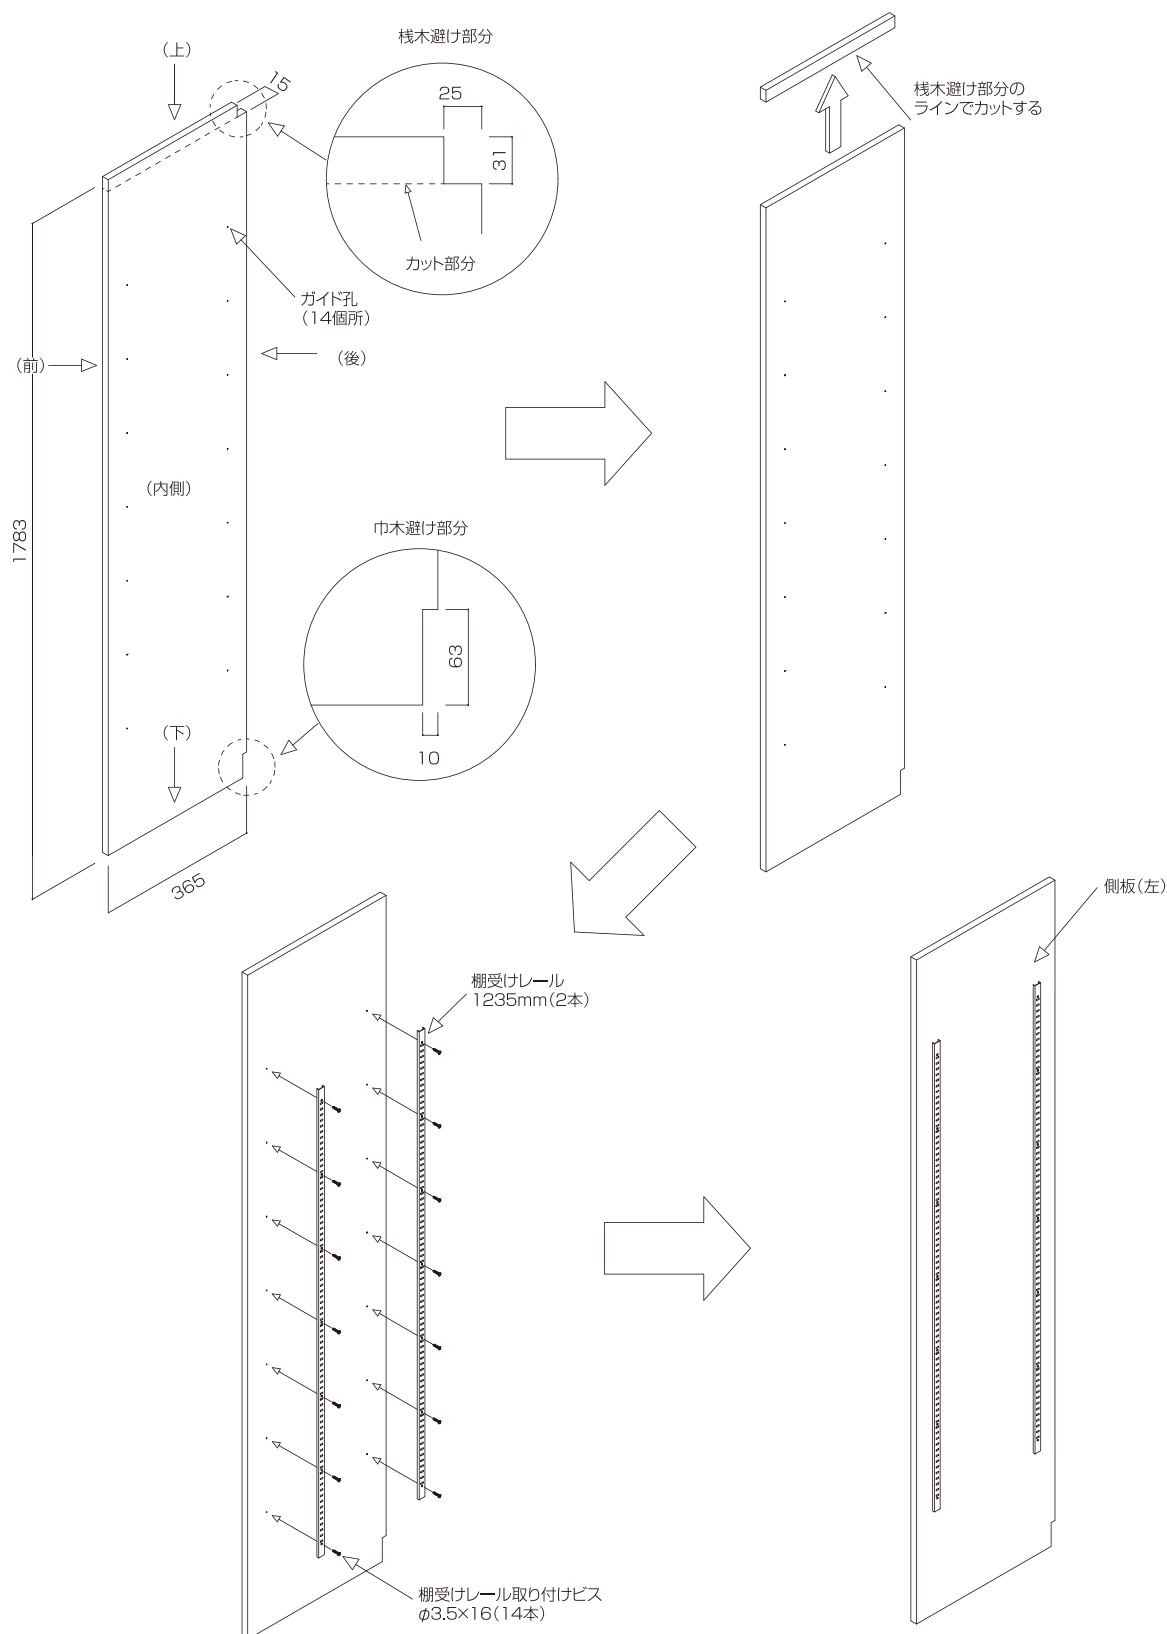

②側板(左)を取り付ける


まず始めに側板を取りつける側の巾木を外しておきます。棚板レールが付いた側板を壁面に化粧キャップ付きビスで固定します。取り付け後、必要に応じて側板に合わせて巾木を付け直します。

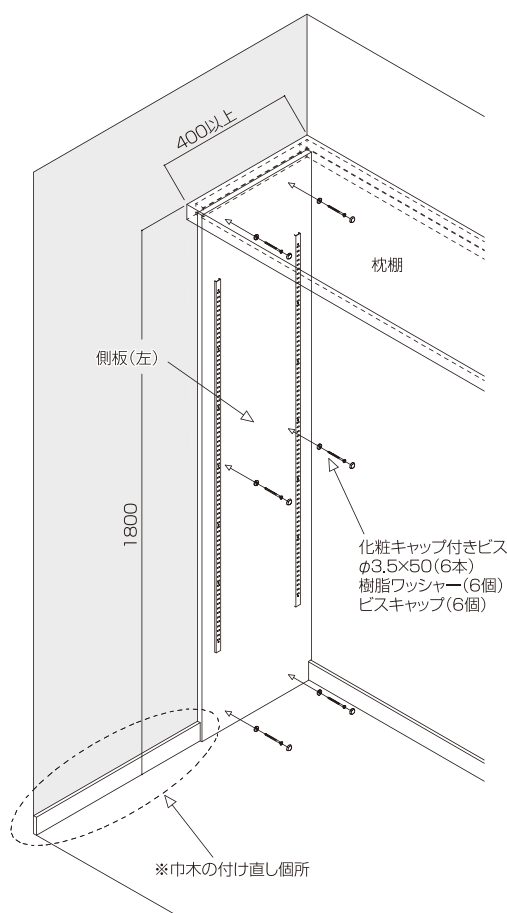

③側板(右)と棚板を取り付ける～完成

側板(左)を取り付け後、側板(右)をレーザー等を使用し、垂直に付属のL金具で固定します。この時、壁側のL金具取り付け部分にはビスが効くよう下地を入れてください。側板(左)と側板(右)の内々寸法は棚板間口寸法にプラス12mm(クリアランス左右1mmの場合)とします。また、**棚板の間口寸法は150～780mmで任意に設定**できます。

※側板(右)部分を両面使いしたい場合には、仕切り板(別売)を選んでください。

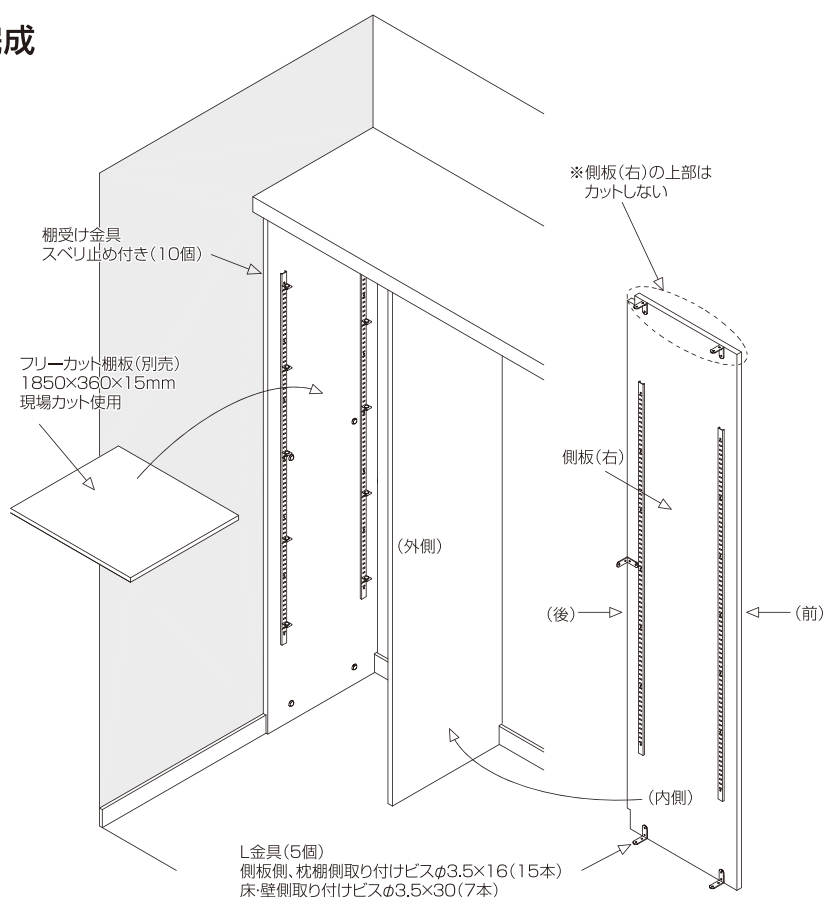

●棚板の耐荷重

棚板の間口寸法	400mm	25kg
	600mm	20kg
	780mm	15kg