

〈 施工説明書 〉

棚板フレーム
(天吊りタイプ)株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

[受付時間] 平日 8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。

・必ず同梱の金具を使用する。

同梱の金具で施工しなかった場合、商品が破損したり、落下、転落してケガをするおそれがあります。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。

・製品に乗ったりぶら下がったりしない。

製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないで下さい。



必ずおこなう

・輸送・保管は慎重に!

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

・開梱後は換気を行う。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・フレームは確実に固定する。

フレームは同梱のビスを用いて壁面と枕棚に確実に固定してください。壁面への固定は、あらかじめ間柱・12mm以上の合板等で下地処理を施した壁面に固定されていないと、フレームが脱落してケガの原因となります。

・耐荷重は必ず守る

耐荷重を超えてものを載せると製品が破損したり脱落してケガの原因となります。

棚板の長さ	400mm	600mm	780mm
耐荷重	25kg/枚	20kg/枚	15kg/枚

※総重量は1スパンあたり100kg

施工終了後

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。



養生の方法

当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。

梱包内訳

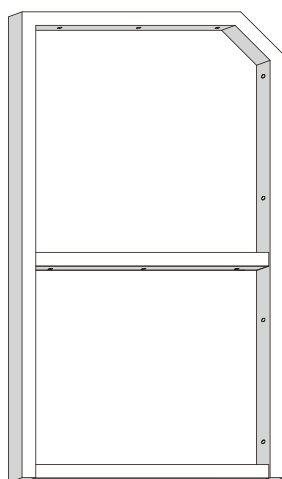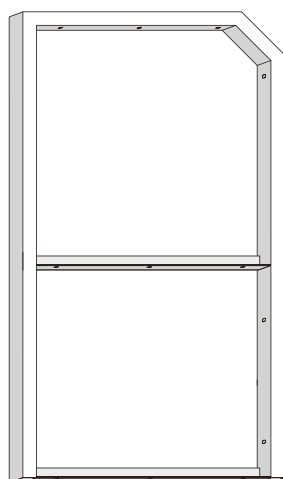

棚板フレーム(天吊りタイプ)
左右各1セット



棚板取り付けビス
φ3,8×30mm (×6本)



背板取り付けビス
φ3,8×65mm (×8本)




棚板取り付けビス
φ3,8×10mm (×6本)

梱包内訳表	部 材 名 称	数 量	備 考
	棚板フレーム(天吊りタイプ) 左・右	1セット	
	棚板取り付けビス	6本	φ3,8×30mm
	背板取り付けビス	8本	φ3,8×65mm
	棚板取り付けビス	6本	φ3,8×10mm


別売品

フリーカット棚板 3面化粧 品番:OFC324

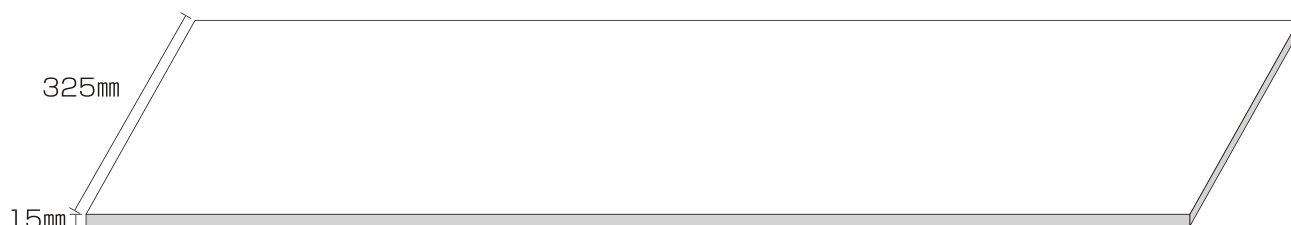

別売品(オプション)

ワイヤーハンガー 品番:(300mm)ZHPW30、(400mm)ZHPW40

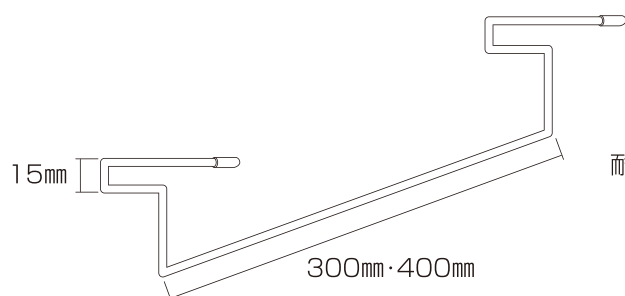


耐荷重:1kg/個

①棚板フレーム(天吊りタイプ)の取り付け


棚板フレームは左右で1台です。左右のフレームをフリーカット棚板(別売) 1850×325×15mmを現場カットして繋ぎます。

フレームの外々寸法は棚板の間口寸法プラス約7mmです。まず始めに、決めた取り付け間口寸法に棚板フレームの栈木避け部分を背面にして枕棚裏面と背面壁にビス固定します。栈木避けは30×30mmまで避けることができます。ビス固定の位置にはビスが効くように必ず下地を入れてください。

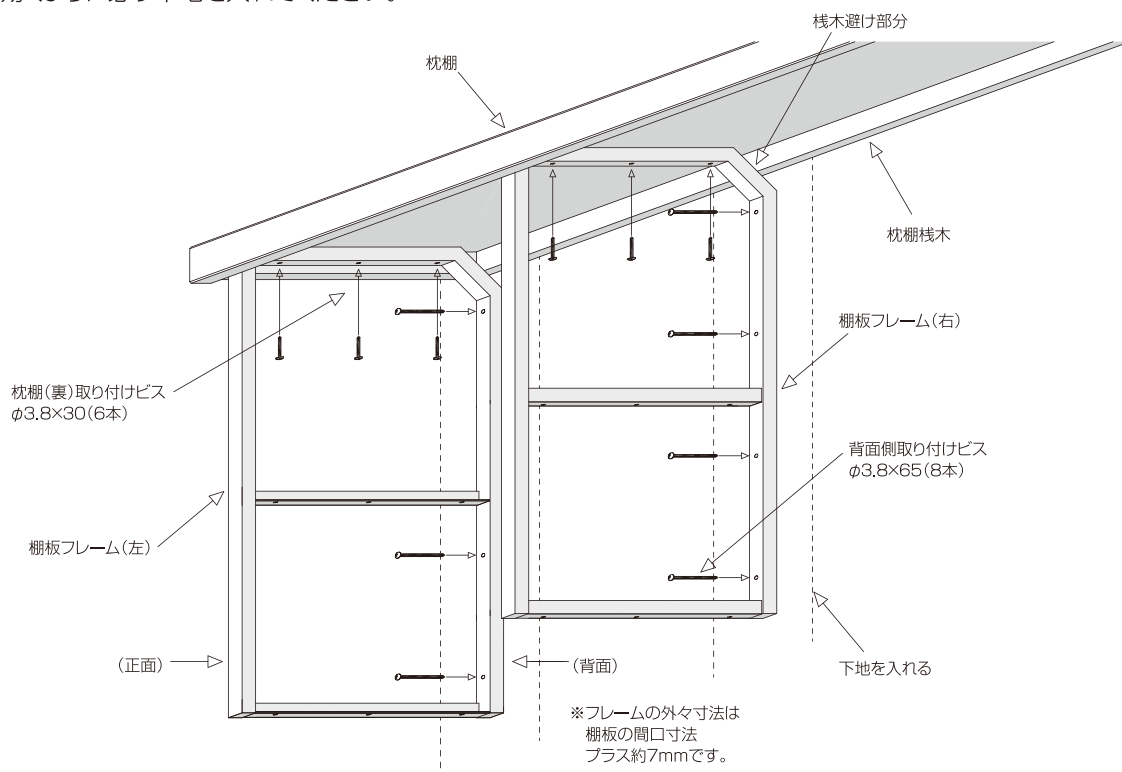


②棚板の取り付け

棚板フレームが取り付けられたら、予めカットしておいた棚板をビス固定します。フリーカット棚板(別売)奥行き寸法325mmはそのまま使用できます。棚板の間口寸法は収納物に合わせて **150～780mmの間で任意に設定できます**。棚板固定後はガタつき等の不備がないかを確認してください。

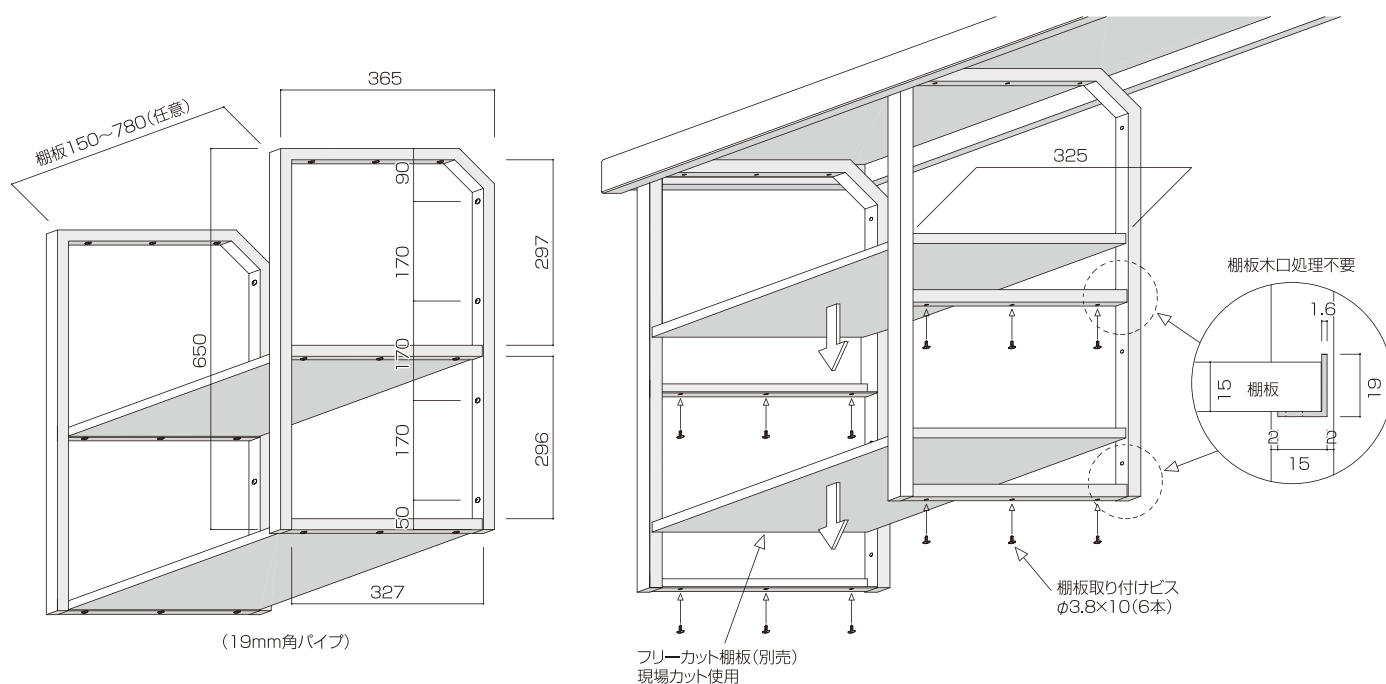

③棚板フレームの完成

図は奥行き400mmの枕棚に取り付けた図です。

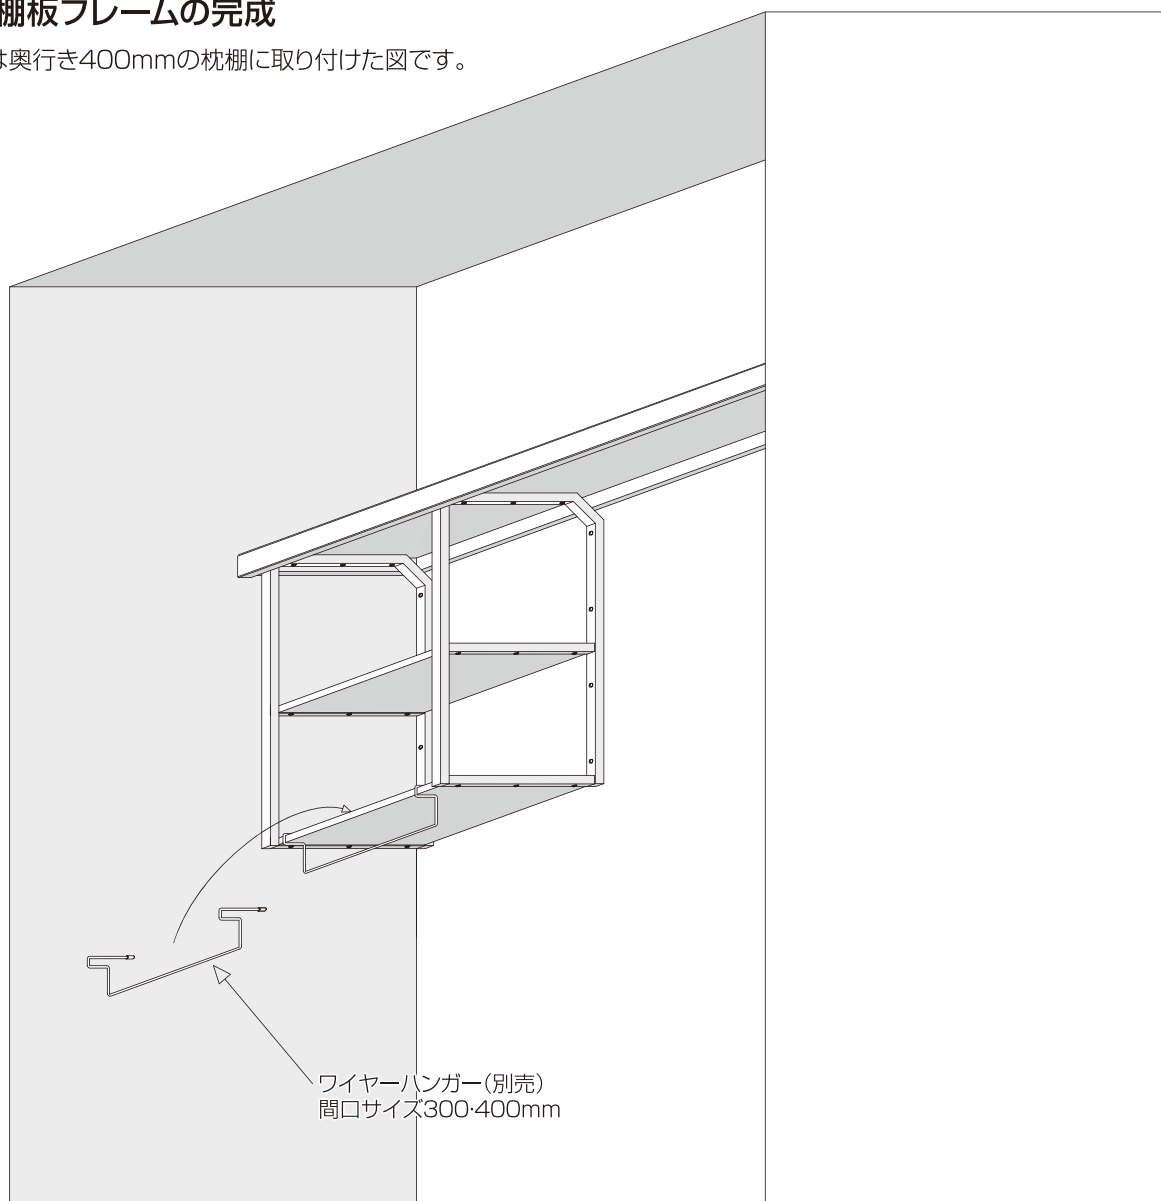

●棚板の耐荷重

棚板の間口寸法	400mm	25kg
	600mm	20kg
	780mm	15kg

⚠ 注意

棚板フレーム(ワイヤーハンガー)は収納物専用です。お子様などがぶら下がることのないようにお願い致します。用途以外に使用されると落下する恐れがあります。

オプションパーツ

小物などを吊り下げるワイヤーハンガー(別売)も取り付けることができます。ワイヤーハンガーは棚板(15mm)に引っかけて使用し、吊り下げる物の自重で固定されます。

●ワイヤーハンガーの耐荷重:1kg/個