

〈施工説明書〉

ワゴンフレーム

株式会社 ウッドワン 〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口 フリーダイヤル 0120-813-331

【受付時間】平日 8:30~17:00 [休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

！ 注意 施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

- 屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。
- 必ず同梱の金具を使用する。
同梱の金具で施工しなかった場合、商品が破損したり、落下、転落してケガをするおそれがあります。
- インパクトドライバーで締めすぎないようにする。
インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。
- 製品に乗ったりしない。
製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対にしないで下さい。



必ずおこなう

- 輸送・保管は慎重に！
輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。
- 耐荷重は必ず守る
耐荷重を超えてものを載せますと製品が破損したり脱落してケガの原因となります。
- 開梱後は換気を行う。
本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行ってください。

棚板の長さ	400mm	600mm	780mm
耐荷重	25kg/枚	20kg/枚	15kg/枚

※総重量は1スパンあたり100kg

施工終了後

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。

養生の方法



当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されると、シートのはがれやシミの原因となります。

梱包内訳

ワゴンフレーム
左右 各1セット

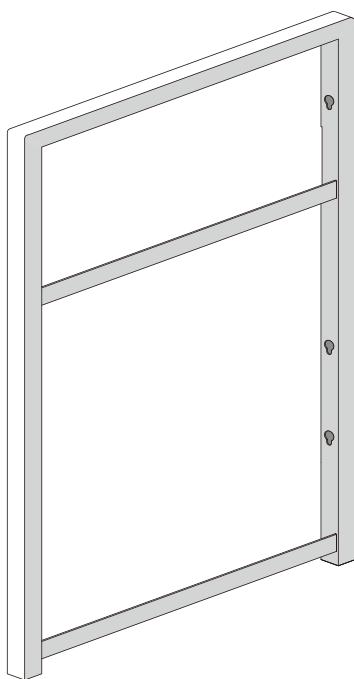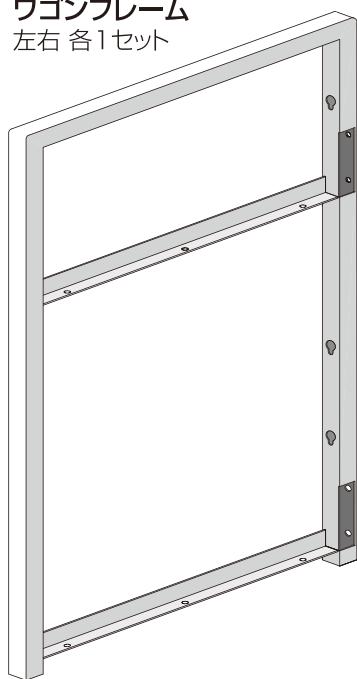

背板取り付けビス
 $\phi3.8 \times 10\text{mm}$ ($\times 8$ 本)


棚板取り付けビス
 $\phi3.8 \times 10\text{mm}$ ($\times 12$ 本)



スパナ



バネ座金
($\times 4$ 個)

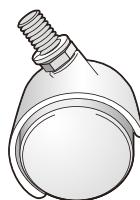


キャスター
($\times 4$ 個)

梱包内訳表	部材名 称	数量	備 考
	ワゴンフレーム(左・右)	1セット	
	背板取り付けビス	8本	$\phi3.8 \times 10\text{mm}$
	棚板取り付けビス	12本	$\phi3.8 \times 10\text{mm}$
	スパナ	1本	
	バネ座金	4個	
	キャスター	4個	


別売品

フリーカット棚板 3面化粧 品番:OFC324

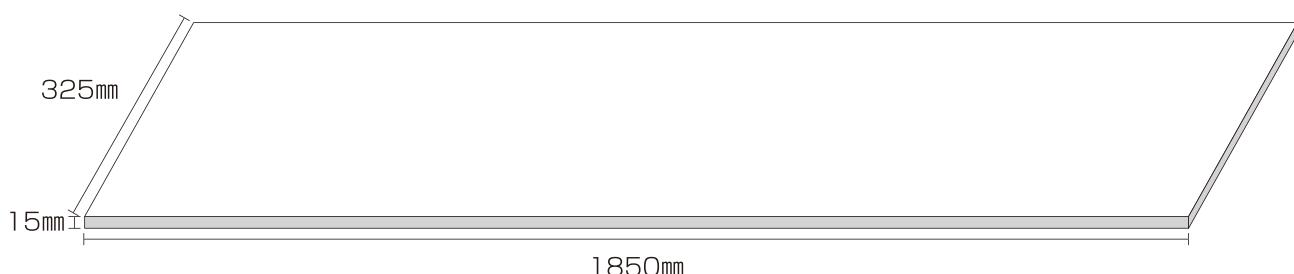

背板にも使用しますので
幅によっては2枚必要となります。

木口テープ 品番:ZYKF154-5

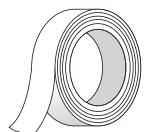


5m×15mm

施工手順


①ワゴンフレームの組み立て

ワゴンフレームは左右で1台です。左右のフレームをフリーカット棚板(別売)1850×325×15mmと、それを利用した背板で繋ぎます。まず始めに背板をワゴンフレームの背面(内側)にある角孔に差し込み固定します。その際、背板の長さは棚板の間口寸法プラス5mm程度にしておきます。棚板の間口寸法は**150~780mm**の間で任意に設定することができます。棚板を固定した後、背板を固定して完成です。組み立て後はガタつき等の不備がないかを確認してください。背板の見える部分の木口が仕上げられていない場合には木口テープ(別売)で仕上げてください。

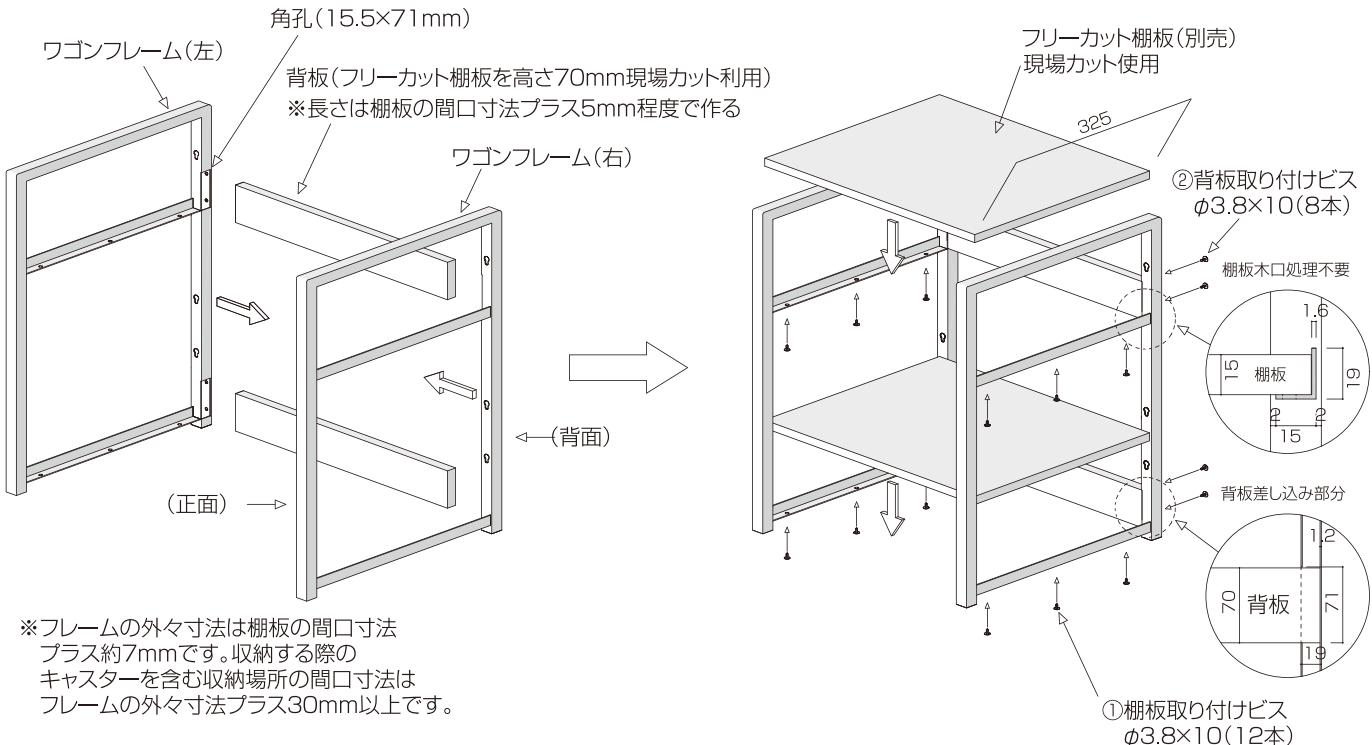

②付属品の取り付け

組み上がったワゴンフレームの下部にキャスターを付属のスパナを使用し固定します。キャスター取り付け後、転び止めを取り付けますが、その際にワゴンフレーム(正面)の孔から差し込み、転び止めの溝が付いている方はワゴンフレーム(背面)のダルマ孔に差し込むと、転び止めの溝部分が孔に固定される仕組みです。

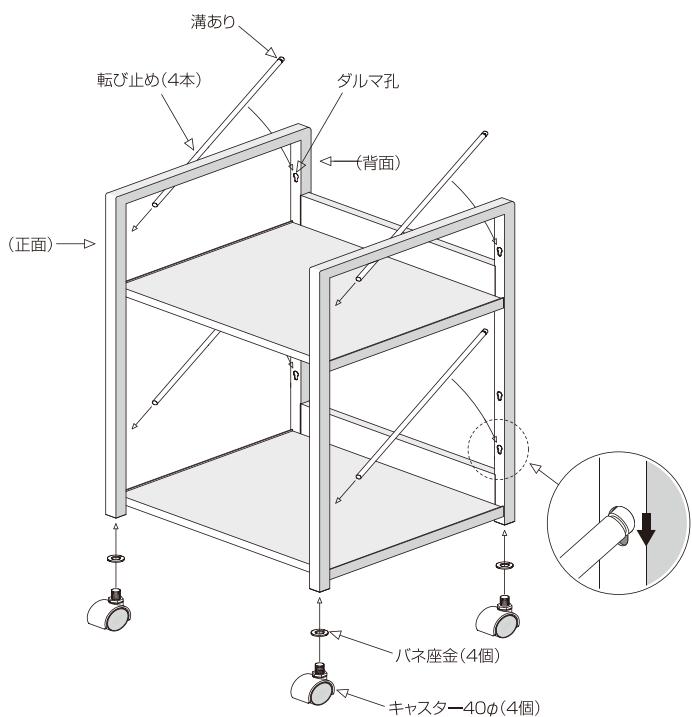


③ワゴンフレームの完成

付属品を取り付けたら、ワゴンフレームの完成です。
最後にガタつき等の不備がないかを確認して使用して下さい。
注意:ワゴンフレームは収納物専用です。ワゴンの上に
お子様などが乗られたりすることのないようにお願い致します。

●棚板の耐荷重

棚板の間口寸法	400mm	25kg
	600mm	20kg
	780mm	15kg

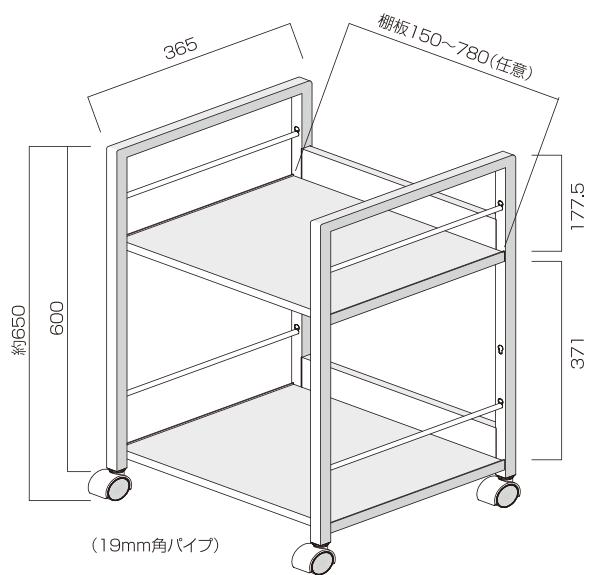



WOODONE

The logo consists of the word "WOODONE" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a vertical cutout on its right side, creating a shape reminiscent of a window or a door frame.