

# WOODONE <施工説明書>

## 押入れ中段セット 引出し付タイプ

平成20年4月作成版 SO-D-施①

株式会社 ウッドワン  
<商品相談窓口>

〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1  
フリーダイヤル 0120-81-3331

このたびはWOODONEの商品をご利用いただき、厚くお礼申しあげます。施工前にはこの説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。なお、お気付きの点、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

### 安全上のご注意



**施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。**



#### 屋内専用です。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。



#### 輸送・保管は慎重に！

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。



#### 間柱・補強桟等の下地処理

当製品は、壁面に直接固定するため、間柱・補強桟等の下地処理が不十分ですと、転倒、脱落してケガの原因となりますので、所定の位置に躯体下地の準備をしてください。



#### 補強

- 押入れ地板は5.5%であるため、12%以上の捨て貼り合板を用いるとともに、根太間隔は303mmピッチ以内で施工してください。
- 中段および枕棚の桟木の取付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。



#### 間口が広い場合の補強

間口が2mを越える場合（例えば9尺間口など）は、吊り束や束等の補強材もしくはL型金物等を使って十分な補強を施してください。



#### 開梱後は換気を行なってください。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

#### 【お願い】

洗剤・消臭剤・消臭スプレー・殺虫剤等が製品に直接付着すると変色の原因となります。

〈化粧シート面・裏面（無地）共通〉

ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用すると変色、変質することがありますので絶対に使用しないでください。

当社収納は、衣類・寝具等を収納するように設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上、ご使用ください。（棚板及び引き出し等の耐荷重は右表をご参照ください。）

	一枚あたりの耐荷重
中段	200kg (6尺用)
枕棚	100kg (6尺用)
棚板	20kg
ハンガーパイプ	20kg (850%スパン)

断面形状	
中段	
引出し	
桟木	
雑巾ズリ	
$\ell = \text{長さ} (\text{mm})$	
棚板	$\ell = 1,840$
桟木	$\ell = 1,840 \times 2\text{本}$
雑巾ズリ	$\ell = 1,830 \times 2\text{本}$
桟木用ビス(キャップ)	$\ell = 75 \times 11\text{本}(11\text{ヶ})$
L金具(ビス)	$2\text{ヶ}(\ell = 25 \times 12\text{本})$

## 施工手順

### 工程表

#### 1. 開梱



現場の確認

壁面下地の処理

#### 2. 施工

#### 1. 開梱

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。  
製品に水漏れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。



注意

押入れ棚板を「かね手」使用する場合、必ず吊り束や束等（現場調達）を取り付け、補強を行ってください。

#### 【お願い】


照明灯・ストーブ等を近づけると熱により変色しますので、1メートル以上離してご使用ください。

## 2.施工

1

### 壁面の下地処理


中段・枕棚の桟木の取り付け位置に間柱・補強桟等の下地処理が施されていることを確認してください。天板・地板と側板との間にも隙間が発生しないよう下地処理を施してください。

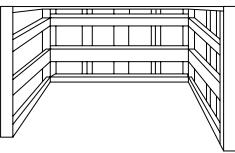

3

### 桟木の取付け

・墨出し位置の上方に合わせて後桟木を取付けます。

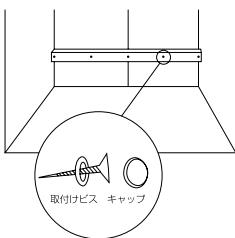

#### △ 注意

ビスは同梱のものを使用してください。ピッチはメーターモジュールは500%以下、910モジュールは450%以下をお願いします。

- ・桟木の割れ防止のため必ず下穴加工をしてください。
- ・ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。
- ・同様に横桟の取付けを行ってください。

6

### 前框の固定

・同梱のL金具とビスで前框と桟木を固定します。



#### △ 注意


ビスは同梱のものを使用してください。

- ・桟木の割れ防止の為、必ず下穴加工をしてください。

2

### 桟木位置の墨出し


桟木の取り付け位置に墨出しを行ってください。

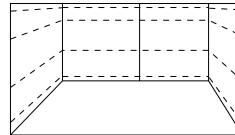

4

### 押入れ棚板の長さカット

・押入れ内寸法(壁面内々)より5m/m短くカットします。

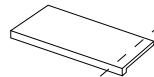


5

### 押入れ棚板の固定

・桟木に木工用ボンドを塗布し、釘またはビスで固定します。

#### △ 注意

釘はN-25以上・ピッチはメーターモジュールは500m/m以下、910モジュールは450m/m以下をお願いします。

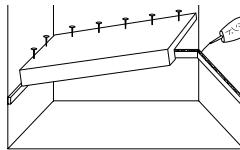


7

### 雑巾ズリの取付け

・棚と壁面との隙間・釘跡を隠すように取付けてください。

・隠し釘と木工用ボンドを併用して固定します。

・別売の雑巾ズリをスミ柱として御使用されると、更に美しい仕上げとなります。

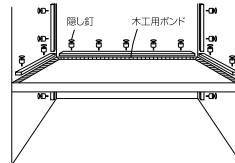

・端部の割れ防止のため、端より50m/m開けて釘固定してください。

## <施工終了後>



### 洗剤・消臭剤等の使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。

ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。



### 養生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。



### 使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施工様に依頼するか製品に結い付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。



### お手入れのしかた

表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されると、シートのはがれやシミの原因となります。