

< 施工説明書 >

押入れセット

無垢タイプ

株式会社 **ウッドワン** 〒738-0023 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

このたびはウッドワンの商品を御利用いただき、誠にありがとうございます。
 施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

必ずお守りください

安全に正しく取り付けていただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

特に下地の強度確認・補強などは確実にこなってください。

安全上のご注意



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・居室専用。

・屋外や浴室に使用すると、湿気、水濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。屋外設置は絶対にしないでください。



必ずおこなう

・開梱後は換気をおこなう。

・本製品は、ホルムアルデヒド・VOC (揮発性有機化合物) 対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOC が室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

注意!

・間柱・補強棧等の下地処理をおこなう。

・当製品は、壁面に直接固定するため、間柱・補強棧等の下地処理が不十分ですと転倒、脱落してケガの原因となりますので、所定の位置に躯体下地の準備をしてください。

・当社収納は、衣類・寝具等を収納するように設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上、ご使用ください。

中段 150kg

枕棚 75kg

押入れ すのこ部材表



		部材名		寸法	本数
中段	6尺	框		1950×110×30	1
		棧木		1950× 40×30	1
				1950× 30×30	1
				1950× 15×10	2
		雑巾摺り		885× 82×10	2
				885×112×10	2
	ビス		L=90mm	11	
			L=50mm	11	
	本体有効寸法		1950×900	—	
	4.5尺	框		1450×110×30	1
		棧木		1450× 40×30	1
				950× 30×30	2
				1450× 15×10	1
		雑巾摺り		950× 15×10	2
				885× 82×10	2
	間口調整用部材		885×112×10	2	
		ビス		L=90mm	10
			L=50mm	10	
本体有効寸法		1450×900	—		
3尺	框		950×110×30	1	
	棧木		950× 40×30	1	
			950× 30×30	2	
			950× 15×10	3	
	雑巾摺り		885× 82×10	2	
			885×112×10	2	
間口調整用部材		885×112×10	2		
	ビス		L=90mm	9	
		L=50mm	9		
本体有効寸法		950×900	—		

		部材名		寸法	本数
枕棚	6尺	框		1950× 85×30	1
		棧木		1950× 40×30	1
				950× 30×30	1
				1950× 15×10	1
		雑巾摺り		950× 15×10	1
				430× 82×10	2
	間口調整用部材		430×112×10	2	
		ビス		L=90mm	11
			L=50mm	11	
	本体有効寸法		1950×445	—	
	4.5尺	框		1450× 85×30	1
		棧木		1450× 40×30	1
				950× 30×30	1
				1450× 15×10	1
		雑巾摺り		950× 15×10	1
				430× 82×10	2
	間口調整用部材		430×112×10	2	
		ビス		L=90mm	10
	L=50mm		10		
本体有効寸法		1450×445	—		
3尺	框		950× 85×30	1	
	棧木		950× 40×30	1	
			950× 30×30	1	
			950× 15×10	2	
	雑巾摺り		950× 15×10	2	
			430× 82×10	2	
間口調整用部材		430×112×10	2		
	ビス		L=90mm	9	
		L=50mm	9		
本体有効寸法		950×445	—		

施工手順


① 棧木の取り付け

横側棧木 (30mm×30mm) に下穴を開け、同梱のビス (L=90mm) にワッシャーを入れ、ピッチ450mm以下で固定してください。背側棧木も同様に下穴を開け横側棧木の上に乗せて固定してください。

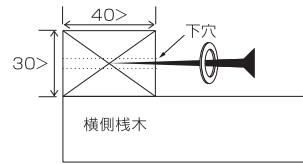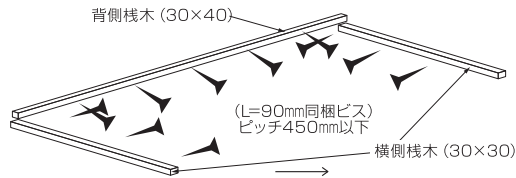


② すのこカット

間口方向の寸法カットはすのこ両サイドを均等にカットし、奥行き方向をカットする場合にはすのこ背側を必要な寸法にカットしてください。

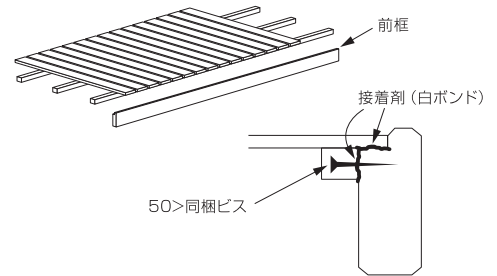

③ 前框の取り付け

必要な寸法にカットした前框の接合部に接着剤 (白ボンド) を塗布し、補強棧と框を同梱のビス (L=50mm) で固定してください。

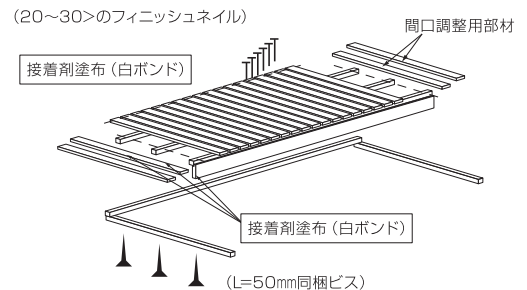

④ すのこ取り付け


すのこが乗る部分に接着剤 (白ボンド) を塗布し、横側棧木の裏側から同梱のビス (L=50mm) で補強棧を固定してください。

すのこ背側はL=20~30mmのフィニッシュネイル (現場調達) で固定してください。

両端部分のすのこは間口調整用部材を必要に応じて巾調整し、接着剤 (白ボンド) とフィニッシュネイルを併用して取り付けてください。

⑤ 前框の壁側への固定

強度の確保の為、前棧木の裏側より、柱や間柱に対してビスをもみ込むことをお勧めします。

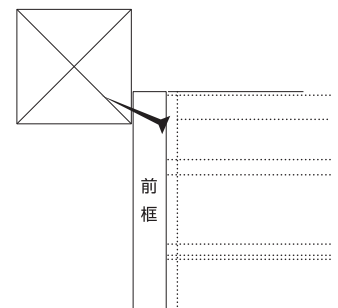

⑥ 雑巾ずりの固定・ビスキャップの取り付け

雑巾ずりを3方にフィニッシュネイルで固定してください。

棧木のビスの頭には付属のビスキャップを取り付けてください。

⚠ 注意

ビスは必ず下穴を開けてから打ち込んでください。材が割れる可能性があります。

施工終了後

養生の方法

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

当製品が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強く擦ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に貼り付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮願います。