

施工業者様用

〈施工説明書〉

木製エクステリア ウッドデッキ

株式 ウッドワン 〒 738-0023 会社 ウッドワン 広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口

0120-813-331

このたびはWOODONEの商品をご利用いただき、厚くお礼申しあげます。 施工前にはこの説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。 なお、お気付きの点、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



・崖や急斜面の近く及び2階以上の危険な場所には設置しないでください。

弊社ウッドデッキは木製であり、長時間のご使用においては強度劣化を起こす場合もありますので、1階のテラス、庭などの平地に設置するように設計してください。



・固定金具等でしっかりと固定してください。

ウッドデッキは、建物の壁及び庭の地面に固定金具等でしっかりと固定してください。 ウッドデッキが破損しやすくなったり、 転倒してケガをするおそれがあります。

・大引き、束柱は必ず決められた ピッチで取り付けてください。

ウッドデッキの基礎部分となる大引き、束柱のピッチは強度に影響しますので、必ず決められたピッチを守ってください。

・土、芝生の上に設置する場合は束石をご使用ください。

ウッドデッキの束柱を設置する面が土、芝生の場合、腐食を防ぐ為必ず束石をご使用ください。

・必ず木材保護塗料を使用して塗装を行ってください。

二スやペンキによる塗装は絶対に避けてください。(表面に形成する塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。) また、塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守してください。塗装時には必ず換気を行ってください。

注意!

・軍手、安全靴等の保護用具を 着用して施工してください。

ケガ防止になります。

・ささくれの有無を確認してください。


ささくれがある場合には、ヤスリやサンドペーパーで除去してください。

・切り粉を吸い込まないように注意してください。

部材を切断される時に特にお気を付けください。

〈部材リスト〉

	部材名	サイズ	備考
A	束柱	280×85×85 500×85×85 800×85×85	
В	大引き	1450×90×36 1800×90×36 2400×90×36 2700×90×36	
0	床板	1000×105×36 1370×105×36 1800×105×36 2100×105×36	
•	幕板	1900×136×36 2800×136×36	
	束固定金具		4個入

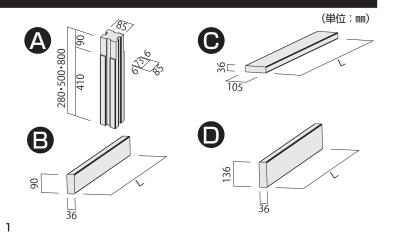


〈施工の概略〉

施工手順

作業のポイント

施工にあたっては、特殊な場合を除き、基本的には次の順序で行います。

1	商品の確認	●部材数 ●部材のサイズ ●塗装色
2	現場の確認	●障害物(庭木、庭石、戸袋、室外機、雨樋)の位置 ●地中配管の位置
3	水盛・墨出し・束石の設置	●四隅角の高低差のバランス ●束石が水平となるように
4	束柱の設置	●大引きを仮置きして水平を確認
5	大引きの固定	●束柱の垂直確認
6	床の仮並べ	●床板間隔6™ ●サッシの水切りの下に入るように
7	床の固定	●節、木口付近は下穴を開けて施工
8	幕板の固定	●留め納め部分は面取りをしてください。

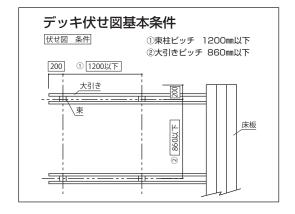

〈施工手順〉

1

商品の確認

商品の数量・サイズが正しいか確認してください。


2

現場の確認


デッキを設置する場所の障害物(庭木、庭石、戸袋、室外機、雨樋)の位置、及び、地中配管の位置 の確認をしてください。

3

水盛・墨出し・束石の設置

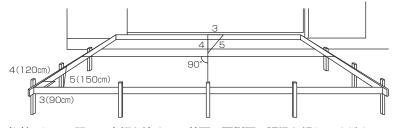

- ① 基本伏せ図などを参考にして、間口・出幅を決めて、前面・両側面に張梁を組んでください。
- ② 本体の中心の位置から、両側の端柱設置を決めてください。 ※各コーナーの直角は、3・4・5方法等で割り出してください。
- ③ 前面・両側面から水糸で寸法出しをして、伏せ図を参照しながら束石の位置を決定してください。

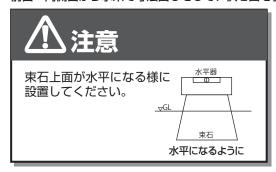


④ 束石 (現場調達品)を設置する場合は、下記納まり図を参考に、 束石上面が水平になるように行ってください。

【お願い】


束石設置作業が十分でないと基礎の沈みが生 じる可能性があります。

上図のデッキ状図基本条件内の寸法にて束 柱・大引きは設置してください。

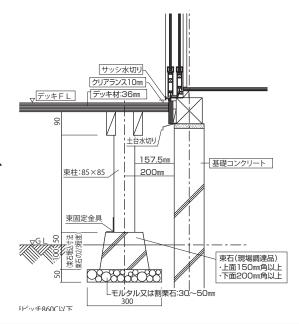



束柱の設置 (単位:mm)

① ③のデッキ基礎納まり図を参考に束柱の必要長さを割り出し、長さをカットしてください。 ※長さカットは束柱の下側(欠き込みのない方)をカットしてください。

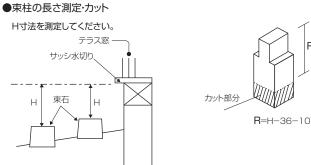



東石

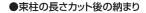


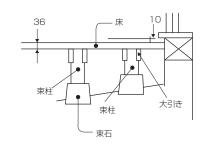



② 束柱を束石に設置する際、床伏せ 図で外周になる束柱には束固定金 具を使用するか、もしくは羽子板 付束石(現場調達品)を使用し、 束石と束柱を固定してください。

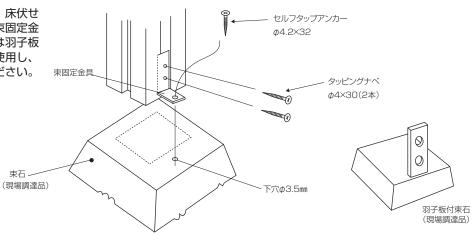

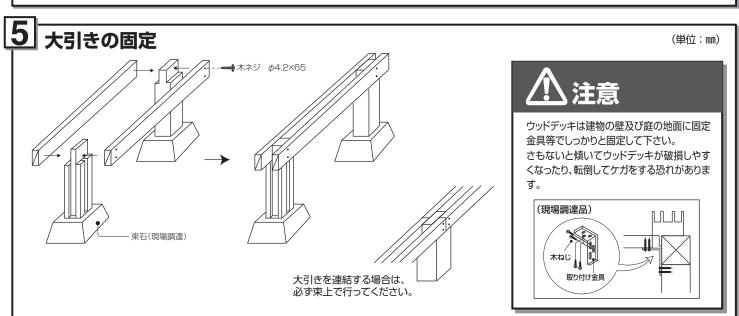

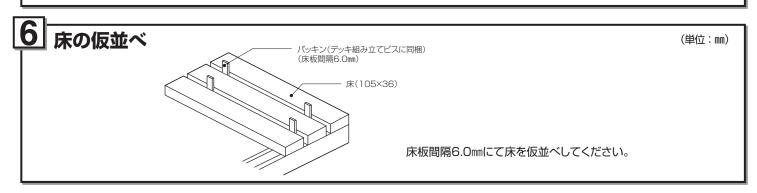

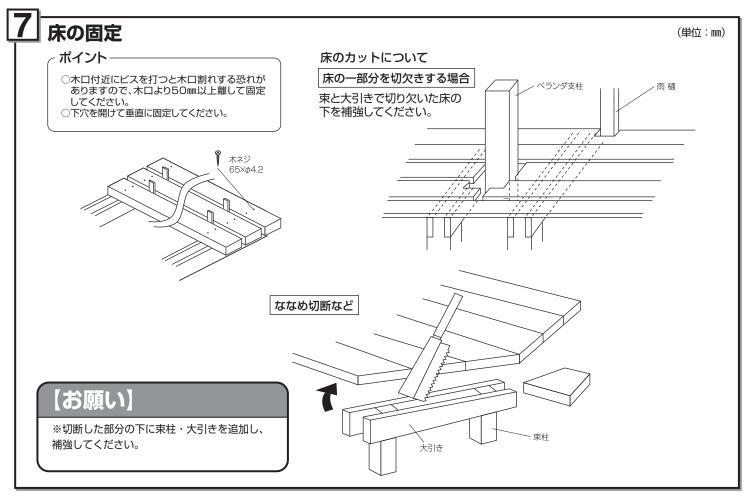

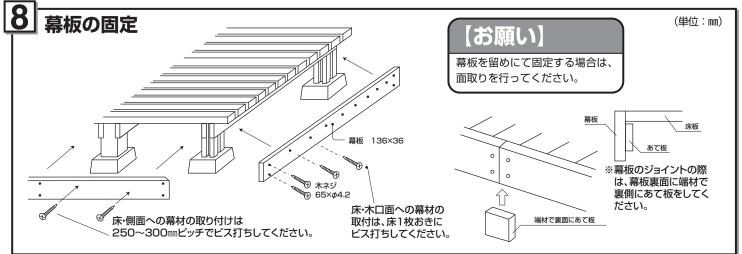

〈別売品〉。

必要に応じて弊社別売品をご注文ください。

部材名	品番
木材保護塗料 0.7L	WEKT11-□
木材保護塗料 4.0L	WEKT12-□
デッキ材組立てビス 65×4.2¢(200本入)	WEKB21

〈施工終了後〉



使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか 製品に結い付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。

