

## 〈 施工説明書 〉

木製エクステリア  
控え柱株式会社 ウッドワン 〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口



0120-813-331

【受付時間】平日8:30~17:00 【休日】土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはWOODONEの商品をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。  
施工前にはこの説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願いいたします。  
なお、お気付きの点、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



## 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じる恐れがあります。確実にお守りください。



必ずおこなう

## ・固定金具等でしっかりと固定してください。

傾いて製品が破損しやすくなったり、転倒してケガをする恐れがあります。

## ・必ず木材保護塗料を使用して塗装を行ってください。

ニスやペンキによる塗装は絶対に避けてください。(表面に形成する塗膜により木の呼吸が止められ、ひび割れの原因になります。)  
また、塗装の際には、塗料に記載されている注意事項を厳守してください。塗装時には必ず換気を行ってください。

## 注意!

## ・軍手、安全靴等の保護用具を着用して施工してください。

ケガ防止になります。

## ・ささくれの有無を確認してください。

ささくれがある場合には、ヤスリやサンドペーパーで除去してください。

## ・切り粉を吸い込まないように注意してください。

部材を切断される時に特にお気を付けください。

## 〈 部材リスト 〉

部材名	サイズ	備考
控え柱セット <sup>[専用]</sup> <sub>[コーナー用]</sub>	378×85×85	

## 〈 別売品 〉

必要に応じて弊社別売品をご注文ください。

部材名	品番
木材保護塗料 0.7L	WEKT11-□
木材保護塗料 4.0L	WEKT12-□



# 〈施工手順〉

## 1 商品の確認

商品の数量・サイズが正しいか確認してください。

## 2 備え柱の取り付け


- ① 右図寸法にて柱に欠き込みを入れてください。
- ② 控え柱固定金具を柱ミゾに固定してください。
- ③ 控え柱を床面に固定してください。

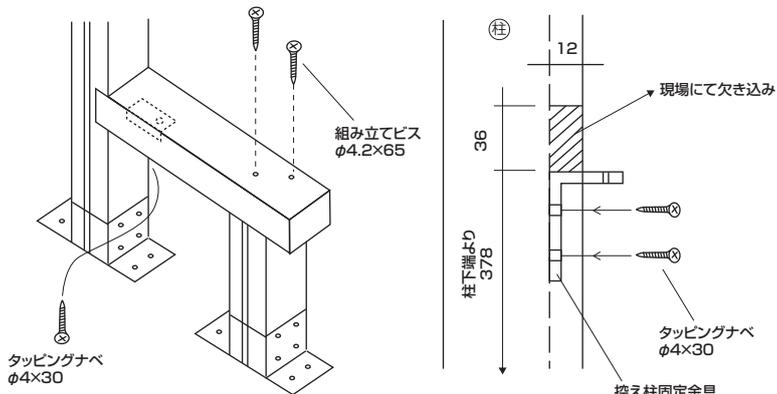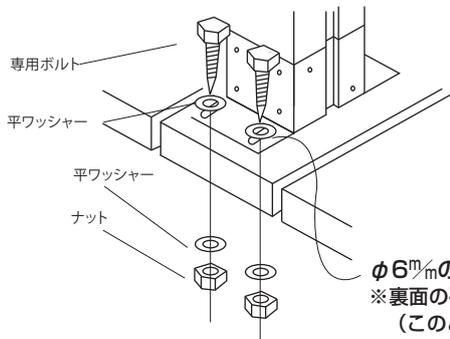


φ6<sup>m</sup>の下穴（貫通）を開けてから専用ボルトを打ち込んでください。  
 ※裏面の平ワッシャーとナットが大引き等に干渉する場合、下穴を深さ60<sup>m</sup>以上あげてください。  
 （このとき裏面の平ワッシャーとナットは使用しません。）

## 3 控え柱（コーナー用）の取り付け

※ベンチをL型タイプに施工する場合、控え柱（コーナー用）をご使用ください。

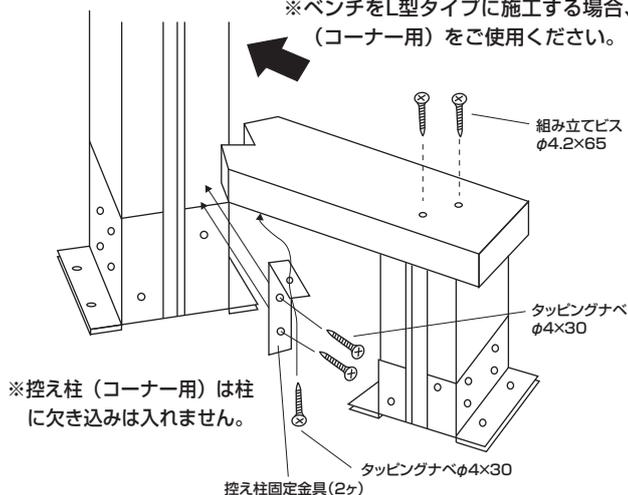


ベンチ納まり断面図

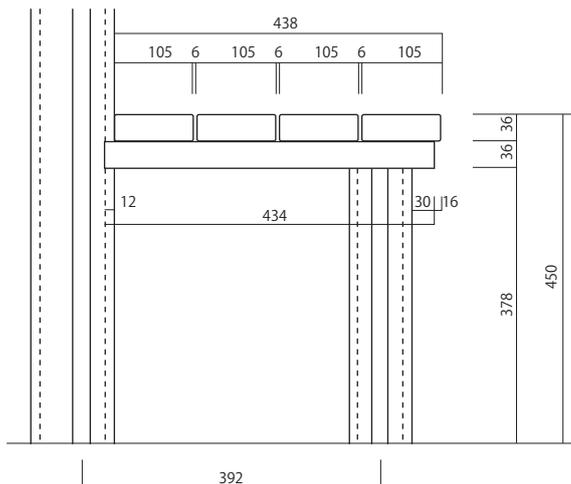

ベンチ直タイプ施工



ベンチコーナータイプ施工

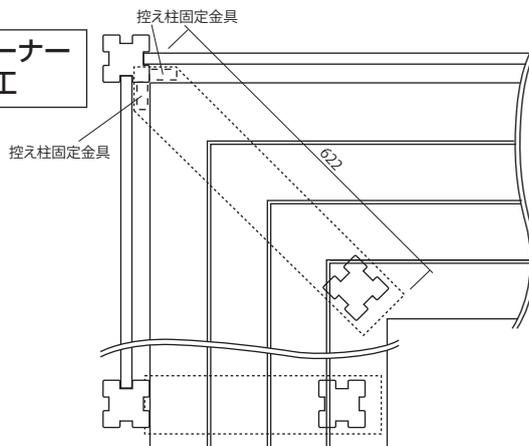

# 〈施工終了後〉

## 使用説明書の手渡し

同梱の「使用説明書」を使用される方にお渡しください。使用される方が不在の際は、施主様に依頼するか製品に結び付ける等により必ず使用される方に届けられるようご配慮ねがいます。