



## 施工業者様用

## 〈施工説明書〉

## アフターカバー

株式会社 ウッドワン 〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1

商品相談窓口

フリーダイヤル

0120-81-3331

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



## 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



## 危険!

- 屋外や浴室など、水がかかる場所や火気の近くには設置しないでください。
- 本体に重い物を乗せたり、勢い良く飛び乗ったりしないでください。
- 改造や、その他の用途には使用しないでください。
- 切断部分はとても鋭利になっていますので、ヤスリ等でバリを取ってください。
- ビスで固定する時、ビスの頭が出ないようにビスを締め付けてください。ビスの頭が飛び出ていると、ケガをする恐れがあります。



## 警告!

- 「アフターカバースロープ」をご使用の場合、双方の床面に5mm以上段差がある場所には使用しないでください。
- 段差が合わない場合は使用しないでください。



## 注意!

- 平らな場所に設置してください。凹凸のある床面・斜面・じゅうたんなどの柔らかい面には設置しないでください。
- 表面に特殊な滑り止め塗装をしてありますが、長年使用しますと効果が薄くなってしまいます。  
その場合は市販の滑り止めテープを貼って、より安全にご使用ください。

## 施工終了後


## ◆ 養 生

当て傷・擦り傷等がつかないよう保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。

## ◆お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


梱包内訳表	部品名称	数量
	アフターカバー本体	1本
	皿ビス	8本

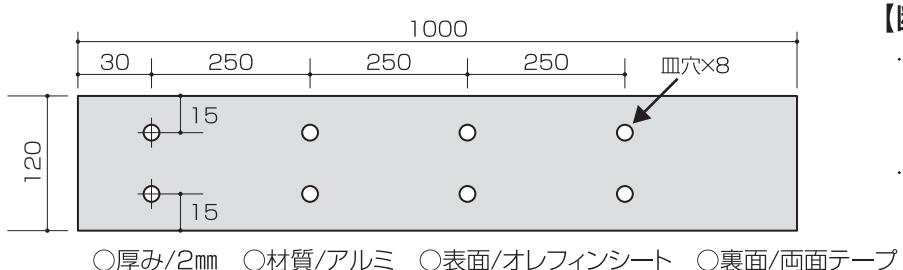

### 【断面図】

・フラット

(単位:mm)

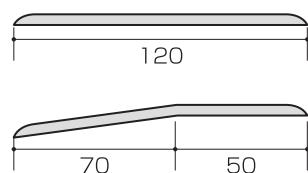


・スロープ



## 使用する場所について

段差のある敷居部分を撤去した後にできるすき間を塞ぐための商品です。

住宅のトイレや部屋出入口のドア下にある段差による歩行時のつまづきを防ぎ、車椅子での移動をスムーズにします。

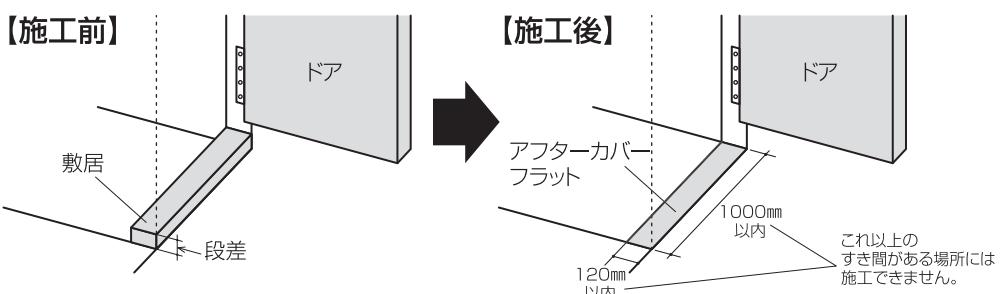

## 施工手順

### 1. 出入口部分にある敷居を撤去します。

※敷居を撤去した部分の構造は、各住宅により異なります。

※下地の間隔が開きすぎている場合、木材で適切な補強をしてください。



※ドア枠の敷居によって隠れていた部分は、木目調シールや塗料で補修してください。


※敷居撤去後は、ドアの下に敷居の高さ分のすき間ができます。ドア下のすき間をふさぐために木材を別途ご用意していただき、ドアの下に取付けてください。木材をドアの色に合わせて塗装するか、市販の木目調シールを貼るときれいに仕上がります。

### 2. 敷居を撤去した部分に合わせてアフターカバーフラットを切断してください。

- 120mm幅が切断できるチップソー切断機をご使用ください。
- 切断する前に穴の位置を考慮して、切断する位置を決めてください。
- 切断時に火花が出ることがありますので、燃えやすい物がある所では切斷しないでください。
- 切断する速さがゆっくりだと、表面のオレフィンシートが焼けてしまい、しわができる恐れがあります。

### 3. 両面テープで仮止めをし、ドリルで下穴を開けて、皿ビスで固定してください。

#### ●両側の床面の高さが同じ場合=フラットを使用

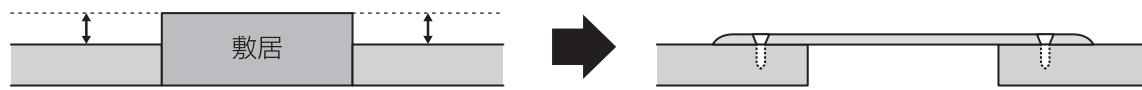

#### ●両側の床面の高さが違う場合=スロープを使用

