

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

取付・設置される人への危害を未然に防止するためと、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、取付・設置においては、必ずお守りいただくことを次に説明しています。

●表示内容を無視して誤った取り付けをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。



注意

この表示の欄は「**障害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される**」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「**強制**」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「**注意喚起**」内容です。

- 取付設置完了後、各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。
- キッチン本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように、大切に保管し、取付設置完了後、お引き渡し時にお客様にお渡しください。

警告		必ずおこなう	配線工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行う。接続や固定が不安定な場合は、発煙や火災の原因になります。
		必ずおこなう	収納庫の設置は、建築壁の構造を確かめて、取付設置説明書通りに確実に行う。設置に不備があると、収納庫が転倒して、けがをするおそれがあります。
		必ずおこなう	取付・設置後は、扉のかたむき・ガタつきや丁番のゆるみがないことを必ず確認する。扉の取り付けに異常があると、使用中に扉が落下して、けがをすることがあります。
		必ずおこなう	収納庫に組み込まれる機器類については、それぞれの取付設置説明書、製品本体の表示事項を守り、正しく設置する。設置を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になります。
		必ずおこなう	取付・仕上げに使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって、正しく使う。誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因となります。



注意



必ずおこなう

取付設置で使用するねじを固定する場合は、必ずドライバーで行い、締めすぎによるねじの空回り、折れ、頭(スリワリ⊕)つぶれないようにする。固定用ねじがきかないと、キャビネットなどが落下してけがの原因となります。



警告



必ずおこなう

取り外した扉および引き出しを取り付けたら、傾き・がたつき・丁番のゆるみがないことを必ず確認する。

扉の取り付けに異常があると、使用中に落下してけがをするおそれがあります。



注意



必ずおこなう

扉と引き出しの調整は電動工具を使用しないで、ハンドドライバーを使用して必ず手回しで行う。


破損の原因となり、使用中に落下してけがをするおそれがあります。

扉の調整

扉が傾いたり、がたついているときは、丁番で調整してください。


※イラストは右扉の場合です。左扉の場合は丁番が上下逆さになります。

段違いの調整

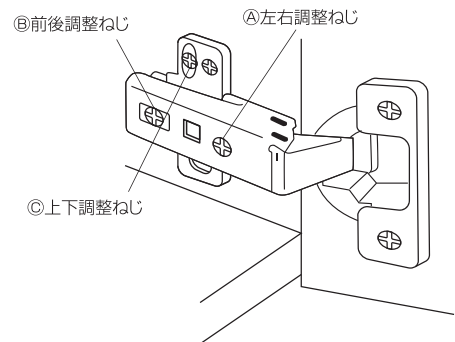


扉の前後調整

扉を取り付けた後㊸をゆるめて前後調整し、締めなおします。

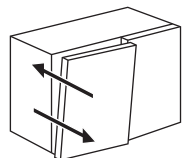



扉の左右調整

㊸の固定ねじを締めたまま㊹をまわして、左右調整をします。

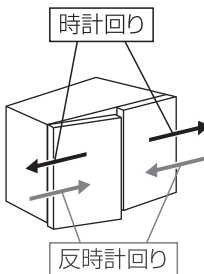


扉の上下調整

㊺をゆるめて扉ごと上下調整をしたあと、締めなおします。

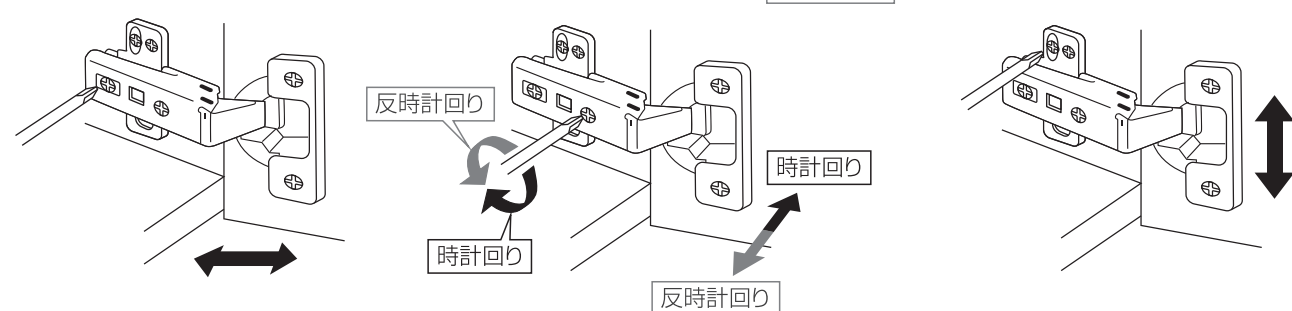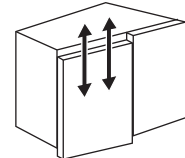

【扉の取り付け方法】

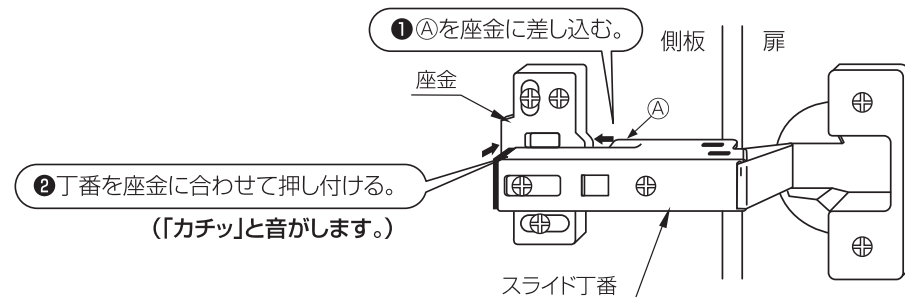

取り付け後、扉を2～3回開閉し固定を確認する。

収納庫の取り付け


収納庫標準取り付け位置

■設置場所


水平でしっかりした床面に設置してください。(床面が平らでない場合には、扉の段違いが発生する事がありますのでご注意ください。)

キャビネットの上下連結


- ①ミドルキャビネット(中台)をベースキャビネット(下台)の上に載せる。
- ②面合わせしミドルキャビネット(中台)の底面へベースキャビネット(下台)よりトラスタッピングねじ($\phi 4 \times 12$)で固定する。
- ③アッパーキャビネット(上台)をミドルキャビネット(中台)の上に載せる。
- ④面合わせしミドルキャビネット(中台)とアッパーキャビネット(上台)をジョイントスクリューで連結・固定する。
- ⑤キャビネット背面より壁面へ固定する。

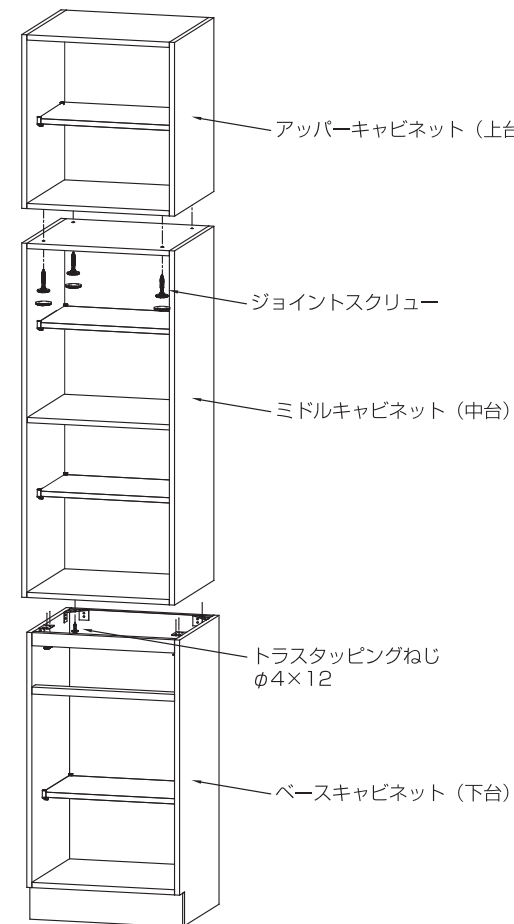

冷蔵庫上台取り付け位置

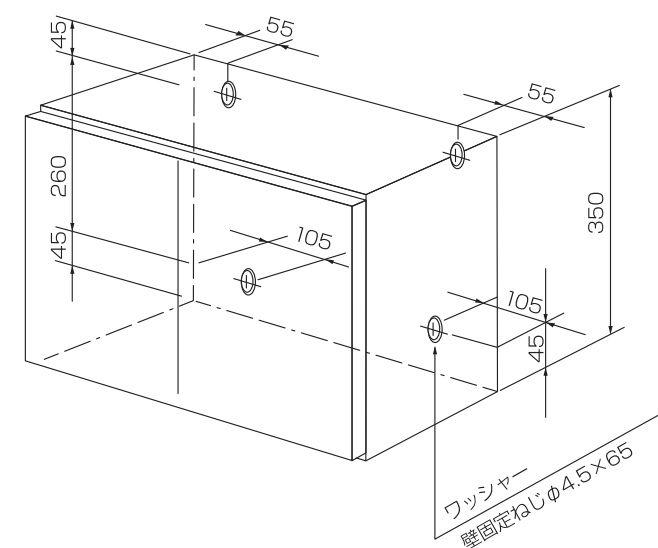

- キャビネット内部より壁固定ねじ($\phi 4.5 \times 65$)・ワッシャーにて4カ所壁面固定します。

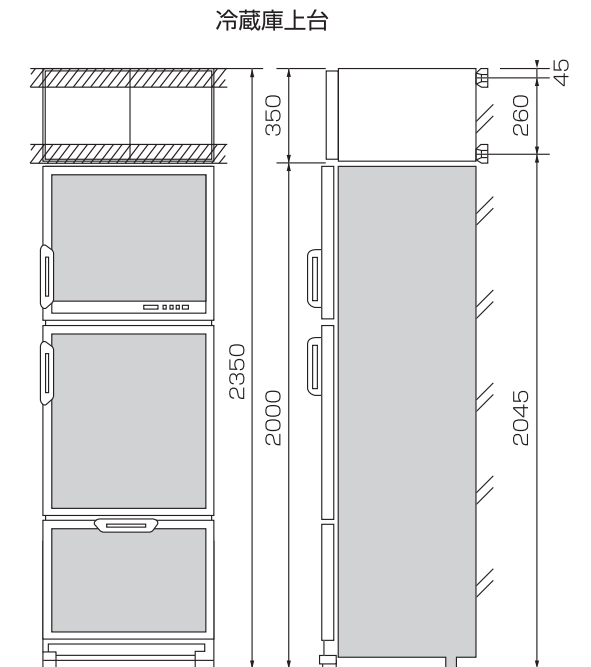

注意


ねじによる固定は、必ずドライバーで行う。
締めすぎによるねじの空回り、折れ、
頭(スリワリ⊕)つぶれのないようにする。




注意

- 棚受ダボの取り付け
棚受ダボは確実に奥まで
差し込んでください。

ウォールタイプ

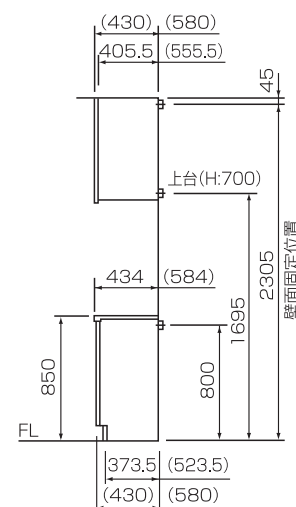

トールタイプ

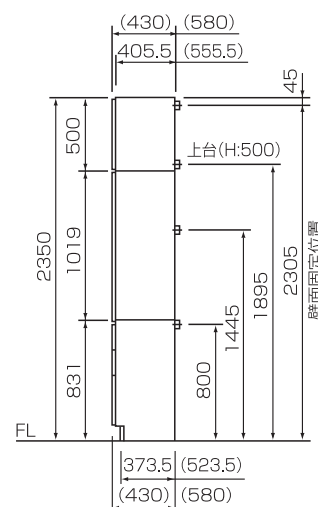

ハイカウンタータイプ

