

施工業者様用

〈施工説明書〉

ジョイントパネル・サイドパネル

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。

・洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・輸送・保管は慎重に!

転送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

安全に関わる重要項目

製品の脱落、歪みが発生する恐れがあります。

下地の処理

ジョイントパネルは柱や間柱で下地処理を施された壁面に確実に固定してください。当製品は、壁面に直接固定するため、間柱・補強材等の下地処理が不十分ですと、転倒、脱落してケガの原因となります。また、中段および枕棚の材木の取付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。床面も必要に応じて補強をしてください。

禁止している壁面の例

柱や間柱が施工されていない壁面(合板のみの壁面、プラスターボードのみの壁面など)

指定された金具を使用する

指定された金具より長いビスを使用するとビスがパネルを貫通する恐れがあります。必ず、指定された金具をしてください。

梱包内訳表

品名	名称・サイズ(T×W×H)	仕上	数量
枕棚用サイドパネル	枕棚用サイドパネル 24×600×2500	ホワイト(シート貼り)	1
	パネル取り付け用L金具 35×35	白	5
	床・壁・天井面L金具固定用ビス φ3×50	ユニクロ 白頭	10
	パネル面L金具固定用ビス φ3×16		10
	枕棚用ジョイントパネル固定用ビス φ3.8×41	ユニクロ	4
	枕棚用ジョイントパネル固定ビス用 化粧キャップワッシャー	白	4
	枕棚用ジョイントパネル固定ビス用 化粧キャップカバー		4
中段・枕棚用サイドパネル	中段・枕棚用サイドパネル 24×870×2500	ホワイト(シート貼り)	1
	パネル取り付け用L金具 35×35	白	5
	床・壁・天井面L金具固定用ビス φ3×50	ユニクロ 白頭	10
	パネル面L金具固定用ビス φ3×16		10
	中段用ジョイントパネル固定用ビス φ3.8×41	ユニクロ	4
	中段用ジョイントパネル固定ビス用 化粧キャップワッシャー	白	4
	中段用ジョイントパネル固定ビス用 化粧キャップカバー		4
	枕棚用ジョイントパネル固定用ビス φ3.8×41	ユニクロ	4
	枕棚用ジョイントパネル固定用 化粧キャップワッシャー	白	4
	枕棚用ジョイントパネル固定用 化粧キャップカバー		4
枕棚用ジョイントパネル コの字アングル300	枕棚用 ジョイントパネル	ホワイト(シート貼り)	1
	奥行き400/455用 24×455×300 奥行き600用 24×610×300		
	コの字アングル300 23.7×40×301.6	白	1
	コの字アングル300背面固定用ビス φ4.2×65	ユニクロ	4
	コの字アングル300パネル固定用ビス φ4.1×16	ユニクロ 白頭	8
	枕棚栈木取り付け用ビス φ4.2×42	ユニクロ	4
	枕棚栈木取り付けビス用 化粧キャップワッシャー	白	4
	枕棚栈木取り付けビス用 化粧キャップカバー		4
中棚用ジョイントパネル コの字アングル900	中段用ジョイントパネル 24×860×915	ホワイト(シート貼り)	1
	コの字アングル900 23.7×40×915	白	1
	コの字アングル300背面固定用ビス φ4.2×65	ユニクロ	4
	コの字アングル300パネル固定用ビス φ4.1×16	ユニクロ 白頭	8
	パネル固定用L金具 35×35	白	1
	床面L金具固定用ビス φ3×50	ユニクロ 白頭	2
	パネル面L金具固定用ビス φ3×16		2
	中段栈木取り付け用ビス φ4.2×42	ユニクロ	6
	中段栈木取り付けビス用 化粧キャップワッシャー	白	6
	中段栈木取り付けビス用 化粧キャップカバー		6

※中段・枕棚用サイドパネル梱包内訳について

キャップ付き化粧ビスは中段固定用と枕棚固定用の2セットは入っています。中段のみ、又は枕棚のみ取り付けの場合は1セットは使いません。

※ジョイントパネル梱包内訳について

同梱されている栈木取り付け用化粧キャップ付きビスは、パネルの厚みに対応した長さになっています。ジョイントパネル側の栈木を取り付ける際には、必ずこれを使用し、枕棚・中段に同梱されている物は使用しないでください。パネルを貫通する恐れがあります。

下地処理


開口部の下地位置の確認をする

■ 枕棚・中段・ジョイントパネルを設置する位置を決め、壁面に下地補強を必ず行ってください。

※ジョイントパネル取り付け位置に、既存柱が無い場合には、必ず間柱を追加して下地補強してください。

⚠ 注意

ジョイントパネル取り付け位置には必ず柱や間柱を入れてください。

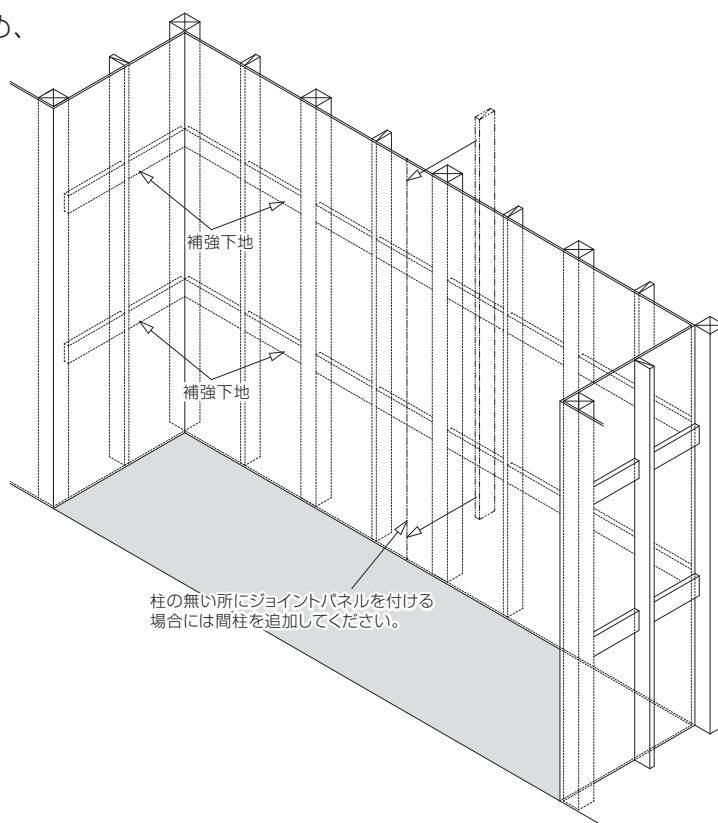

枕棚用ジョイントパネルの取り付け


① コの字アングルを開口部背面に取り付ける

コの字アングル300(枕棚用ジョイントパネル)の取り付け

■ 枕棚を取り付ける位置を決めたら、コの字アングル300を取り付けます。この際、コの字アングル上部の推奨取り付け位置は図のようになります。

※推奨位置以外に取り付けたい場合は、枕棚の桟木・本体・雑巾摺の取り付け位置に注意してコの字アングルの範囲の中で取り付けてください。

※取り付け位置の墨出しは必ずレーザー等を使用して水平・垂直を確認してください。

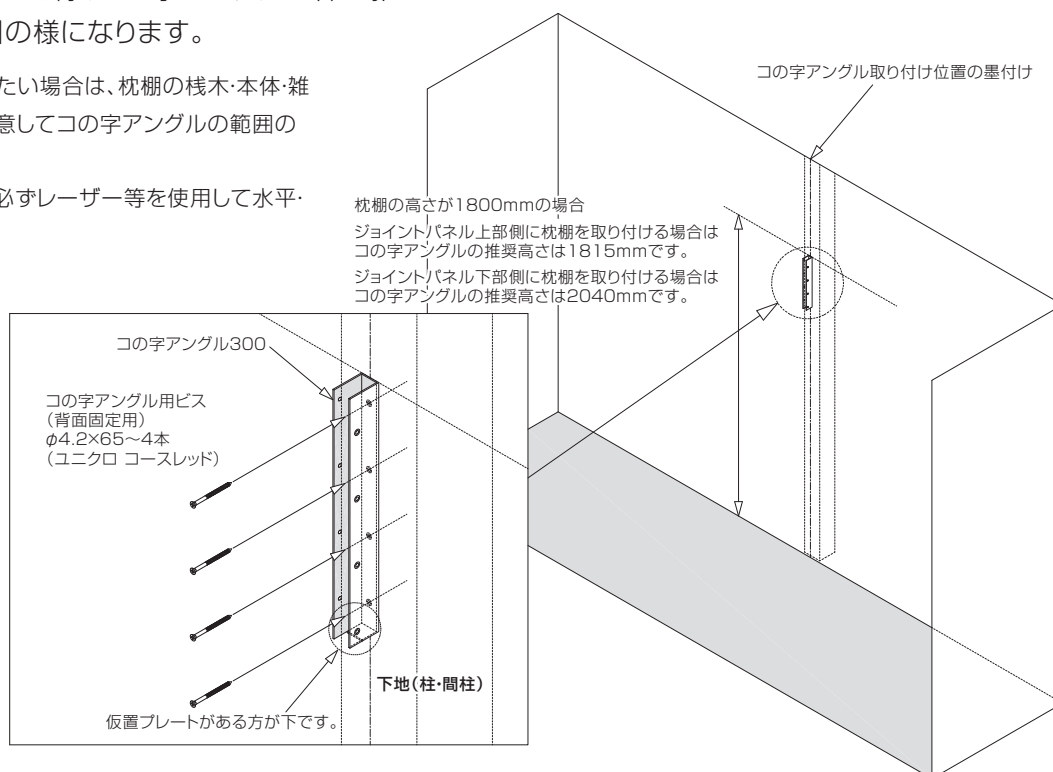


② 枕棚用ジョイントパネルをコの字アングルに固定する

枕棚用ジョイントパネルの取り付け

■コの字アングルを取り付けたら、図の様に枕棚用ジョイントパネルを差し込み左右からビスで固定します。

※コの字アングルの下部にはビス固定するまでジョイントパネルを支えるための仮置きプレートが付いています。

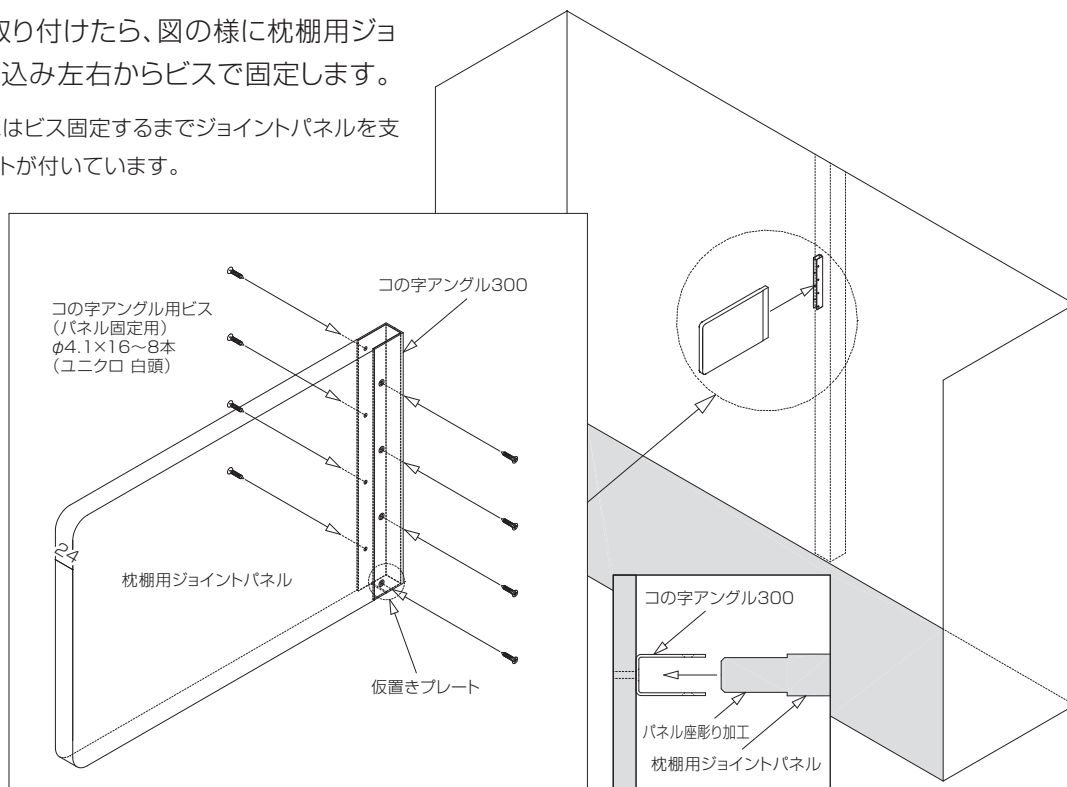

③ 化粧棧木を枕棚用ジョイントパネルと開口部へ固定する


枕棚用化粧棧木の取り付け

■ジョイントパネルを取り付けたら、枕棚用化粧棧木を取り付けます。
この際、棧木の取り付け推奨位置は図のようになります。

※推奨位置以外に取り付けたい場合は、枕棚の棧木取り付け位置、雑巾摺りの寸法に注意してしてコの字アングルの範囲の中で取り付けてください。

※取り付け位置の墨出しは必ずレーザー等を使用して水平・垂直を確認してください。


※ジョイントパネル側に化粧棧木を取り付ける際には、必ず化粧キャップ付きビスL=42mmを使用してください。(指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります)

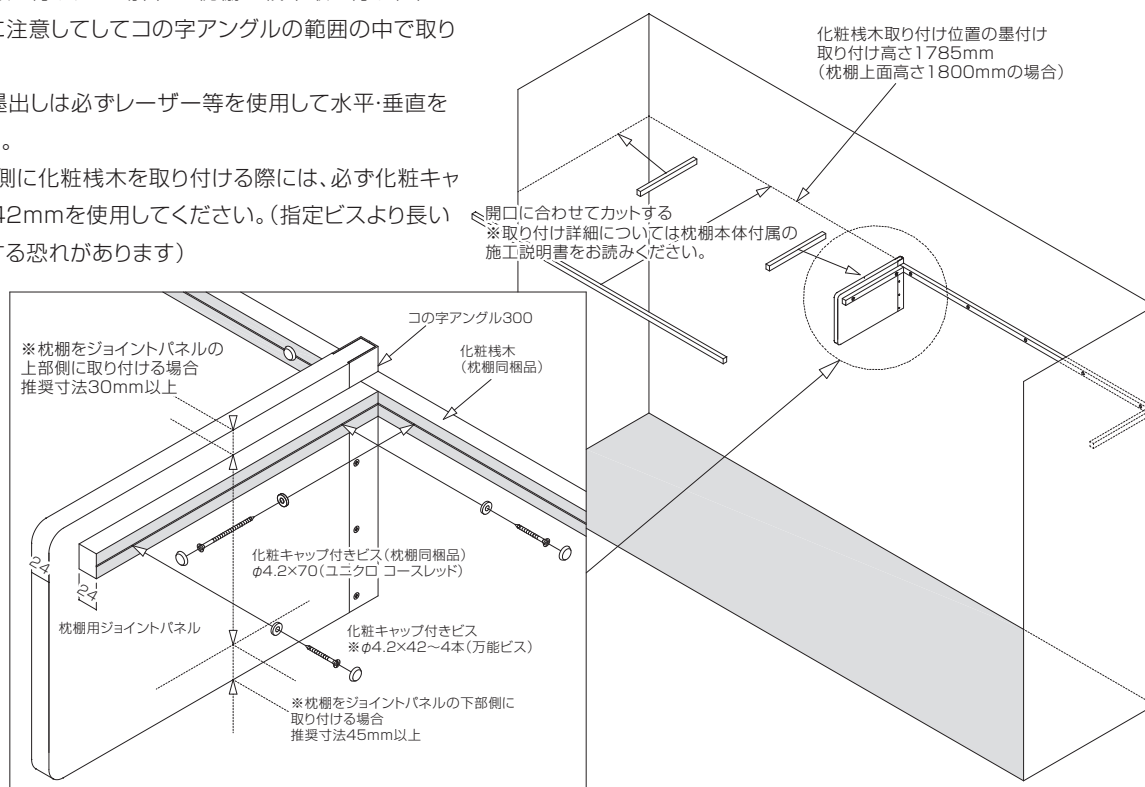

④ 枕棚を化粧桟木へ取り付け～完成


枕棚の取り付け

■化粧桟木を取り付けたら、枕棚を開口に合わせてカットして取り付けます。枕棚を固定した後、雑巾ずりも枕棚に合わせてカットして取り付けした後、最後に隙間キャップを取り付けて完成です。

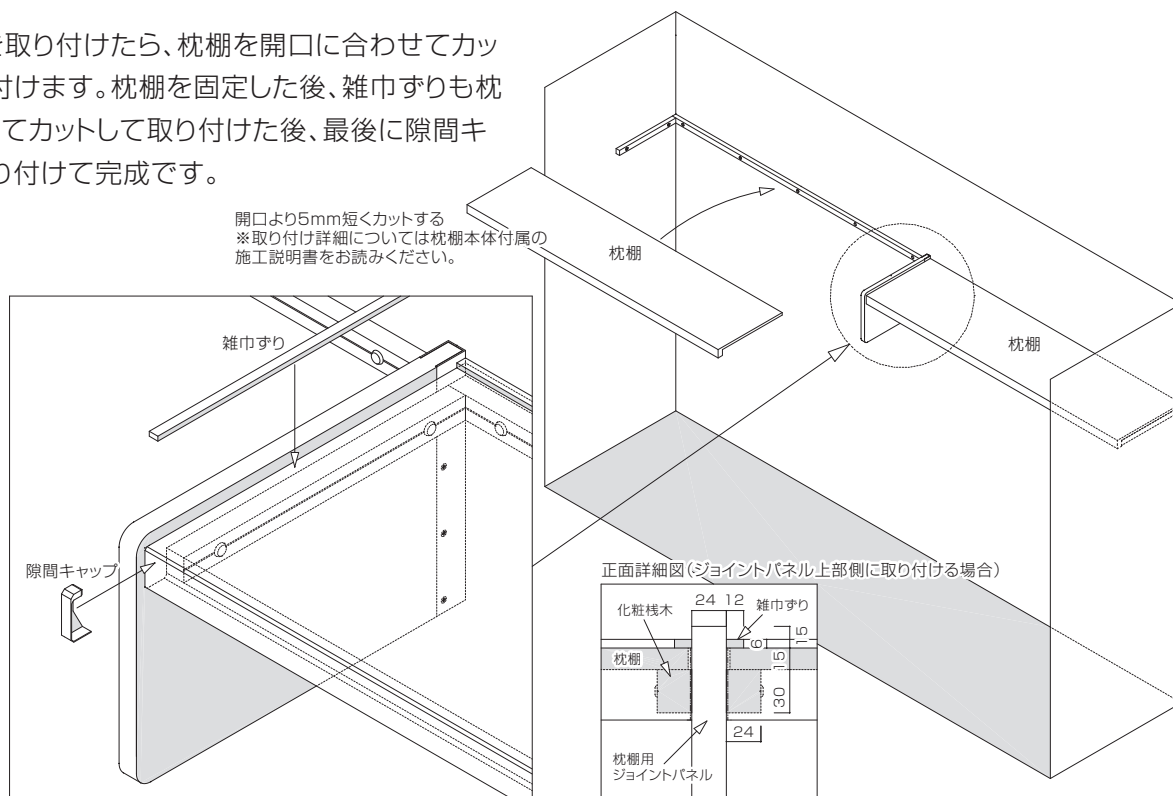

中段用ジョイントパネルの取り付け

① コの字アングルを開口部に取り付ける

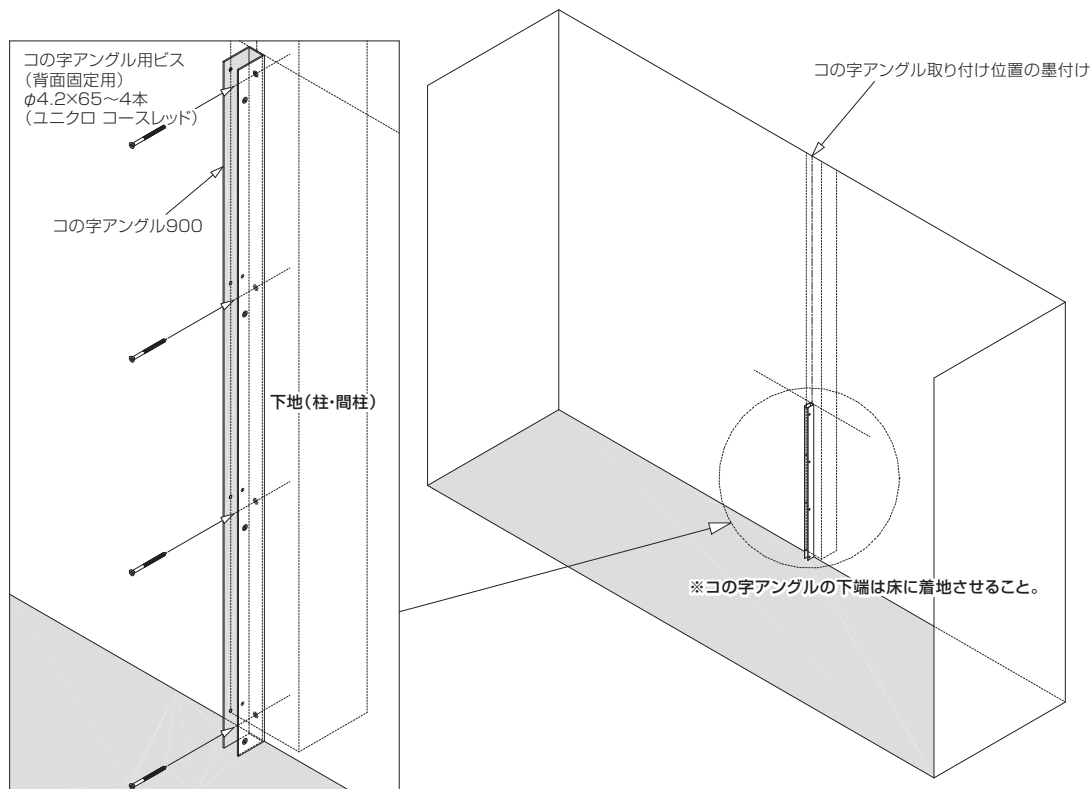

コの字アングル900(中段用ジョイントパネル)の取り付け


■中段を取り付ける位置を決めたら、コの字アングル900を取り付けます。

※取り付け位置の墨出しは必ずレーザー等を使用して水平・垂直を確認してください。


② 中段用ジョイントパネルをコの字アングルに固定する

中段用ジョイントパネルの取り付け

■コの字アングルを取り付けたら、図の様に中段用ジョイントパネルを差し込み左右からビスで固定します。

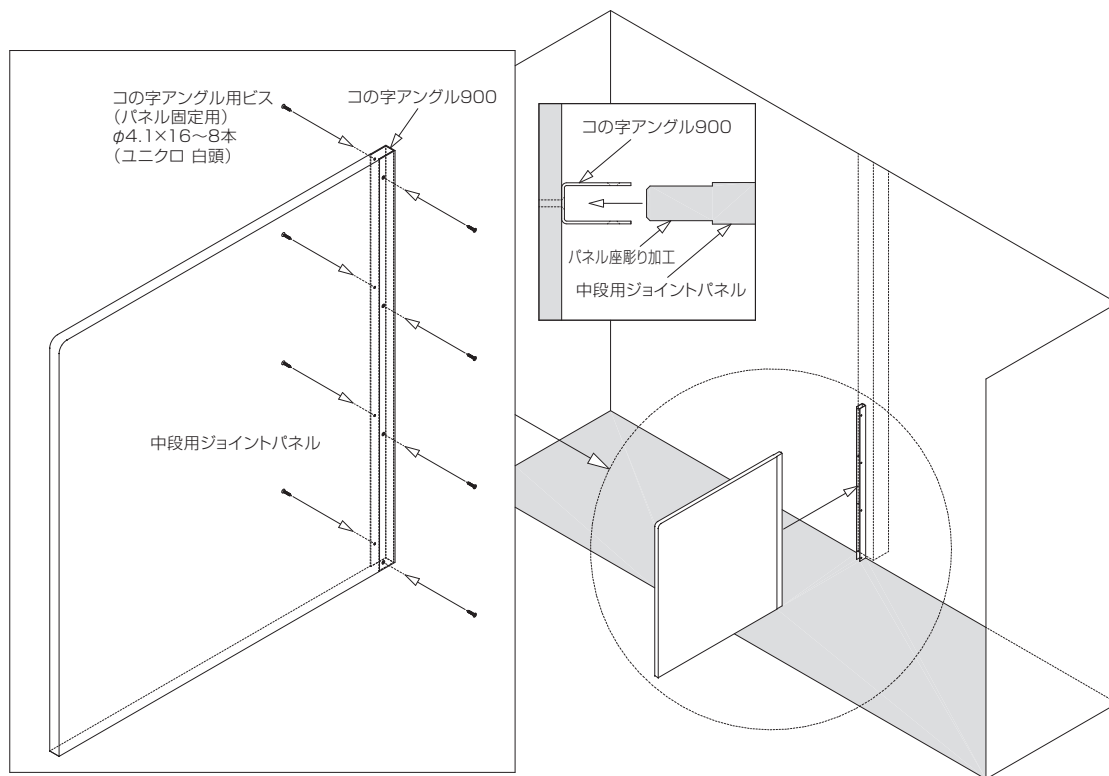

③ 化粧棧木を中段用ジョイントパネルと開口部へ固定する

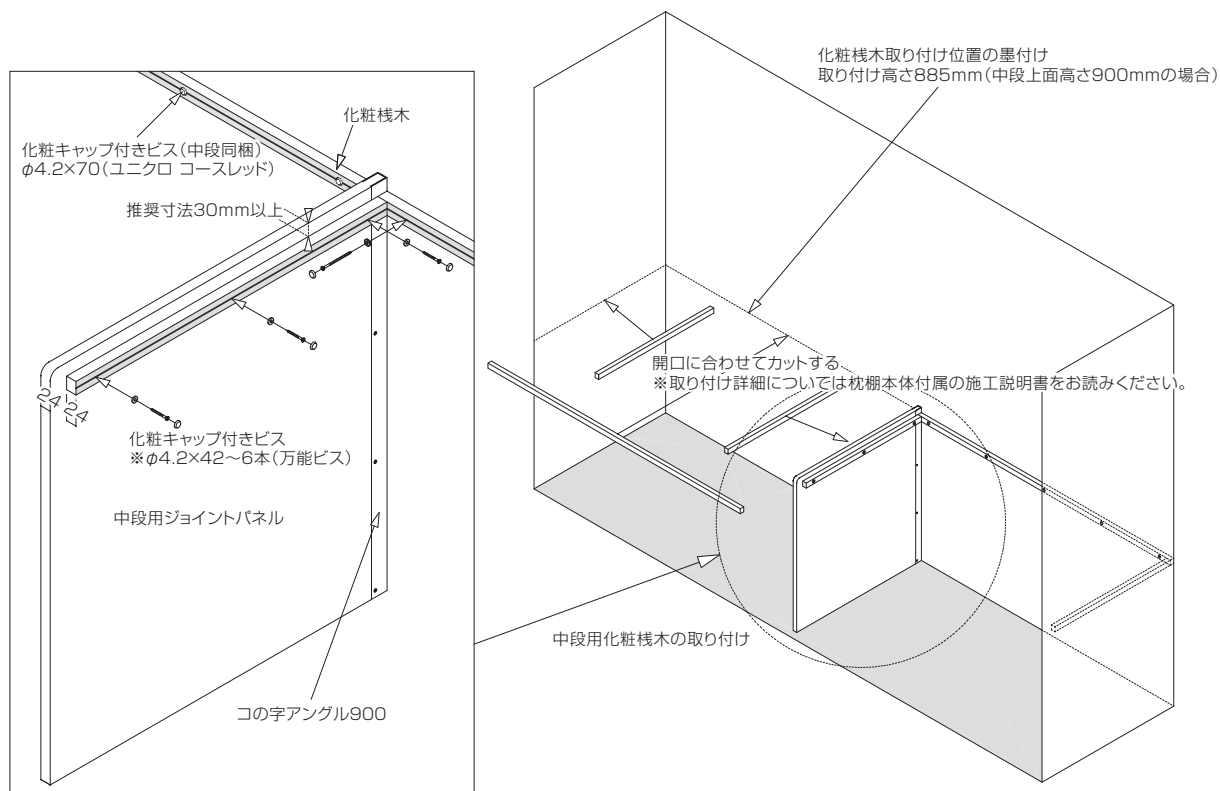

■ジョイントパネルを取り付けたら、中段用化粧棧木を取り付けます。

※取り付け位置の墨出しは必ずレーザー等を使用して水平・垂直を確認してください。

※ジョイントパネル側に化粧棧木を取り付ける際には、必ず化粧キャップ付きビスL=42mmを使用してください。


(指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります)

④ 中段を化粧棧木へ取り付け～完成

中段の取り付け


■化粧棧木を取り付けたら、中段を開口に合わせてカットして取り付けます。中段を固定した後、雑巾ずりも中段に合わせてカットして取り付けした後、最後に隙間キャップを取り付けて完成です。

※中段取り付け後、ジョイントパネルを図の様にL金具で補強してください。

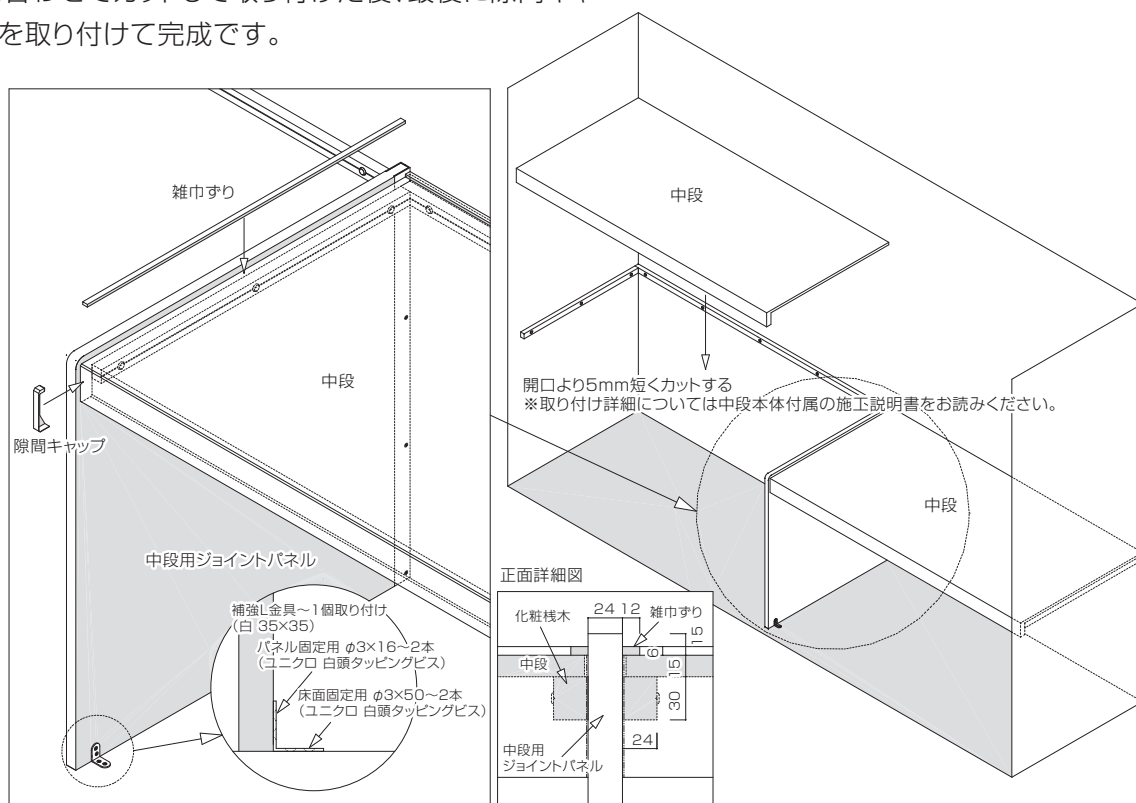

枕棚用サイドパネルの取り付け

※開口高に合わせて高さを現場カットします

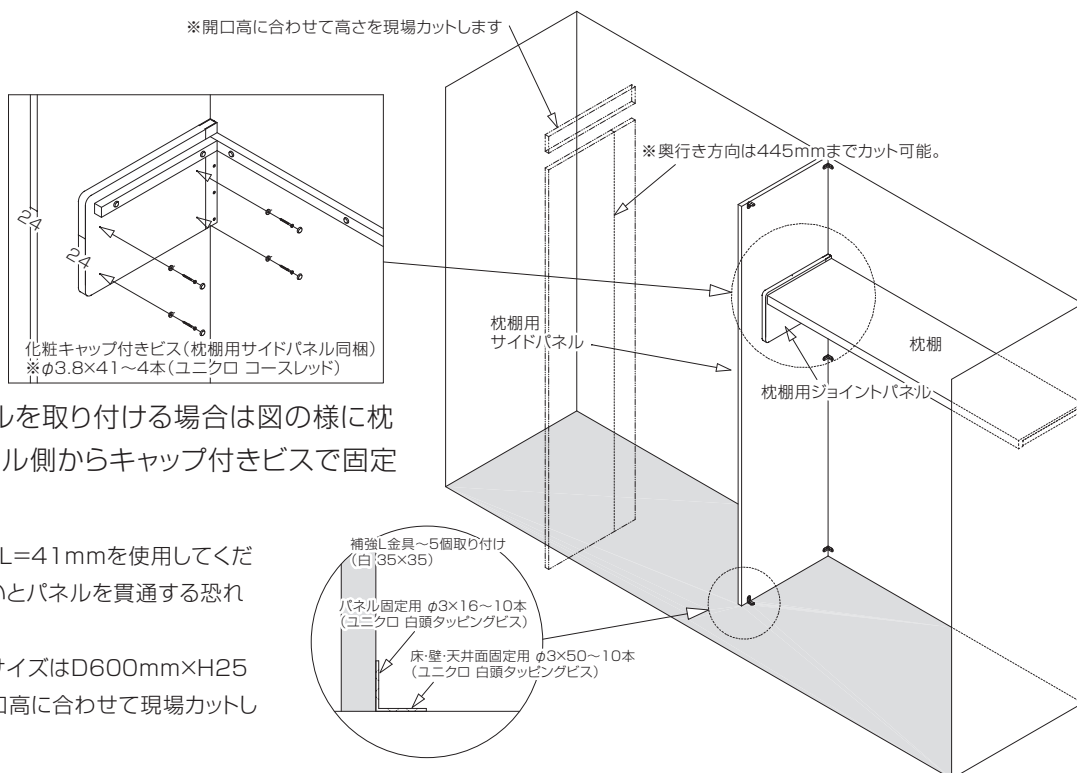

■枕棚用サイドパネルを取り付ける場合は図の様に枕棚用ジョイントパネル側からキャップ付きビスで固定してください。


※キャップ付きビスは必ずL=41mmを使用してください。(指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります)

※枕棚用サイドパネルのサイズはD600mm×H2500mmです。高さは開口高に合わせて現場カットしてください。

※枕棚用サイドパネル取り付けの際には、図の様に床面・壁面・天井面にL金具で補強してください。

※サイドパネル取り付け位置は12mm以上の合板、もしくは柱や間柱などの下地処理をしてください。

中段・枕棚用サイドパネルの取り付け

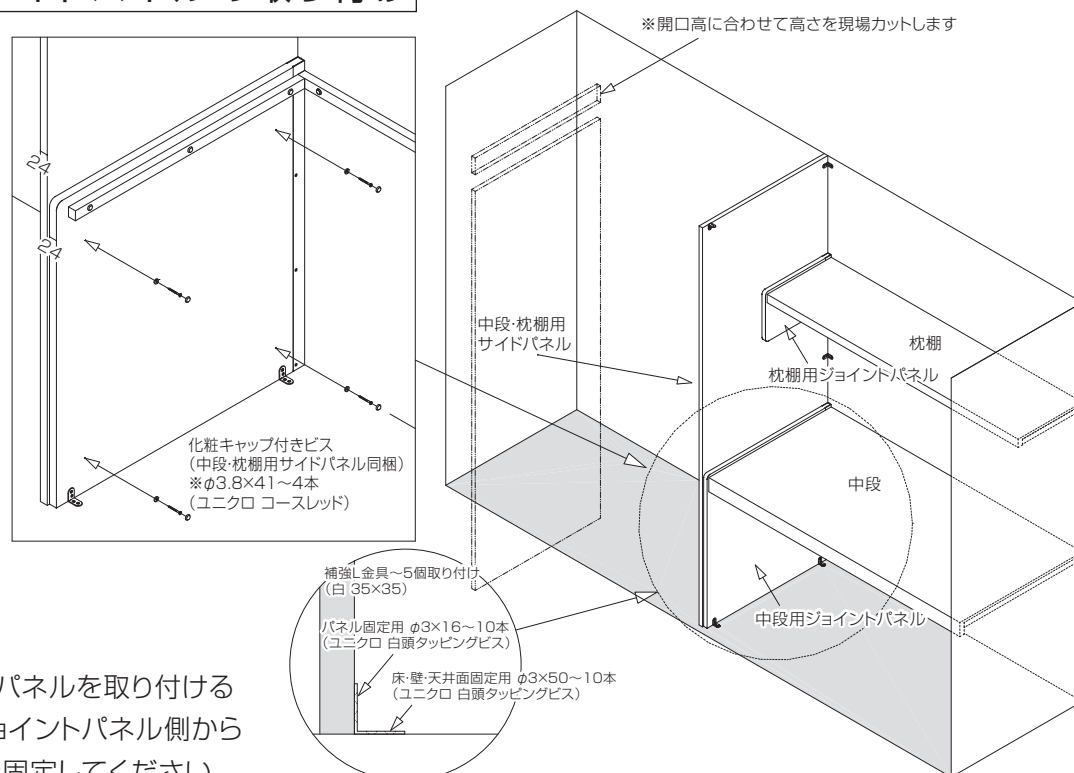

■中段・枕棚用サイドパネルを取り付ける場合は図の様にジョイントパネル側からキャップ付きビスで固定してください。

※キャップ付きビスは必ずL=45mmを使用してください。(指定ビスより長いとパネルを貫通する恐れがあります)

※枕棚用サイドパネルのサイズはD870mm×H2500mmです。高さは開口高に合わせて現場カットしてください。

※枕棚用サイドパネル取り付けの際には、図の様に床面・壁面・天井面にL金具で補強してください。



注意

サイドパネル単体ではご使用いただけません。
必ずジョイントパネルと組み合わせてご使用ください。