

## お施主様用 / 施工業者様用

### 〈取扱説明書 / 施工説明書〉

この書類にはお施主様への大切なご連絡事項が記載されています。

**必ずお施主様にお渡しください。**

# パイプハンガー (壁付けタイプ)

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。  
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。  
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



### 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・製品に乗ったりぶら下がったりしない。  
製品が外れたり破損したりして、ケガの原因となりますので、絶対に行わないでください。



必ずおこなう

・耐荷重は必ず守る  
耐荷重を超えてものを載せると製品が破損したり脱落してケガの原因となります。

### 耐荷重量


- ・耐荷重はパイプ1本あたり20kgです。
- ・ぶら下がったりしないで行ってください。
- ・荷重は均等にかけ、集中荷重・衝撃荷重は避けてください。

## ■部材の確認

パイプサイズ(mm)	品番	セット内訳
L=860	POSA61-7	パイプ(左記の長さ)1本、 受け金具2ヶ、ソケットカバー2ヶ、 固定用木ネジ(φ3.2 L=25)4本、
L=1,360	POSA62-7	
L=1,860	POSA63-7	

## 施工手順

- 1** パイプ長さは取り付けようとする壁の内法寸法より8mm短く切断します。

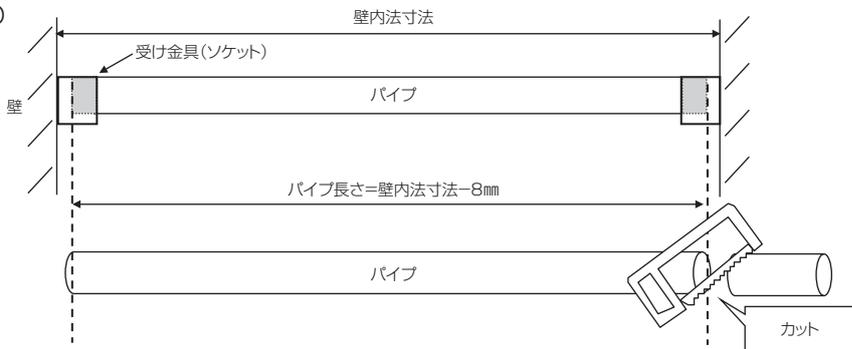


- 2** 受け金具の取り付け位置を決定して同梱の木ネジで固定します。



### 注意

柱や間柱、または12mm以上の合板など下地のしっかりした部分にビス止めしてください。



- 3** 受け金具にパイプを乗せてソケットカバーを溝に差し込みます。

