

施工業者様用〈施工説明書〉

中段・枕棚セット ジャストカットサイズ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

屋内専用

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ペンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。



必ずおこなう

輸送・保管は慎重に!

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

間口が広い場合の補強

製品寸法が1950mmより大きい場合には中段では束セット(別売品)、枕棚では枕棚用吊り金具(別売品)などを用いて必ず補強してください。

間柱・補強浅等の下地処理

当製品は、壁面に直接固定するため、間柱・補強浅等の下地処理が不十分だと、転倒、脱落してケガの原因となりますので、中段および枕棚の栈木の取り付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。床面も必要に応じて補強をしてください。

開梱後は換気を行う

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温的环境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。




開梱・梱包内容確認

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。
製品に水漏れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

梱包内訳

中段セット ジャストカットサイズ

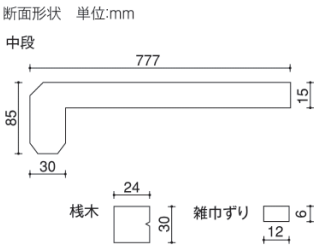


●910モジュール

※棚板寸法は壁内々寸法-5mm

棚板寸法	500~791	792~1246	1247~1701	1702~2611	2612~2950
中段本体	棚板寸法×777×85(×1枚)				
化粧栈木	725×24×30(2本)				
	(棚板寸法+4)×24×30(1本)				
雑巾ずり	763×12×6(2本)				
	(棚板寸法+4)×12×6(1本)			(棚板寸法÷2)+2×12×6(2本)	
化粧キャップ付きビス	9セット	10セット	11セット	13セット	
隙間キャップ	2個				


枕棚セット ジャストカットサイズ

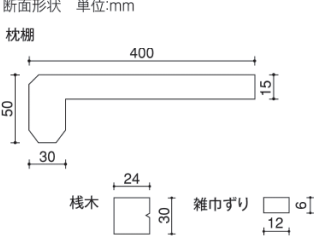

●910モジュール(奥行400mm) ※棚板寸法は壁内々寸法-5mm

棚板寸法	500~900	901~1360	1361~1840	1841~2790
枕棚本体	棚板寸法×400×50(×1枚)			
化粧栈木	348×24×30(2本) (棚板寸法+4)×24×30(2本)			
雑巾ずり	386×12×6(2本) (棚板寸法+4)×12×6(1本) (棚板寸法÷2)+2×12×6(2本)			
化粧キャップ付きビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個			


枕棚セット ジャストカットサイズ

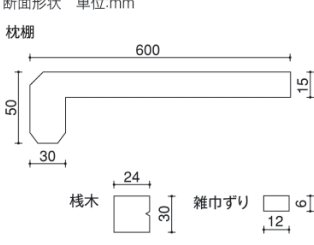

●910モジュール(奥行600mm) ※棚板寸法は壁内々寸法-5mm

棚板寸法	500~900	901~1360	1361~1840	1841~2790
枕棚本体	棚板寸法×600×50(×1枚)			
化粧栈木	548×24×30(2本) (棚板寸法+4)×24×30(2本)			
雑巾ずり	586×12×6(2本) (棚板寸法+4)×12×6(1本) (棚板寸法÷2)+2×12×6(2本)			
化粧キャップ付きビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個			

枕棚セット ジャストカットサイズ

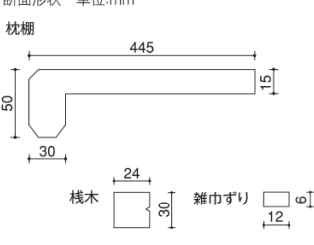

●メーターモジュール(奥行445mm) ※棚板寸法は壁内々寸法-5mm

棚板寸法	500~950	951~1450	1451~1950	1951~2950
枕棚本体	棚板寸法×445×50(×1枚)			
化粧栈木	393×24×30(2本) (棚板寸法+4)×24×30(2本)			
雑巾ずり	431×12×6(2本) (棚板寸法+4)×12×6(1本) (棚板寸法÷2)+2×12×6(2本)			
化粧キャップ付きビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個			

パイプハンガー



●パイプハンガー 910モジュール(枕棚奥行400mm/600mm)


棚板寸法	500~900	901~1840	1841~2590	2591~2790
パイプ	棚板寸法-85(1本)			
ブラケット	エンド(×2個)	エンド(×2個)+中吊り(×1個)	エンド(×2個)+中吊り(×2個)	エンド(×2個)+中吊り(×3個)

●パイプハンガー メーターモジュール(枕棚奥行445mm)

棚板寸法	500~950	951~1950	1951~2590	2591~2950
パイプ	棚板寸法-85(1本)			
ブラケット	エンド(×2個)	エンド(×2個)+中吊り(×1個)	エンド(×2個)+中吊り(×2個)	エンド(×2個)+中吊り(×3個)

※枕棚セットジャストカットサイズをパイプハンガーセットで発注された場合、同梱されます。

ジャストカットの棚板寸法の関係

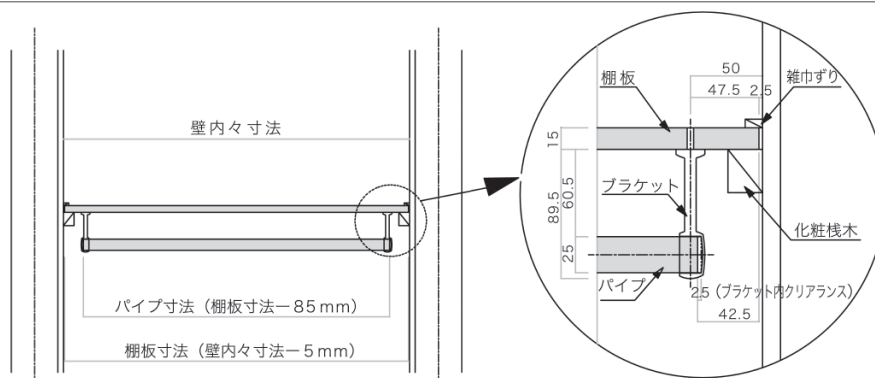

施工


手順

1

壁面の下地処理・栈木位置の墨出し


壁面の下地処理

中段・枕棚の栈木の取り付け位置に間柱・補強栈木等の下地処理が施されていることを確認してください。

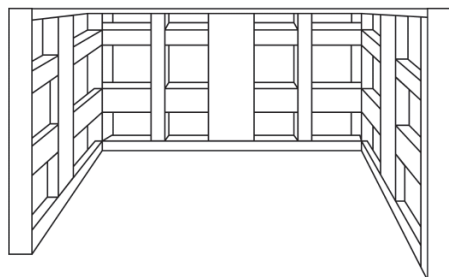

栈木位置の墨出し

栈木の取り付け位置に墨出しを行ってください。

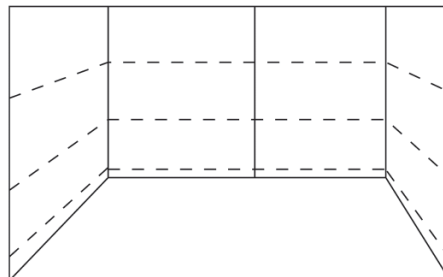




手順

2

栈木の取り付け

- ・墨出し位置の上方に合わせて後栈木を取り付けます。
- ・栈木の取り付けは奥勝ちで施工してください。
- ・同様に横栈の取り付けを行ってください。

ビスは同梱のものを使用してください。ピッチは450mm以下でお願いします。

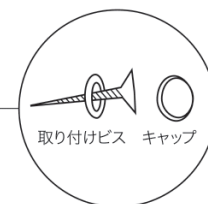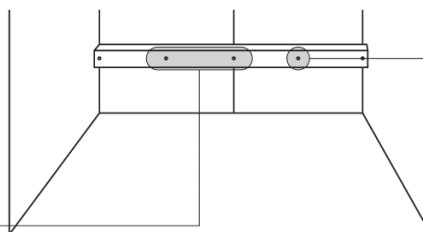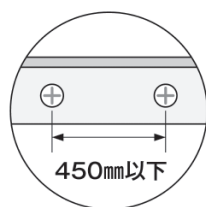

取り付けビス キャップ
ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。

手順

3

押入れ棚板の固定



- ・栈木に木工用ボンド(現地調達)を塗布し、釘またはビス(現地調達)で固定します。

耐荷重シール

(中段用)




(枕棚用)

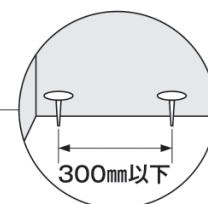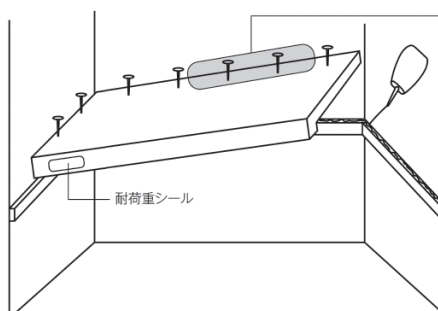

釘はN-30以上・ピッチは300mm以下でお願いします。

雑巾ずりの取り付け

・棚と壁面との隙間・釘跡を隠すように取り付けてください。フィニッシュネイルと接着剤を併用して固定します。

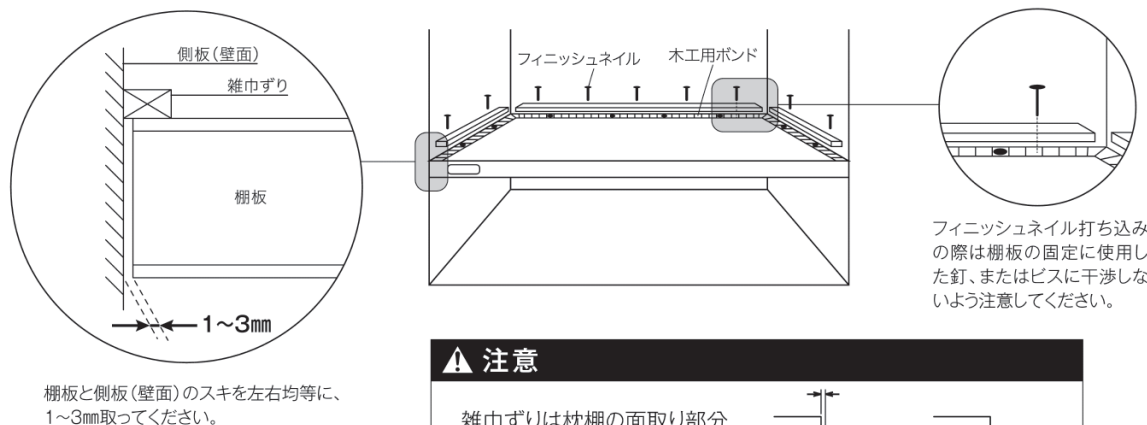

棚板と側板(壁面)のスキを左右均等に、1~3mm取ってください。

▲ 注意


雑巾ずりは枕棚の面取り部分より出ないように取り付けください。



押入れ棚板の補強

・製品寸法が1950mmより大きい場合には中段では束セット(別売品)、枕棚では枕棚用吊り金具(別売品)などを用いて必ず補強してください。


※間口が1950mmを超えないものでも、たわみを気にされる場合は補強を施してください。

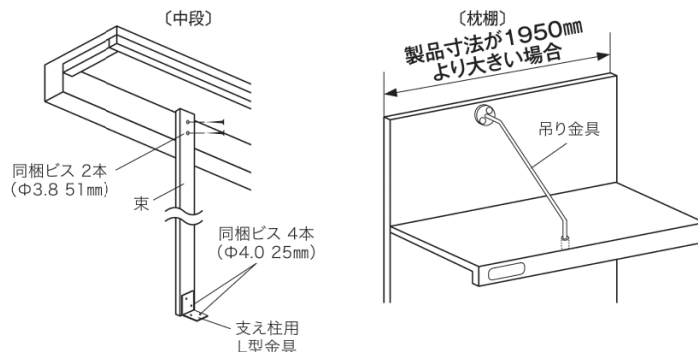

パイプハンガーの取り付け

・ブラケット取り付け位置にΦ4.5mmの穴をあけてください。

・ブラケットにパイプハンガーを取り付け、棚板と固定します。

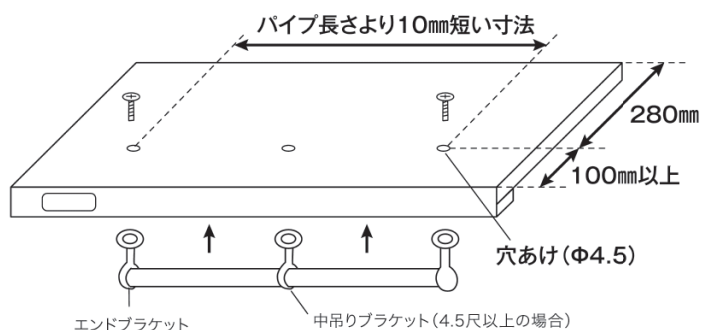


▲ 注意

- 取り付け位置は必ず守ってください。ハンガー掛けの時に、ハンガーが前框と接触したり、壁面に服が当って、掛けられなくなることがあります。
- ねじ山破損防止のため、ビスの挿入・締め付け時は電動ドライバー等の使用はさけてください。

スキマ隠し

・隙間キャップ裏側の粘着テープはく離紙をはがし、ツバの部分を差し込んで圧着してください。

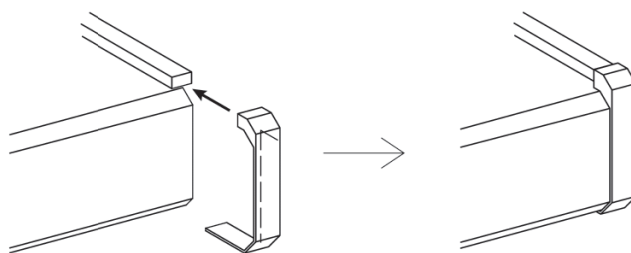


左右有り。本図は右側を示しています。

押入れ棚板を「かね手」使用する場合


棧木の取り付け

押入れ棚板の表面より15mm下がった位置に棧木を固定します。

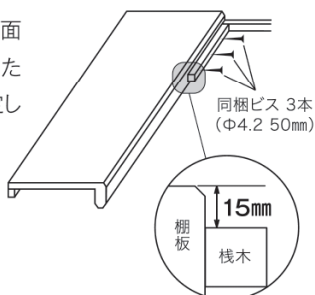


棚板の取り付け

- ・棧木に木工用ボンド(現地調達)を塗ります。
- ・目地キャップを差し込める程度に隙間を空け、棚板をセットします。
- ・目地キャップで隠れる位置にネイルで固定します。

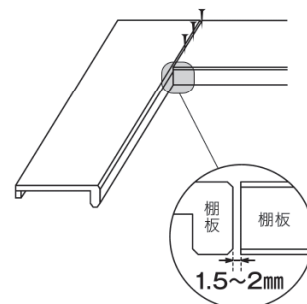


Lコーナーキャップの取り付け

Lコーナーキャップをウレタン系接着剤(現地調達)と18mm程度のカラーネイルで固定します。

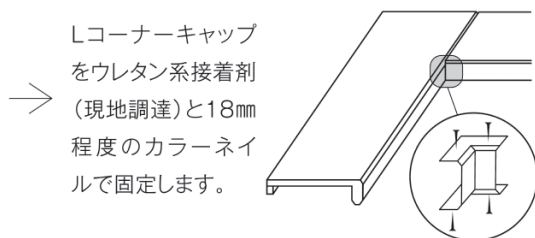

目地キャップの取り付け

- ・目地キャップを必要な長さにカットします。
- ・ウレタン系接着剤(現地調達)を塗布した溝に目地キャップをセットし、必要に応じて長さ30~40mmのカラーネイル(現地調達)で固定してください。

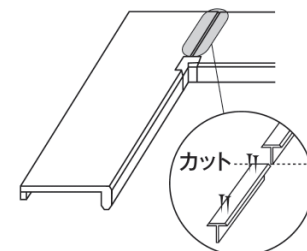

⚠ 注意

製品寸法が1950mmを超える棚板を使用して「かね手」を使用する場合は、必ず束セットや枕棚用吊り金具等を取り付け、補強を行ってください。

施工終了後

養生の方法

当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

- 表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されまると、シートのはがれやシミの原因となります。
- 洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されまると、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。