

施工業者様用

〈施工説明書〉

内装引き戸

下荷重タイプ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を
よくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の
傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣
化が進み、脱落の原因となり危険です。

・インパクトドライバーで締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそ
れがあります。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リ
フォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留
しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気
を行うようにしてください。

・調整用戸車・レール等は消耗性部品。

引戸用戸車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長
期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めしま
す。

施工終了後

養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けな
いようにしてください。

お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてく
ださい。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱



梱包を開いたら引き戸本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

■梱包内訳表

部材名	数量	備考
引き戸	1枚	
戸車	2個	取付済

引き手(別売品)


部材名	数量
引き手	1セット

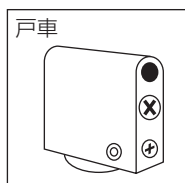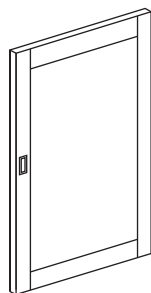

施工手順

1 引き戸の取り付け

① 扉を敷居もしくは、床直付レールのレール溝に戸車を入れ、扉をおこします。

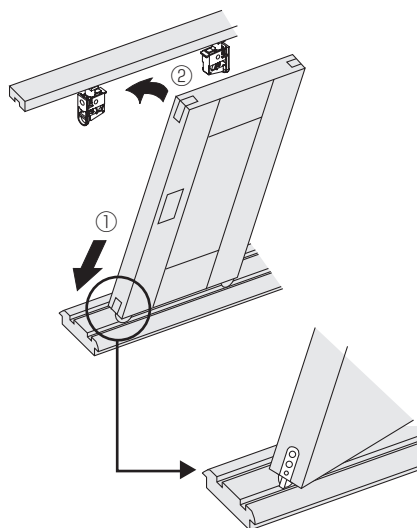


※上記イラストは敷居施工の場合

⚠ 注意


デザインによってガラスの裏表があります。裏表に注意して施工してください。

② 上部ガイドをスライドさせ、上部ガイド受けにカチッと音がするまで差し込んでください。

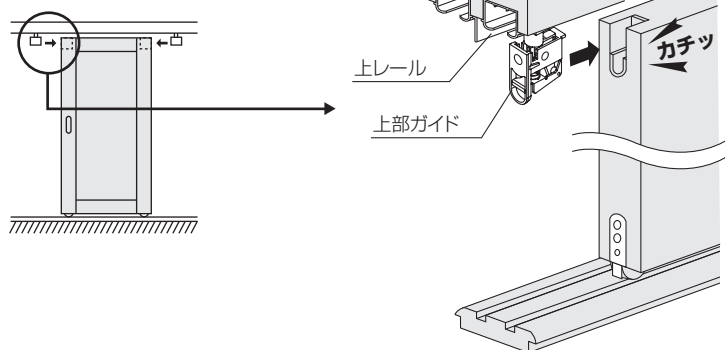

⚠ 注意

上部ガイドをガイド受けに差し込んだ後、爪が下がりガイド受けから外れないことを確認してください。爪が下がっていない場合、指で押し下げて下さい。正常に差し込まれていない場合、扉開閉時に外れる可能性があります。

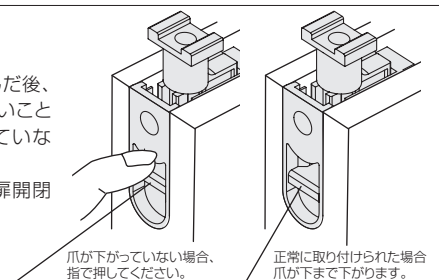


爪が下がっていない場合、指で押し下げて下さい。

正常に取り付けられた場合爪が下まで下がります。

2 引き手の取り付け


■引手の取付

ダイカストワンタッチは引手をクリップ付きの引手にセットし、浮いた状態にならないよう、しっかりと扉面に押さえて下さい。

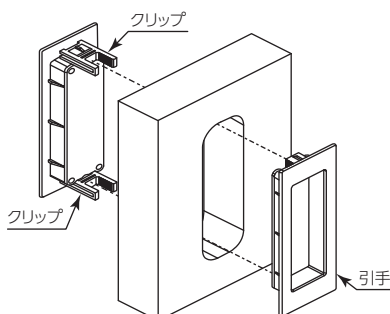

■引手の取付

樹脂製ワンタッチは引手の取り付け向きを確認後セットし、浮いた状態にならないよう、しっかりと扉面に押さえて下さい。

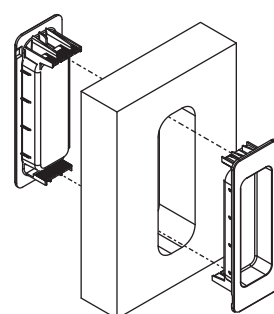

オプション


■ 錠の取り付け（表示錠・間仕切り錠・鍵付き錠の場合のみ）

- ① カマ錠の取り付けをします。
フロント板は、加工穴にズレないように入ってください。
ビスをしめつける際には、フロント板をしっかりとおさえて行ってください。

※カマ錠の取り付け時は、必ずカマがケース内に入った状態で取り付けてください。


お願い

ビス打ち込みの際は、割れ防止のため、下穴を空けてください。

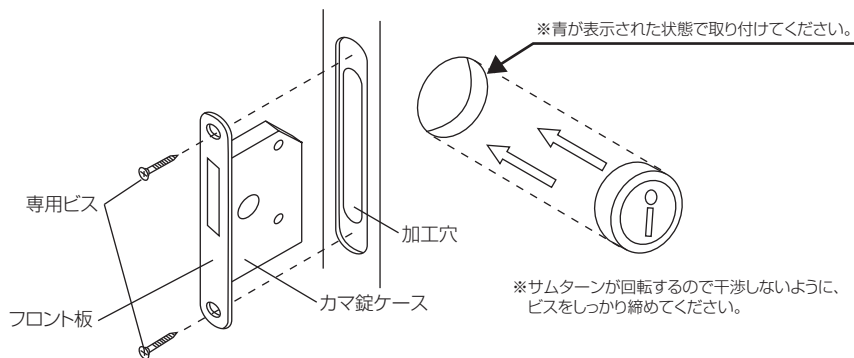


※サムターンが回転するので干渉しないように、ビスをしっかり締めてください。

- ② 錠を錠加工穴にとりつけます。

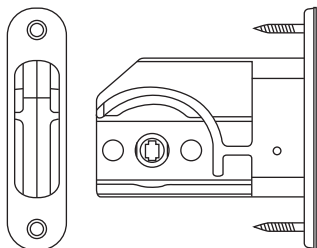

錠の向きは下図の表示で取り付けてください。





ビスの取り付けの留意点


ビスは同梱のビスを使用して取り付けてください。ビスで金具の固定を行う際は過大なトルクを発生させる工具は極力使用しないでください。強いトルクを発生させるインパクトドライバーを用いると、締め過ぎによるビスの空転や部材に割れが生じ、適切な固定できず、商品に悪影響を及ぼす原因となります。

■ 大型サムターン表示錠ご使用時の注意

大型サムターンが中方立て側にくる時、必ず別売の引き戸ストッパー(ZY1637)を使い、引き残しをつくってください。ただし、有効開口は102mm狭くなります。

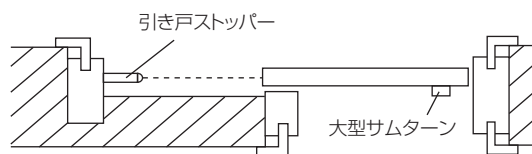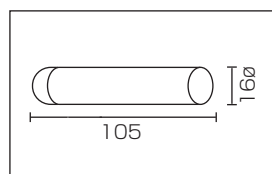

取り付け位置

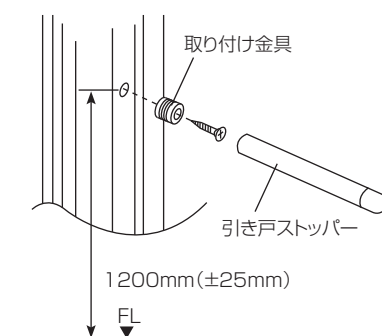

※小壁側の壁枠の防塵じゃくりセンターに床から1200mm(±25mm)の高さに取り付けてください。

注意


両側ソフトクローズ仕様の場合、引き戸ストッパーによりソフトクローズが作動しなくなります。この場合、トリガー取り付け用の穴と同径の穴を引き手側に102mmずらしてあけ直し、トリガーを取り付けて下さい。

■ 戸尻側キャッチャー

引き違い戸・3枚引き違い戸・2枚引き込み戸・3枚引き込み戸の

片側ソフトクローズ(標準仕様)、ソフトクローズなし(オプション)の戸尻側のレール端に取り付けます。


形状

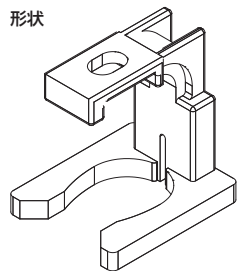

必要個数

	片側ソフトクローズ	ソフトクローズなし
引き違い戸	2個	2個
3枚引き違い戸	3個	対応なし
2枚引き込み戸	2個	対応なし
3枚引き込み戸	3個	対応なし

取り付け方法

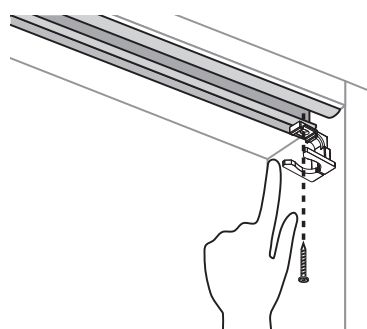

- ① キャッチャーをレール端に当てて、ビスで取り付ける位置を確認してください。
- ② レールに下穴を開けて同梱のビスで取り付けてください。

お願い

ビス打ち込みの際は、割れ防止のため、下穴を空けてください。


ビスの取り付けの留意点

ビスは同梱のビスを使用して取り付けてください。ビスで金具の固定を行う際は過大なトルクを発生させる工具は極力使用しないでください。強いトルクを発生させるインパクトドライバーを用いると、締め過ぎによるビスの空転や部材に割れが生じ、適切な固定できず、商品に悪影響を及ぼす原因となります。



1 縦枠と引き戸の間に隙間が生じたとき（上下調整）

※上下の調整をした場合、必ず受け金具の調整をしてください。

■引き戸と縦枠の上部に隙間が生じたとき

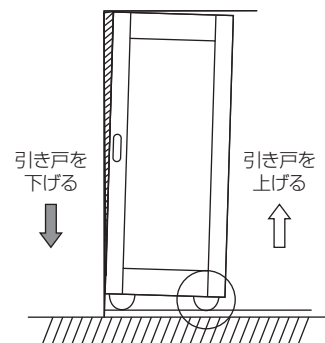


■引き戸と縦枠の下部に隙間が生じたとき

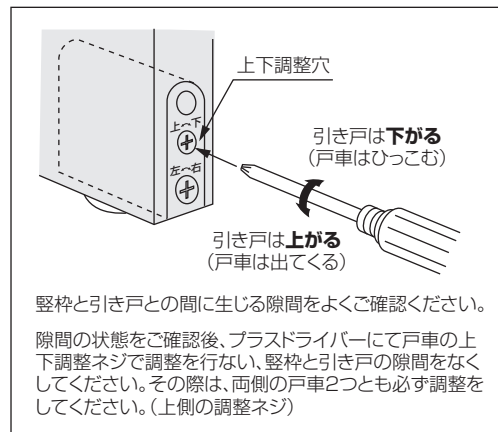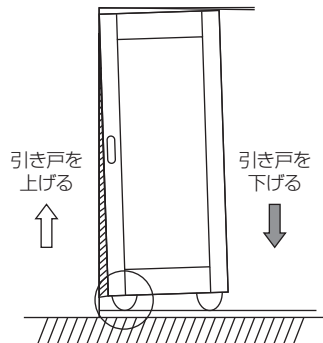


2 引き戸と引き戸が擦れ合う、又は引き戸と中方立があたる場合（左右調整）

引き戸をご使用の際に、引き戸と中方立の間の隙間が大きい、または、逆に隙間が少なくて引き戸同士、または引き戸と中方立が擦れるような場合には、上部ガイドと戸車の左右調整を行ってください。

■上部ガイドの左右調整

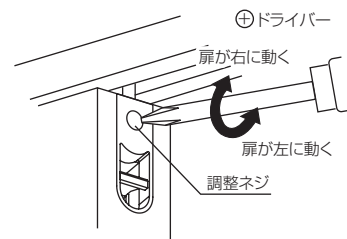


■戸車の左右調整（下側の調整ネジ）

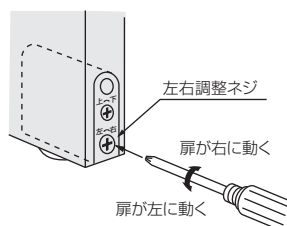

3 カマ錠受け金具（枠側）の上下調整

引き戸の上下調整を行った場合は、錠と受け金具の上下の位置関係にズレが生じます。引き戸のロックがしっかりと行われるように下記の要領で調整してください。

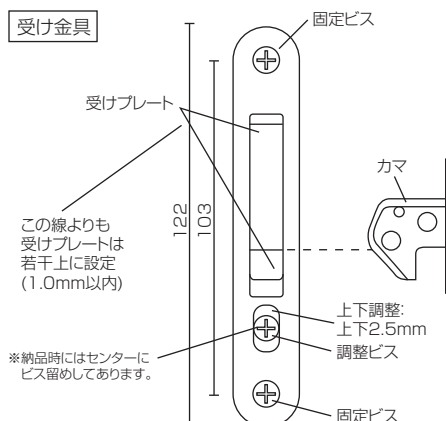

- ① 受けプレートの調整ビスを受けプレートが動く程度にゆるめます。
- ② カマ錠のカマを出した状態にし、左図のような位置関係になるように調整します。調整は、基準ラインよりも若干上に設定してください。
- ③ 調整が終わりましたら調整ビスを締めて確実に固定してください。

お願い

引き戸の上下調整の両方またはどちらかの調整を行った場合は必ず受け金具の調整も行ってください。調整をしないと引き戸が閉まらなくなったり、金具を破損するおそれがあります。