

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル

0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

欄間付きドア専用枠

ピノアース ドレタス

固定枠155mm幅

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨漏れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。

・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。

・インパクトドライバーを締めすぎないようにする。

インパクトドライバーの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行う。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・躯体に欠点がないことを確認する。

枠材固定のビスがあたる場合に節や割れなどの欠点がある場合、枠材が固定されず、はずれてしまう原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴や下地材を入れてください。

・躯体接合金具の調整範囲は、縦枠最大8mm、上枠最大9mm。

調整可能範囲を超える場合は枠材がはずれる原因となり危険ですので、調整範囲を満たすように下地材などを入れてください。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

■養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

■お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

■施工の前に

●メネジはドレタスシリーズのみ加工されています。

シングルドア トイレドア 梱包内容

枠材本体(ピノアース)

	部材名	数量	備 考
	縦枠	2本	丁番付×1、ラッチ受付×1
	上枠	1本	
	縦枠用戸当り	2本	
	上枠用戸当り	1本	
	組み立て専用ビス	4本	躯体接合金具セット ZYDA21-□ ※上枠のみ1本しか使用しません
	躯体接合金具用ビス	9本	
	下枠ベース用ビス	4本	
	ミニレンチ	1本	
	木ダボ	2本	
	戸当りビス	16本	

枠材本体(ドレタス)


	部材名	数量	備 考
	縦枠	2本	丁番付×1、ラッチ受付×1
	上枠	1本	
	縦枠用戸当り	2本	
	上枠用戸当り	1本	
	組み立て専用ビス	4本	ビスセット ZYBA23
	下枠ベース専用ビス	4本	
	木ダボ	2本	
	枠固定ビス	9本	ZYGL50
	戸当り用接着剤	1個	

納まり図



■横断面図

(単位:mm)

ドア納まり

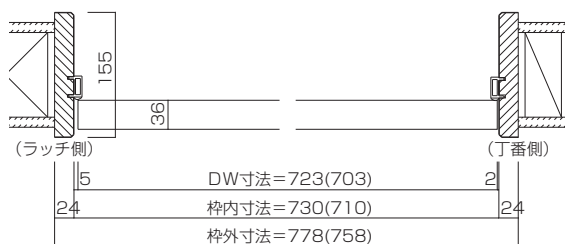

欄間の納まり

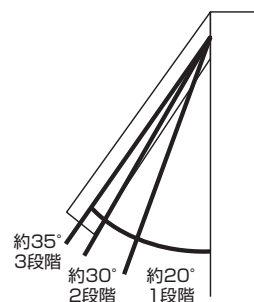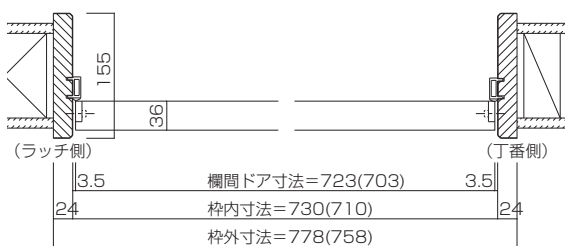

欄間ドアは3段階で開くことができます。
 1段階……約20°
 2段階……約30°
 3段階……約35°

■縦断面図

(単位:mm)

3方枠(T)	3方枠(T)+下枠Q型
下枠なし	下枠Q型
147 36 36 13 DH寸法=1,995.4 枠内寸法=2,376 枠外寸法=2,400 24 12 縦枠下端加工図 155	147 36 36 10 DH寸法=1,995.4 枠内寸法=2,373 枠外寸法=2,400 24 12 縦枠下端加工図 155 フロア張り込み位置 壁センター (ドア側) 1 68 床 69 床



3方枠(T)+オプション下枠	
床直付け下枠	樹脂(両ツバ)下枠
147<162> 36 36 10 DH寸法=1,995 枠内寸法=2,008 枠外寸法=2,035 24 12 縦枠下端加工図 155<170>	147<162> 36 36 10 DH寸法=1,995 枠内寸法=2,008 枠外寸法=2,035 24 12 縦枠下端加工図 155<170> フロア張り込み位置 柱センター (105) 36 27 (ドア側) 床 27 床 155mm幅 柱センター (120) 43.5 27 (ドア側) 床 27 床 170mm幅

※〈 〉内は固定枠170mm幅の場合となります。

※〈 〉内は固定枠170mm幅の場合となります。

■ 取り付け開口部の確認・枠材の吊り元確認

● 取り付け開口部の確認

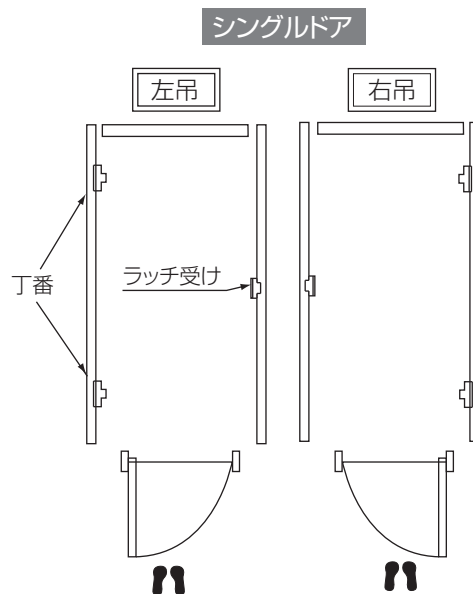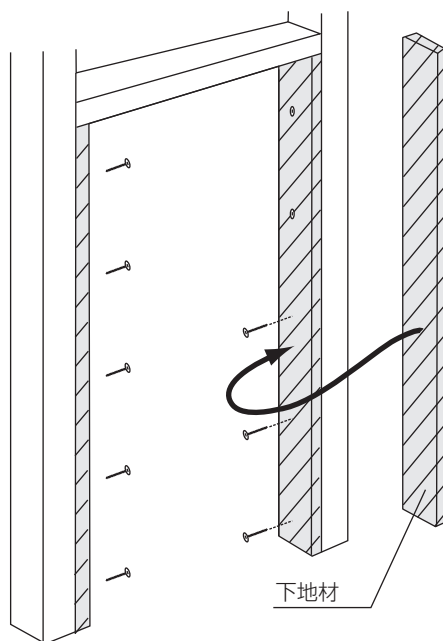

■ 枠材の組み立て

3方枠



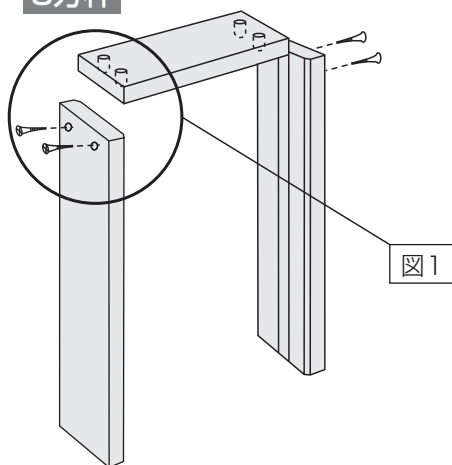


図1 木ダボおよび切口面に木工用ボンドを塗布してください。

ピノアースの場合

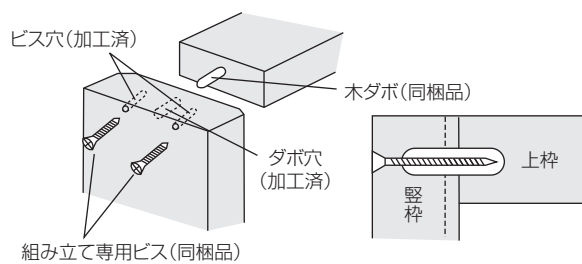


ドレタスの場合

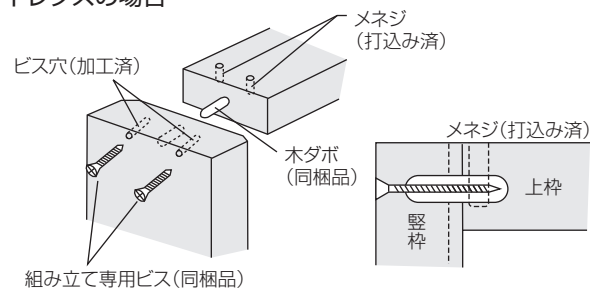


■ 枠材の固定


枠材の仮固定

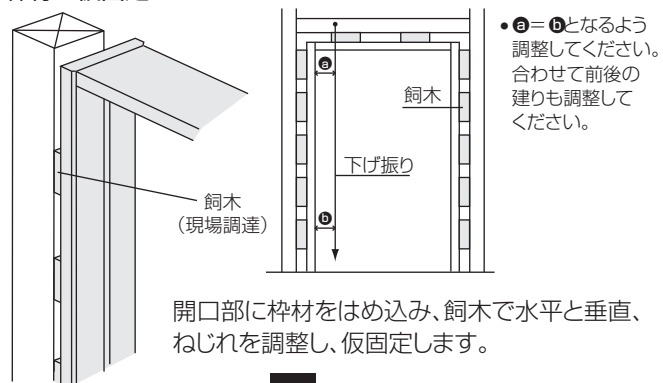

枠材の本固定

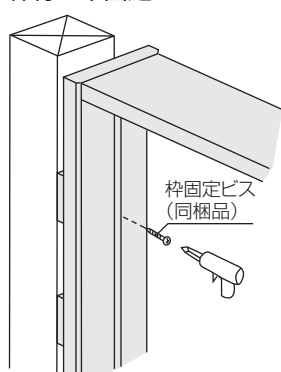

固定枠用 枠固定ビス

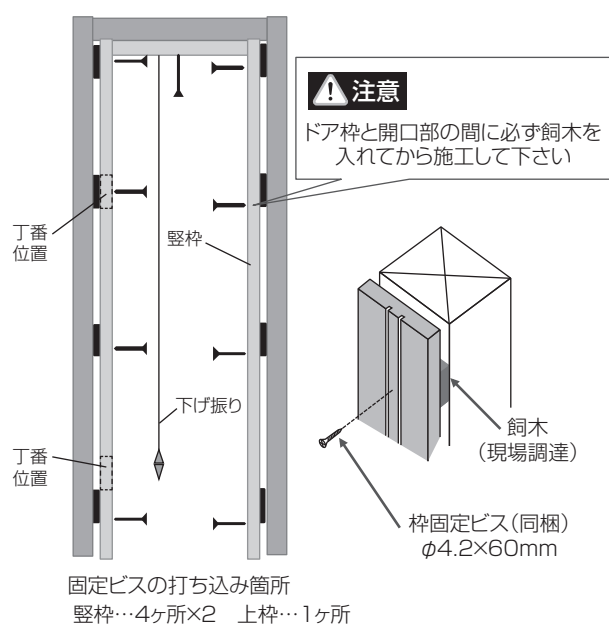


- 注意**
- 固定ビスはビス頭が残らないよう、確実に打ち込んでください。
 - 丁番付近にビスを打ち込んでください。

■ 下枠の取り付け


下枠Q型突板タイプ

下枠を接着剤併用でしっかりと固定してください。

お願い
下枠端のツバ部分をたたくと割れるおそれがあります。必ず下枠中央を目安にたたき込んでください。

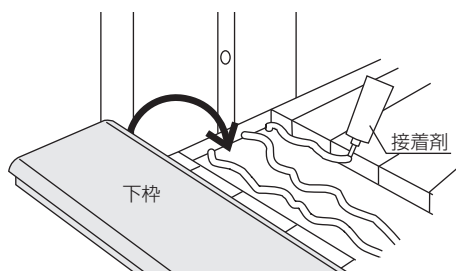


床直付 下枠タイプ

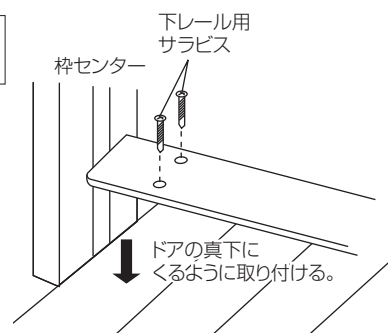

■ ドレタスシリーズ 戸当り取り付け手順（シングルドア）


① 上枠用

- 両サイド加工なし
- 長さカット済み

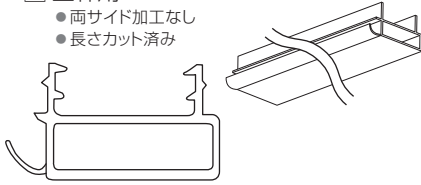



② 縦枠ラッチ側用

- 両サイド加工あり

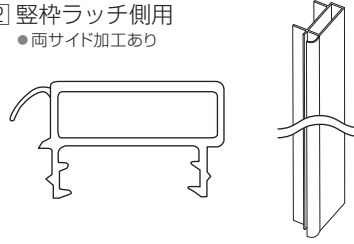


③ 縦枠吊元側用

- 両サイド加工あり

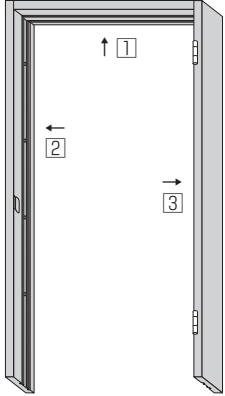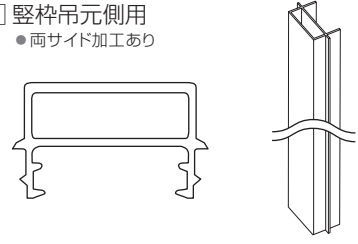


① 上枠の戸当りを同梱の接着剤を溝に塗布して取り付けます。

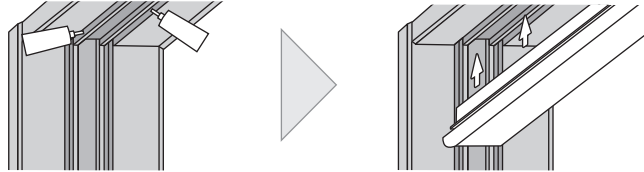

溝に接着剤を塗布してください。



接着剤が完全に硬化するまでは、扉の開閉等を避けてください。接着剤の完全硬化には約5日かかります。（硬化前に扉の開閉等を行うと戸当りが浮く可能性があります）

戸当りの取り付け方向にご注意ください。


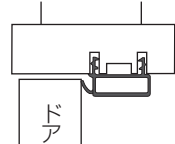


② 縦枠に戸当りの下端をカットして接着剤を溝に塗布して取り付けます。


② 縦枠ラッチ側

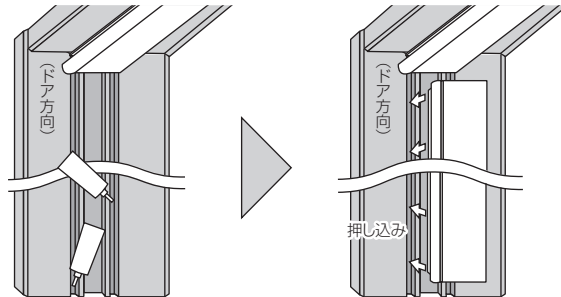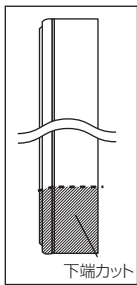

③ 縦枠吊元側

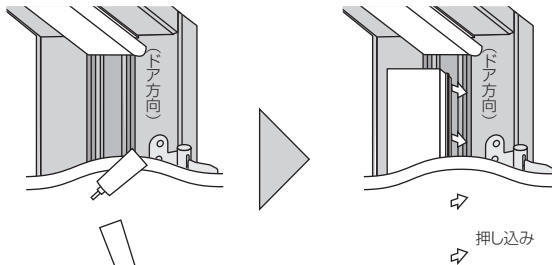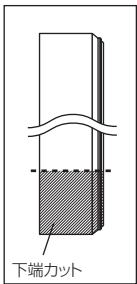

戸当りの取り付け位置・向きにご注意ください。

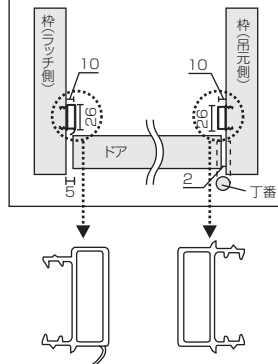


戸当り拡大図

■ ピノアースシリーズ 戸当り取り付け手順（シングルドア）



無垢タイプ

① 上枠用



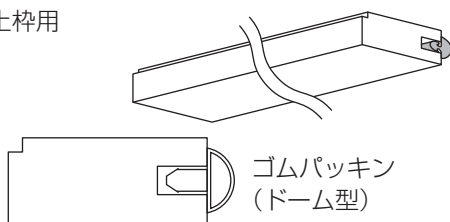


※ゴムパッキンは取り付けられて出荷されます。

② 縦枠ラッチ側用

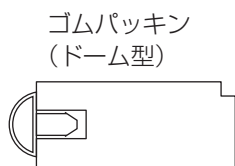

③ 縦枠吊元側用

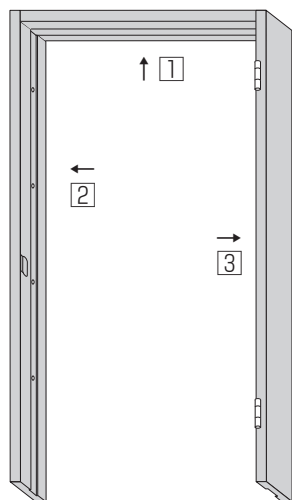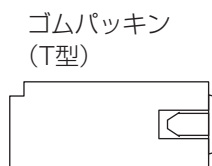

[取り付け前の事前準備]

・戸当りの割れ防止の為、2.5mm程度の下穴をあけておいてください。
※戸当りビス固定位置と躯体接合金具位置が同一にならないようにしてください。

上枠 推奨下穴2箇所

※枠内々寸法に合わせて長さをカットしてください。




縦枠(ラッチ側用・吊元側用) 推奨下穴6箇所

※上枠戸当りからの内々寸法に合わせて長さをカットしてください。



① 上枠の戸当りを同梱のビスで取り付けます。

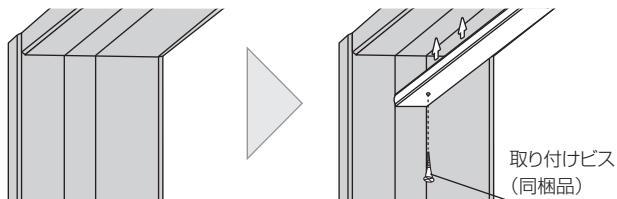

※戸当りは必ず戸当り用ビスをご使用頂き固定してください。







ビス推奨本数

●親子ドア:タテ…6本×2、ヨコ…4本

●親子ドア以外:タテ…6本×2、ヨコ…2本

② 縦枠を同梱のビスにて取り付けます。

② 縦枠ラッチ側

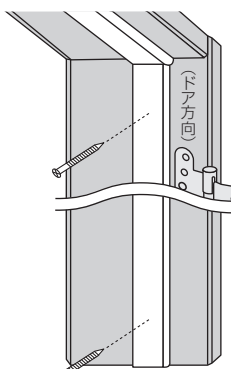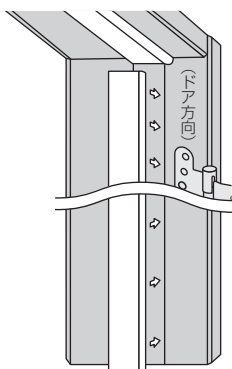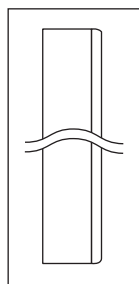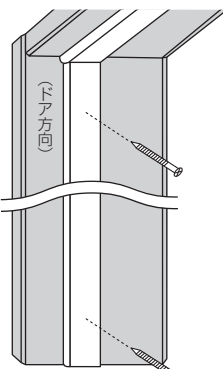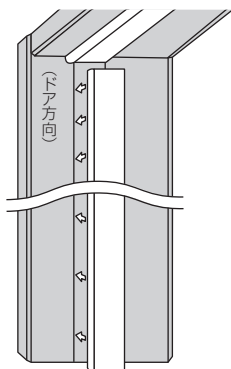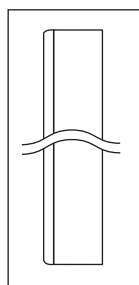

戸当りの取り付け位置・向きにご注意ください。

戸当り拡大図

