

## 施工業者様用

### 〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル  
☎ 0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

## 内装ドア専用枠

ピノアース

固定枠90mm幅

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

### 安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



#### 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

#### ・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

#### ・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。

#### ・インパクトドライバで締めすぎないようにする。

インパクトドライバの締めつけトルクが強すぎると、ビスが空回りしてしまうおそれがあります。



必ずおこなう

#### ・開梱後は換気を行なう。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

#### ・躯体に欠点がないことを確認する。

枠材固定のビスがあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、枠材が確実に固定されず、はずれてしまう原因となり危険ですので、強固に固定できるよう下穴や下地材を入れてください。

#### ・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。

#### お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

# 開梱

## ■ 梱包内容表

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

### 親子ドア 梱包内容

| 部材名                                                                                         | 数量  | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 縦枠                                                                                          | 2本  | 丁番付×2                             |
| 上枠                                                                                          | 1本  |                                   |
| 縦枠用戸当り                                                                                      | 2本  |                                   |
| 上枠用戸当り                                                                                      | 1本  |                                   |
|  組み立て専用ビス  | 4本  | <b>躯体接合金具セット</b><br><b>ZYDA21</b> |
|  躯体接合金具用ビス | 9本  |                                   |
|  下枠ベース用ビス  | 4本  |                                   |
|  ミニレンチ     | 1本  |                                   |
|  木ダボ       | 2本  |                                   |
| 戸当りビス                                                                                       | 16本 | <b>ZYBA14</b>                     |
| ドア用敷居ビス                                                                                     |     |                                   |
| フランス落とし                                                                                     | 1個  | <b>扉に付属しています</b>                  |
| フランス落とし用ビス                                                                                  | 2本  |                                   |

### シングルドア トイレドア 梱包内容

| 部材名                                                                                         | 数量  | 備 考                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 縦枠                                                                                          | 2本  | 丁番付×1、ラッチ受付×1                     |
| 上枠                                                                                          | 1本  |                                   |
| 縦枠用戸当り                                                                                      | 2本  |                                   |
| 上枠用戸当り                                                                                      | 1本  |                                   |
|  組み立て専用ビス  | 4本  | <b>躯体接合金具セット</b><br><b>ZYDA21</b> |
|  躯体接合金具用ビス | 9本  |                                   |
|  下枠ベース用ビス  | 4本  |                                   |
|  ミニレンチ     | 1本  |                                   |
|  木ダボ       | 2本  |                                   |
| 戸当りビス                                                                                       | 16本 | <b>ZYBA14</b>                     |
| ドア用敷居ビス                                                                                     |     |                                   |

丁番のペロ部分にはセロテープで※キャップが取り付けられています。これはドア吊り込み時に使用しますので、必ず大切に保管をしてください。

※色によって品番が異なります。

シルバー:ZY0136


ゴールド:ZY0120

ブラック:ZY0136B

# 納まり図








## ■ 横断面図

(単位:mm)

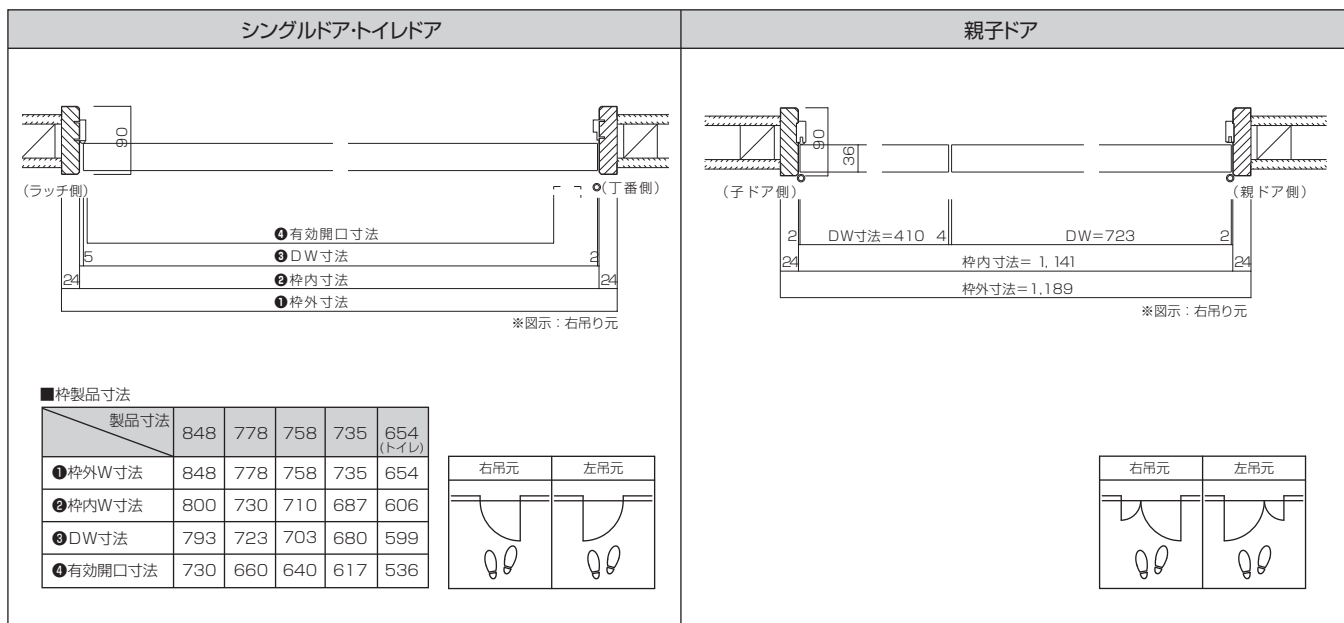

# ■ 縦断面図




(単位:mm)
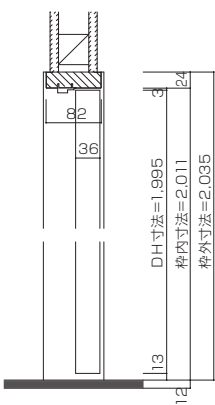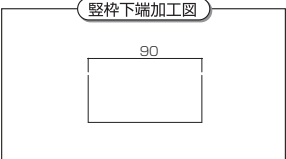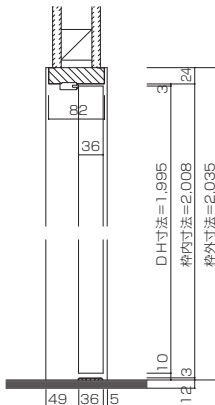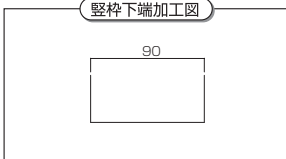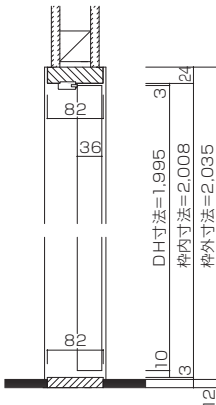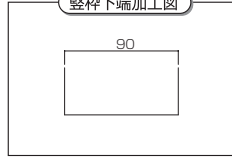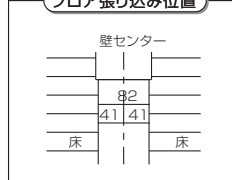
| 3方枠(T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3方枠(T)+オプション下枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3方枠(T)+下枠N型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下枠なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 床直付け下枠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 下枠N型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>             DH寸法=1,995<br/>             枠内寸法=2,011<br/>             枠外寸法=2,035           </p> <p>13</p> <p>12</p> <p>堅枠下端加工図</p>  |  <p>             DH寸法=1,995<br/>             枠内寸法=2,008<br/>             枠外寸法=2,035           </p> <p>13</p> <p>49 36 5</p> <p>12</p> <p>堅枠下端加工図</p>  |  <p>             DH寸法=1,995<br/>             枠内寸法=2,008<br/>             枠外寸法=2,035           </p> <p>13</p> <p>12</p> <p>堅枠下端加工図</p>  <p>フロア張り込み位置</p>  |

## 施工手順



### ■取り付け開口部の確認・枠材の吊り元確認

#### ●取り付け開口部の確認

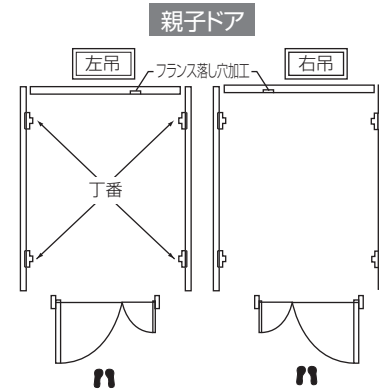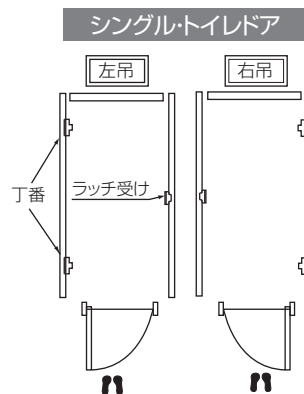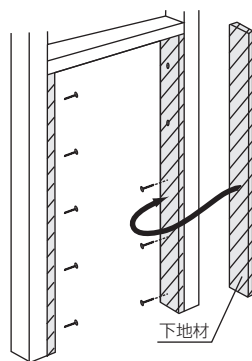

### ■枠材の組み立て

#### 3方枠(T)

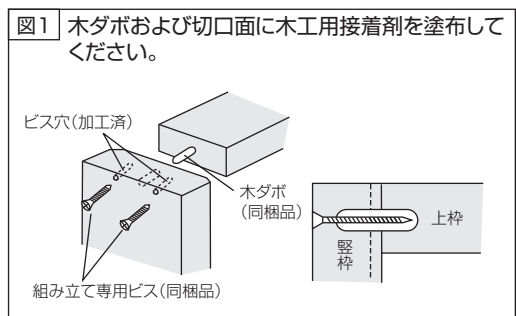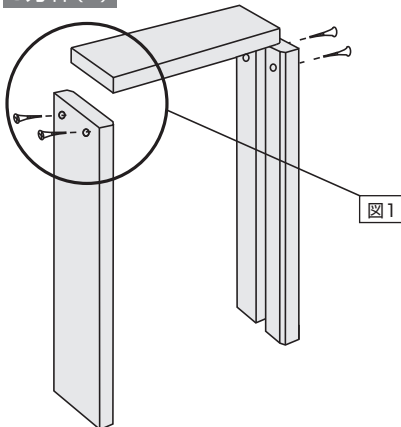


下枠N型はL=800mm(1,141mm)を  
縦枠内寸法に合わせてカットしてください。

※( )内寸法は親子ドアの場合

### 下枠と床の納まり(4方枠納まり)


- ・縦枠下に床板と同じ厚みの材(現場調達)を入れてください。
- ・床板の厚みが15mmの場合、枠、下枠の下に3mmのベニヤなどをかませて高さを調整してください。

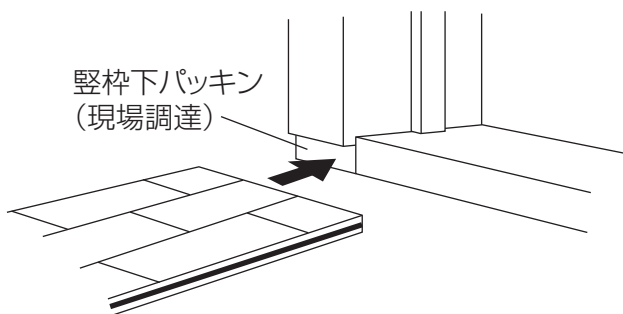

※下枠は接着剤でしっかり固定してください。

## ■ 枠材の固定


枠材の仮固定と建て付け調整

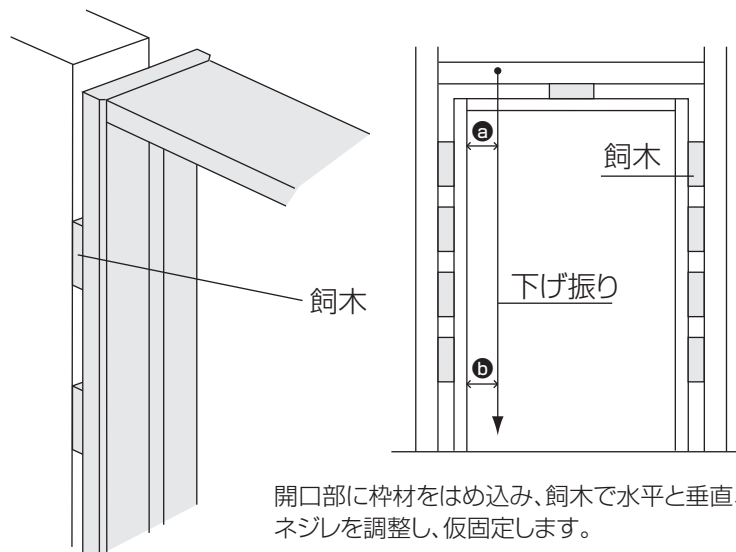

開口部に枠材をはめ込み、飼木で水平と垂直、ネジレを調整し、仮固定します。



- **a** = **b** となるよう調整してください。  
合わせて前後の建りも調整してください。

枠材の本固定

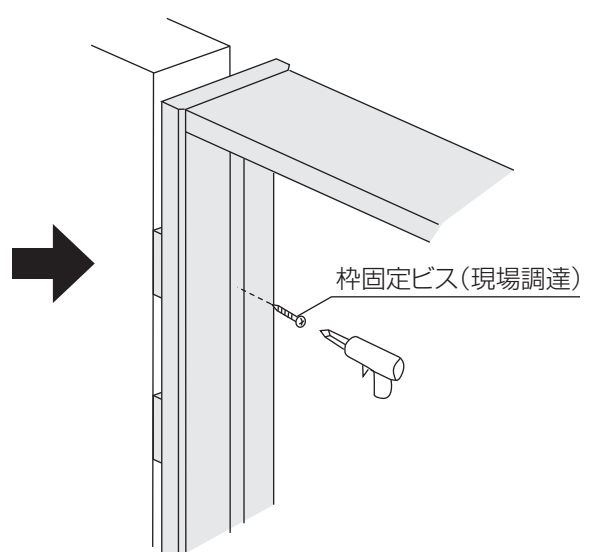


## ■ フランス落しの下穴加工 ※フランス落しは、扉に付属しています。

下図のように上枠及び下枠または、床面に直接φ12mmの穴加工を施してください。

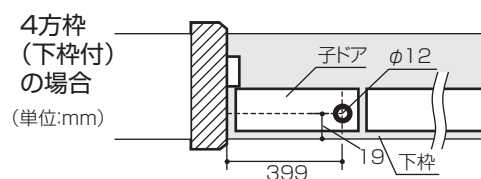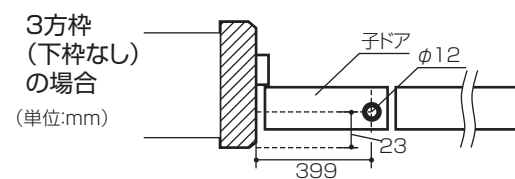



## ■ ピノアースシリーズ 戸当り取り付け手順(シングルドア) 無垢タイプ

### ① 上枠用



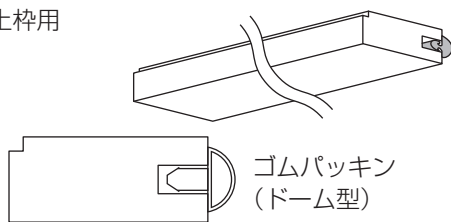


※ゴムパッキンは取り付けられて出荷されます。

### ② 縦枠ラッチ側用

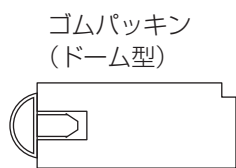

### ③ 縦枠吊元側用

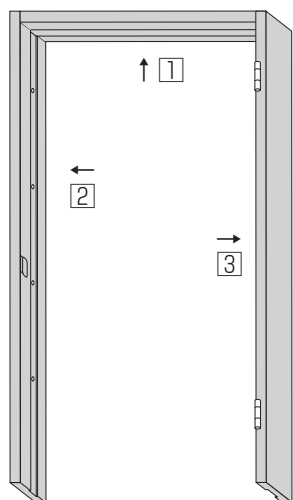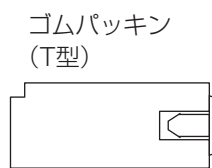


### [取り付け前の事前準備]

・戸当りの割れ防止の為、2.5mm程度の下穴をあけておいてください。  
※戸当りビス固定位置と躯体接合金具位置が同一にならないようにしてください。


### 上枠 推奨下穴2箇所

※枠内々寸法に合わせて長さをカットしてください。




### 縦枠(ラッチ側用・吊元側用) 推奨下穴6箇所

※上枠戸当りからの内々寸法に合わせて長さをカットしてください。



### ① 上枠の戸当りを同梱のビスで取り付けます。

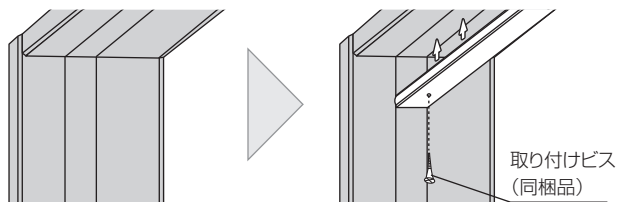

※戸当りは必ず戸当り用ビスをご使用頂き固定してください。


ビス推奨本数

●親子ドア:タテ…6本×2、ヨコ…4本


●親子ドア以外:タテ…6本×2、ヨコ…2本

### ② 縦枠を同梱のビスにて取り付けます。

#### ② 縦枠ラッチ側

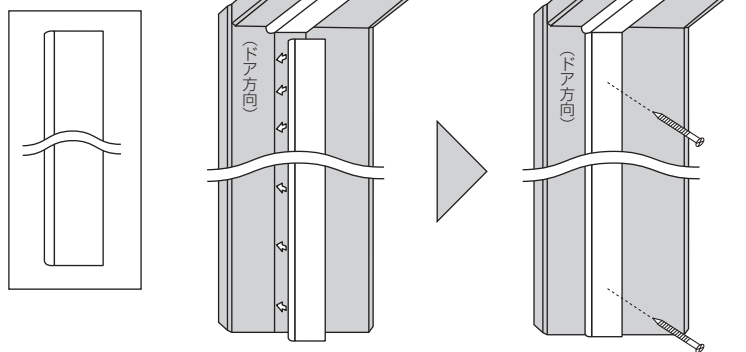


#### ③ 縦枠吊元側

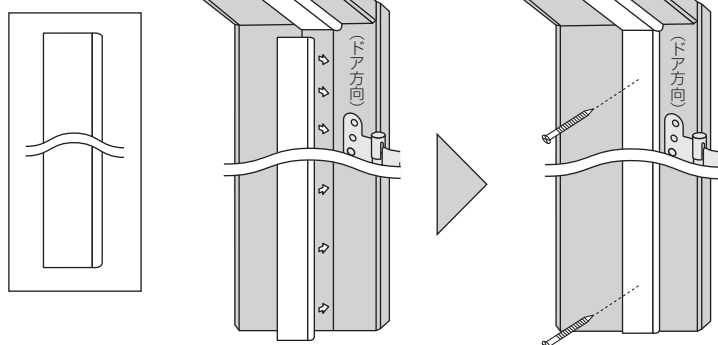


### 戸当りの取り付け位置・向きにご注意ください。

#### 戸当り拡大図

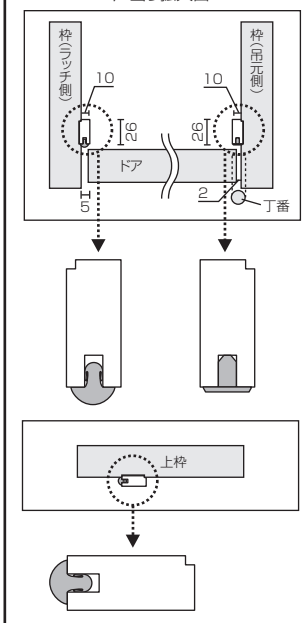

## ■ ピノアースシリーズ 戸当り取り付け手順（親子ドア） 無垢タイプ



### ① 上枠用

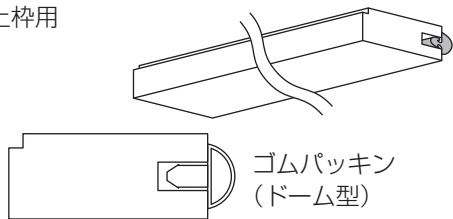

※ゴムパッキンは取り付けられて出荷されます。

### ② 縦枠吊元側用

ゴムパッキン  
(T型)

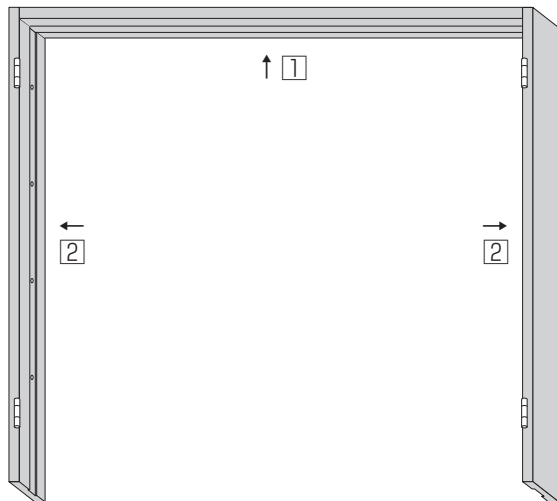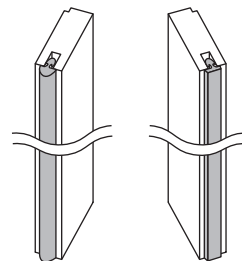


### [取り付け前の事前準備]

・戸当りの割れ防止の為、2.5mm程度の下穴をあけておいてください。

※戸当りビス固定位置と躯体接合金具位置が同一にならないようにしてください。

### 上枠 推奨下穴2箇所

※枠内々寸法に合わせて長さをカットしてください。




### 縦枠（ラッチ側用・吊元側用） 推奨下穴6箇所

※上枠戸当りからの内々寸法に合わせて長さをカットしてください。



### ① 上枠の戸当りを同梱のビスで取り付けます。

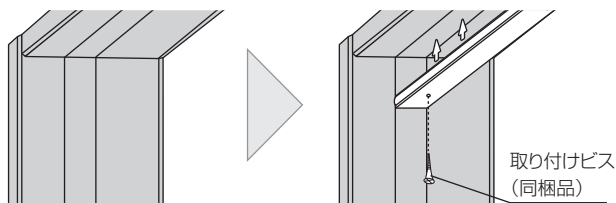

※戸当りは必ず戸当り用ビスをご使用頂き固定してください。


ビス推奨本数

●親子ドア: タテ…6本×2、ヨコ…4本

●親子ドア以外: タテ…6本×2、ヨコ…2本




### ② 縦枠を同梱のビスにて取り付けます。

#### ② 縦枠吊元側

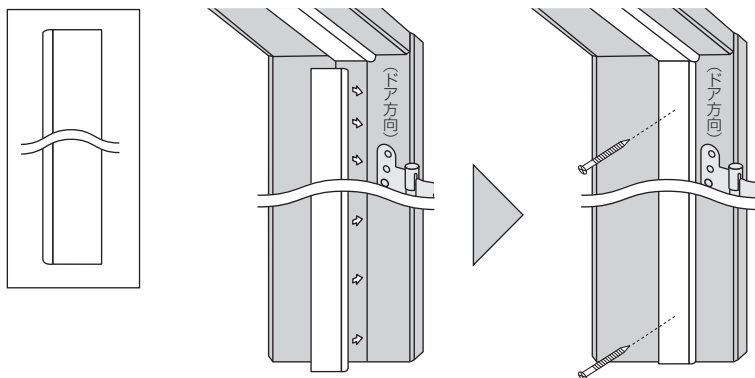

### 戸当りの取り付け位置・向きにご注意ください。

#### 戸当り拡大図

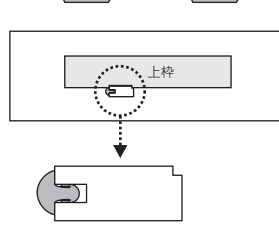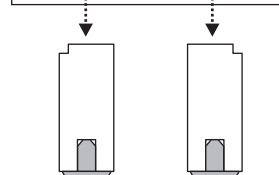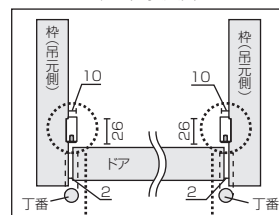

## 施工終了後

### ■ 養 生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

### ■ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナーなどの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。