

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

フリーダイヤル

0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

GOUTK6~8(B)

幅広アウトセット引き戸専用枠材

ドレタス

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

・屋内専用。

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。

・上吊レールの固定はインパクトドライバーを使用しない。

上吊レールの固定に際し、インパクトドライバーを使用すると下地材に割れが発生したり、ビスが空回りしてレールや扉が落下する危険があります。

・ビスはビス穴に取り付ける。

ビス穴加工以外の位置にビスを取り付けると、枠材に割れが発生し、扉の脱落の原因となり危険です。

・吊車・レール等は消耗製部品。

引戸用吊車およびレール間に、異物が付着した状態での開閉は避けてください。長期間のご使用にあたり、開閉がしづらくなった場合には、交換(有償)をお薦めします。



必ずおこなう

・開梱後は換気を行う。

本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

・ほこりやゴミが付着しないようにする。

レール、吊車にほこりやゴミなどが付着すると、引き込み速度の低下や閉じきらないことがありますので吊車にほこりやゴミが付着しないよう配慮ください。

・レールの水平を確認する。

レールの傾きにより、引き込み速度の低下や閉じきらないことがありますので、レールが水平になるよう施工してください。
留意点:不陸は1mあたり3mm以下でお願いします。

・同梱の金具を使用する。

本製品の取り付け、施工には必ず同梱の金具類を使用してください。



お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。


梱包内訳

梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。


■ 梱包内訳表



枠本体セット							取り付け済金具一覧				
部材名	レール	金具セット					部材名	吊り車 (ビス:φ4×18mm2本)	クローザー 本体	トリガーセット (板ナット:ビス:φ4×7.5mm2本セット)	エンドキャップ (左右セット)
上レール寸法		レール 取り付け ビス φ3.8×45mm	振れ止め 金具	振れ止め 金具用 ビス φ3.5×12mm	床取り付け ストッパー	床取り付け ストッパー用 ビス φ4×25mm	上レール寸法				
入数	1,869mm 2,169mm 2,569mm	1本 1本 1本	9本 10本 11本	1個	2本	1個	3本	1個	1本	1セット	1セット
備考 (部材品番等)		ホワイト: ZYOUT4-W ブラック: ZYOUT4-B	ZYTSG21	ZYTR04				ZYTF21	ZYTSCW21	ZYGTG21	ホワイト ZYOUT1-W ブラック ZYOUT1-B

レールイメージ詳細図

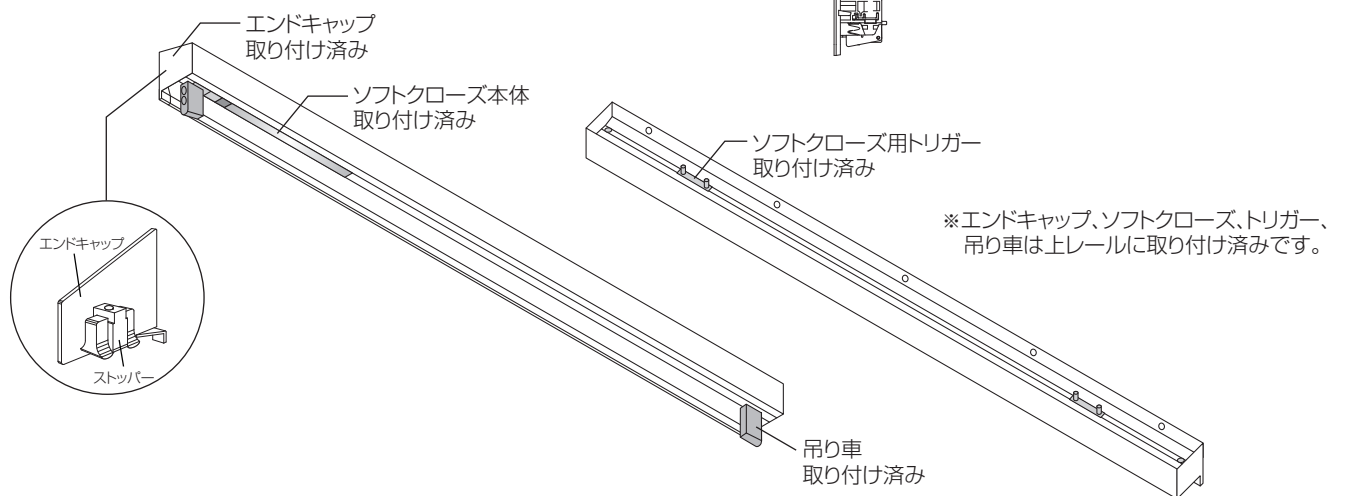


見切り材セット		
部材名	見切り材 (縦用)	見切り材 (横用)
入数	1本	1本
サイズ	長さ 2,450mm	長さ 1,300mm

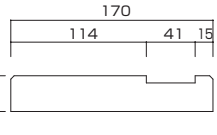縦枠	
鉋無し	鉋有り
	
1本	1本
2,047×170×30	2,047×170×30

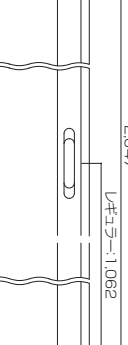
戸先用裏部材	
鉋無し	鉋有り
	
1本	1本
長さ 2,100mm	長さ 2,100mm

納まり図

両袖の場合

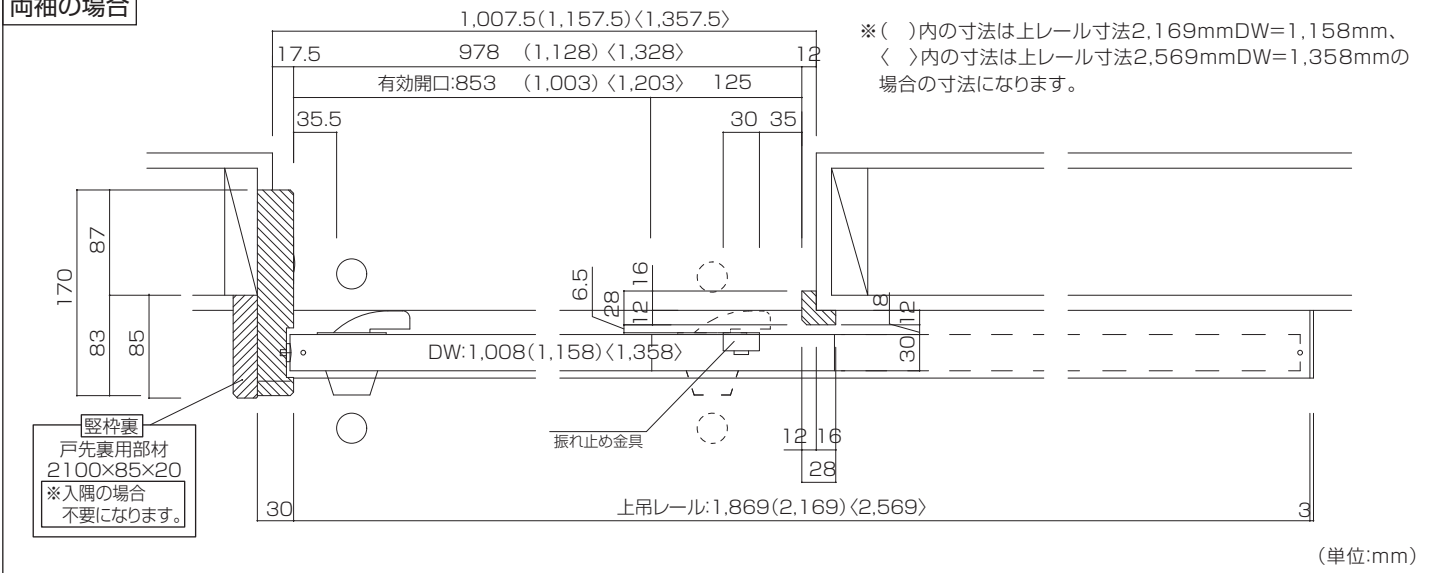


入隅の場合

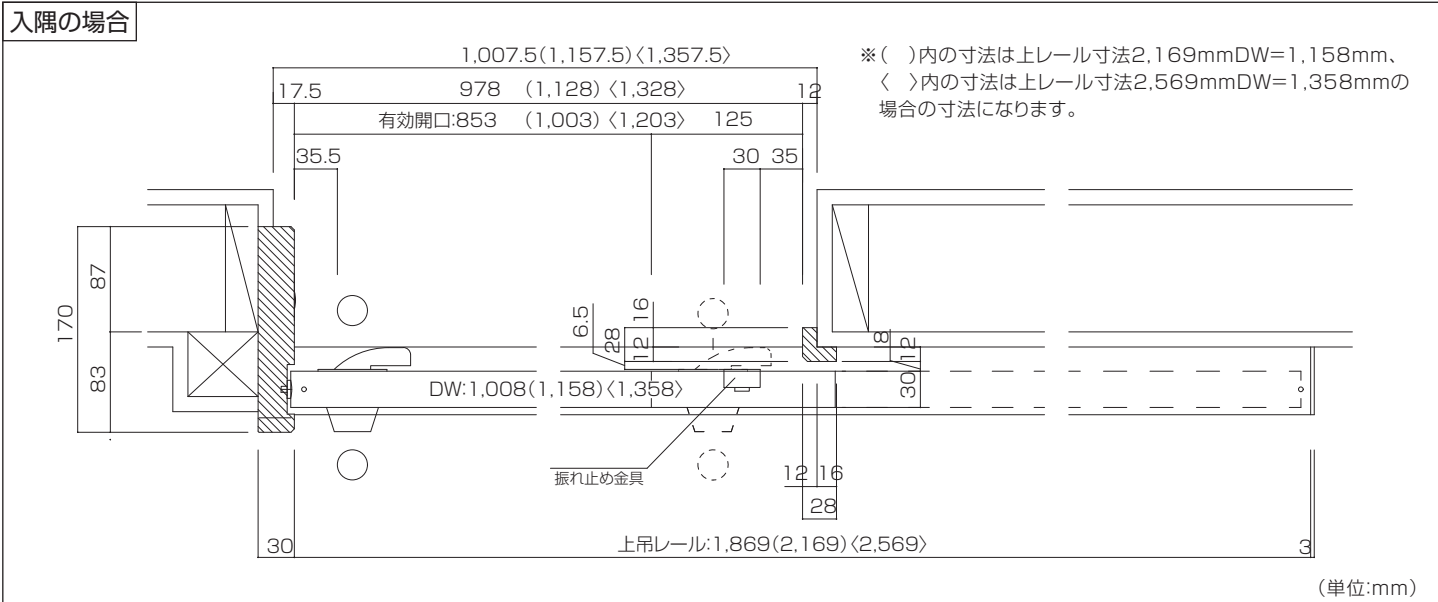


壁付けレール ビス穴詳細図

上レール寸法 1,869mm/2,169mm/2,569mm

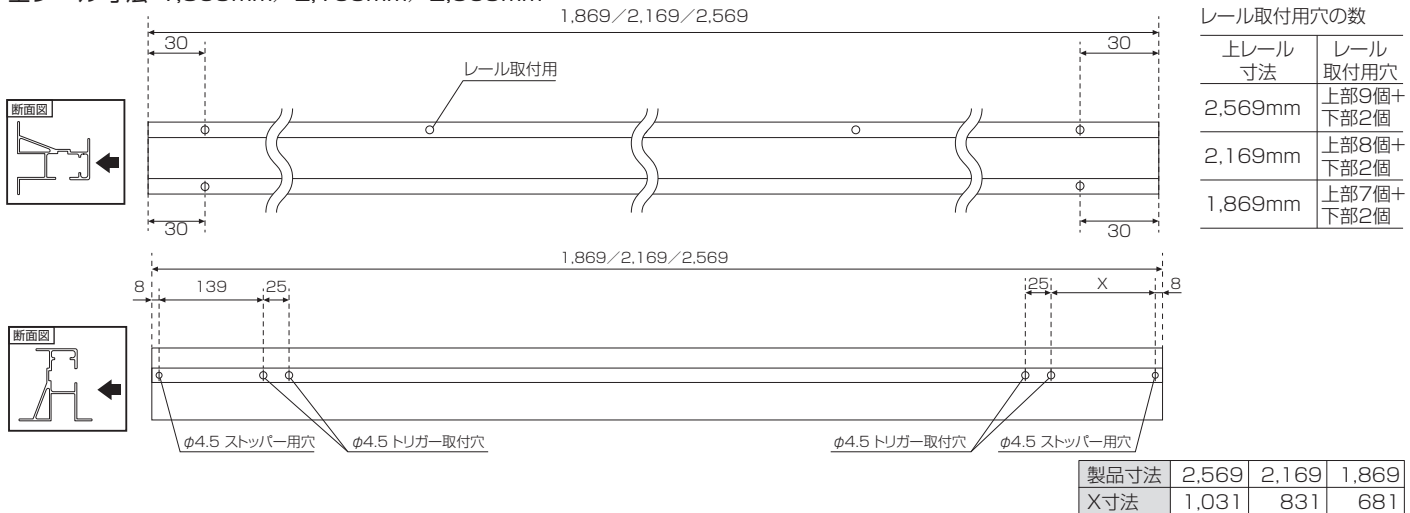


※上記詳細図は断面図の矢印方向から見た図になります。


12.5mmPBの場合

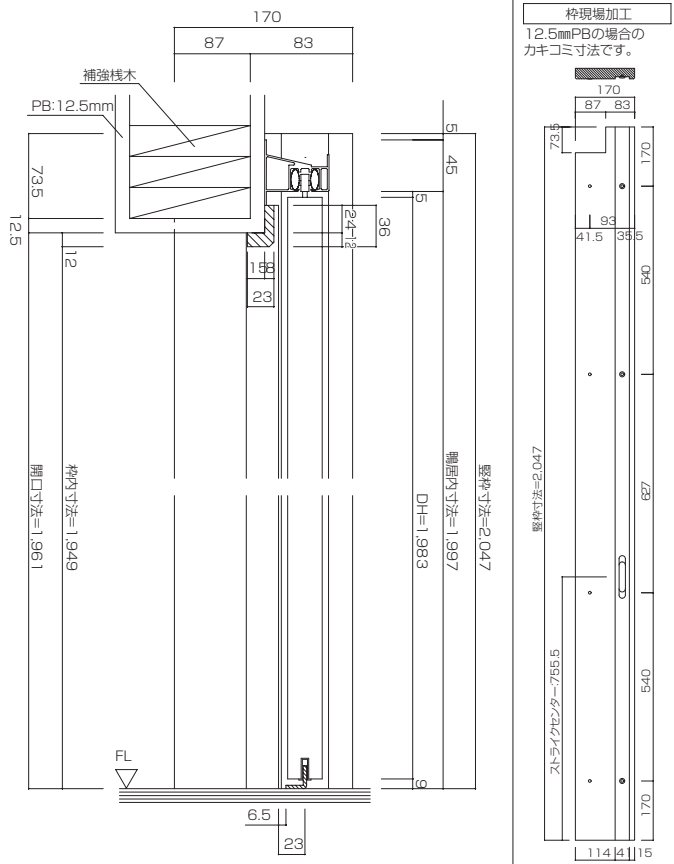

15.0mmPBの場合

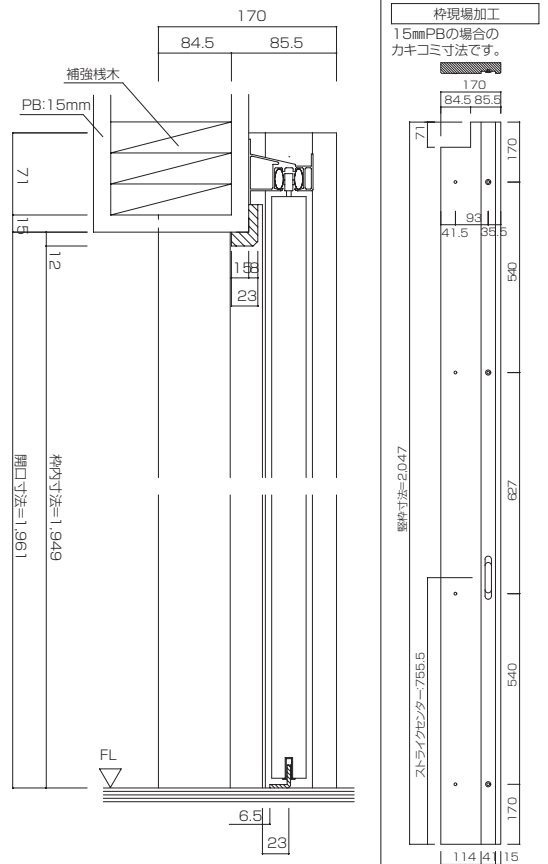

12.5mmPB+12.5mmPBの場合


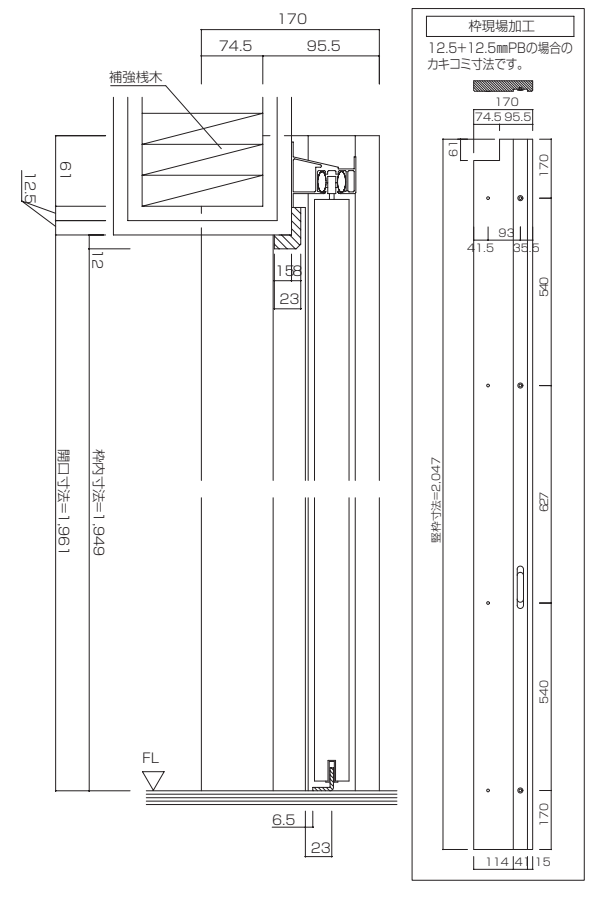


施工手順

■ 下地補強

取り付け場所の下地を補強してください。


下地材の補強

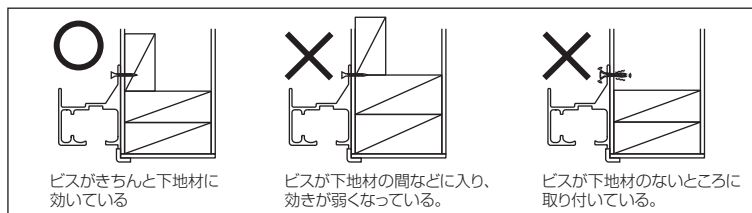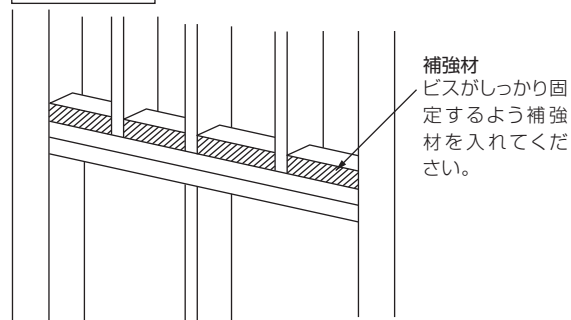

⚠ 注意

扉を吊るため、壁付けレールには大きな荷重がかかります。ビスは確実に下地材に固定するようにしてください。固定が十分でない場合、レール、扉が落下、転倒しケガをするおそれがあります。

■ 開口寸法の確認

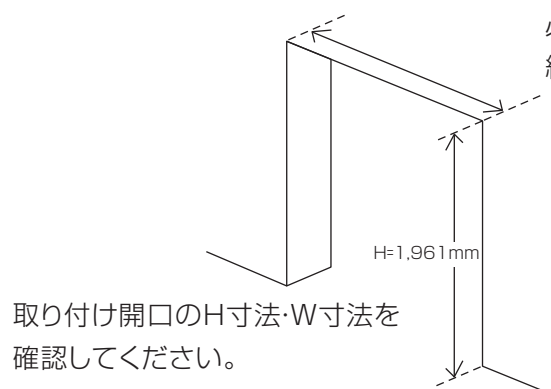

必要有効寸法は3ページの、納まり図を確認してください。

⚠ 注意


アウトセット引戸になりますので、壁仕上げ面より寸法を確認してください。

■ 縦枠・出隅材の取り付け

両袖の場合

⚠ 注意


縦用出隅材のカットは必ず下側にくる方をカットしてください。上側には横用出隅材と接続するための加工が施されています。

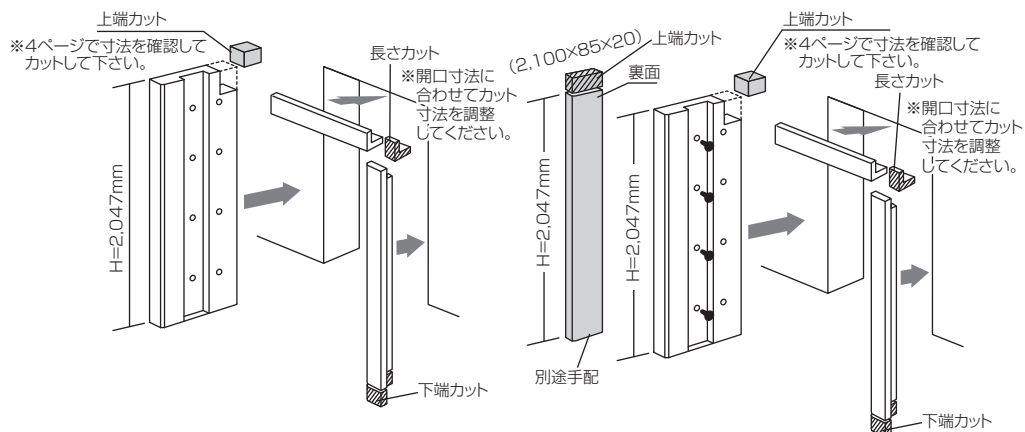

入隅の場合

⚠ 注意

縦用出隅材のカットは必ず下側にくる方をカットしてください。上側には横用出隅材と接続するための加工が施されています。

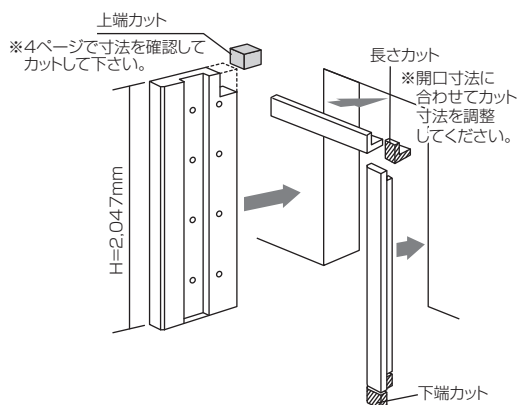


■上レールの取り付け

上レールを取り付けます。


3ページの「壁付けレール ビス穴詳細図」を参照し、 $\phi 4.5$ レール固定用のビス穴に同梱の取り付けビスで確実に固定させてください。

※ビスを取り付ける前に下穴をあけておいてください。

※右記はエンドキャップを外した場合のイラストになっています。

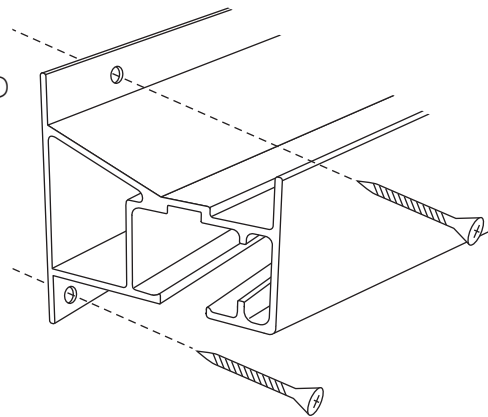


レール詳細図

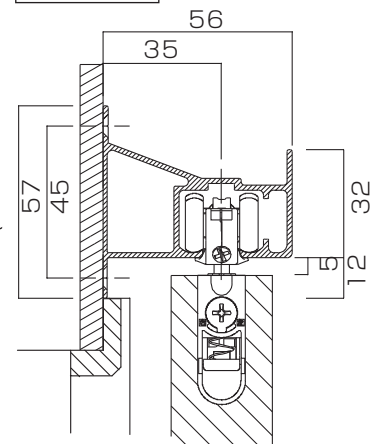

レール取り付けイメージ図




レールイメージ詳細図

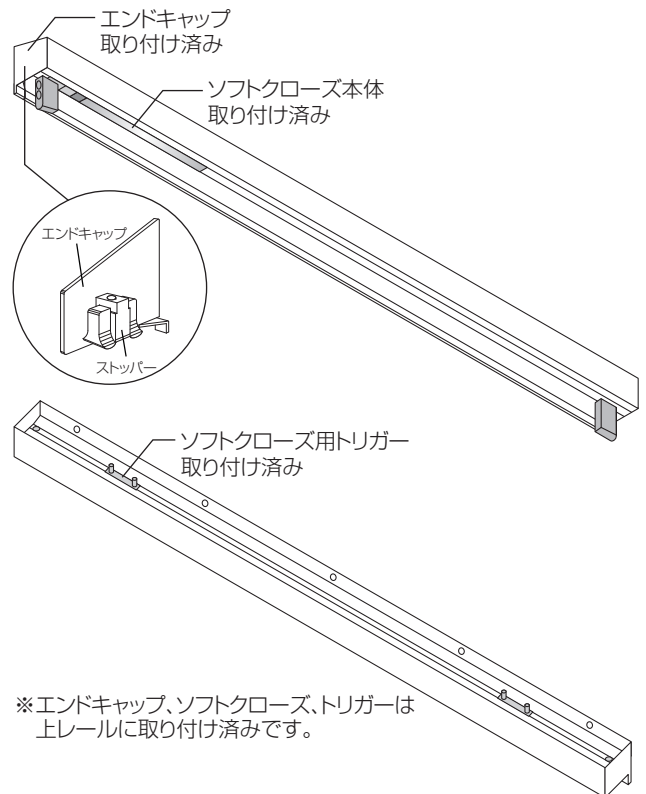

※エンドキャップ、ソフトクローズ、トリガーは上レールに取り付け済みです。



⚠ 注意

縦枠とレールが接する戸先側は、エンドキャップ・ストッパーを取り外してください。

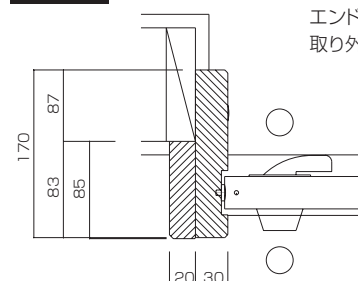


■ 振れ止め金具の取り付け

取り付け寸法を参考に振れ止め金具の取り付け位置を決めてください。本固定する前に一旦仮置きし、吊った扉が問題なく作動することを確認してから、同梱の取り付けビスで本固定させてください。

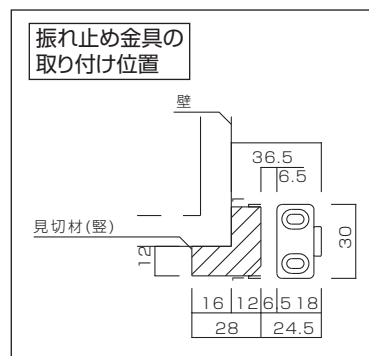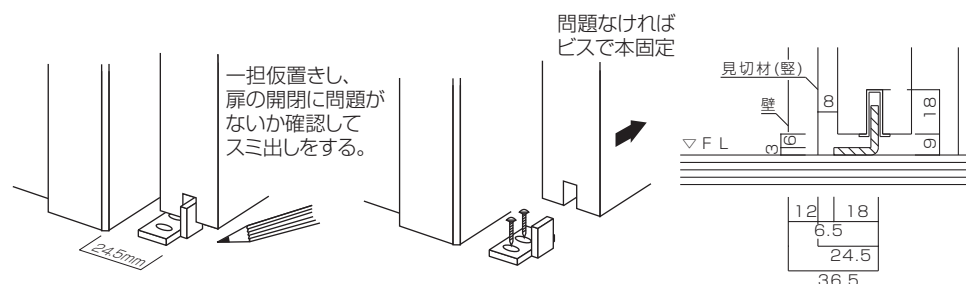


■ 床取り付けストッパーの取り付けについて

戸尻側の引き戸下に床取り付けストッパーを取り付けます。
取り付ける場所については、納まり図をご確認ください。

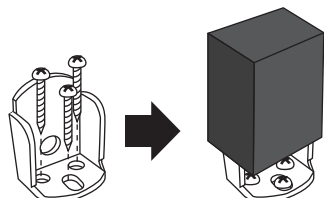


■ エンド部分まで開いた時の床取り付けストッパーの取り付け位置

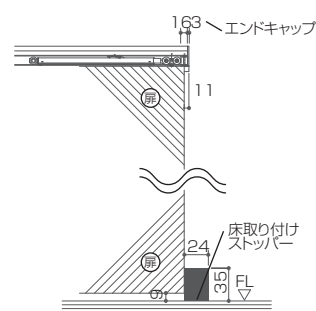

■ 有効開口が標準より狭い場合や引き残しが必要な場合

例) 50mmの引き残しを設ける場

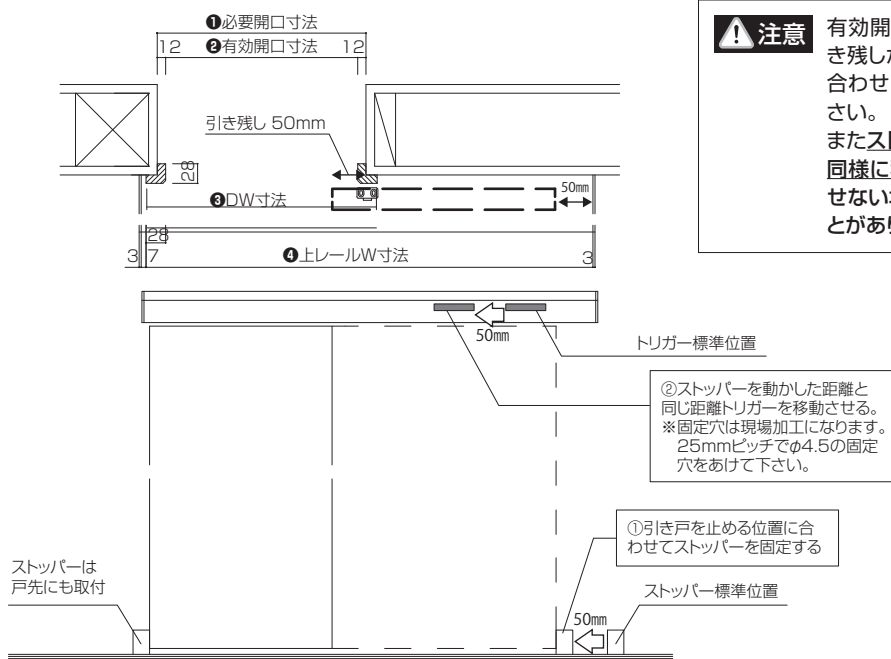

注意 有効開口が標準寸法より狭い場合、または、引き残しが必要な場合は、引き戸を止める位置に合わせて床取り付けストッパーを取り付けて下さい。
またストッパー位置を変更した場合、トリガーも同様に移動させてください。トリガーを移動させない場合、ソフトクローズが作動しなくなることがあります。

施工終了後

■ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

■ お手入れのしかた

枠材が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

