


施工業者様用 〈施工説明書〉

引手(空錠)

取付終了後、この説明書をお施主様へお渡し下さい。

引手の取付


樹脂製ワンタッチは引手の取り付け向きを確認後セットし、浮いた状態にならないよう、しっかりと扉面に押さえて下さい。

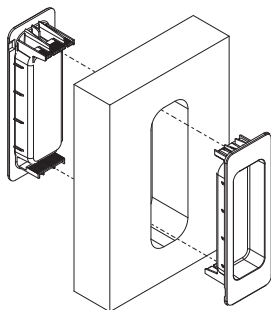

※ワンタッチは取り付けが難しい場合がございます。
その際は、両側から強く押し込んで下さい。

引手取外し方について

- (1) マイナスドライバーなどの先端を薄い布でおおってください。
- (2) 引手側部の切り欠き部に差し込んで、ゆっくりと引っ張りあげてください。
- (3) 取り付け方向を確認いただき、再度取り付けてください。

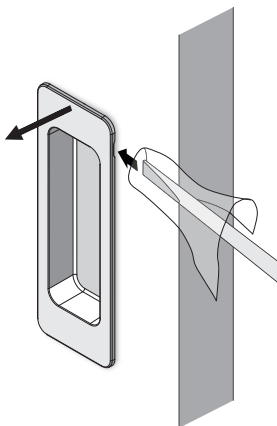

※扉の表面にキズをつけたり、ケガをしないよう十分注意してください。

表面のお手入れについて

- (1) 表面が汚れた場合は、柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- (2) 汚れが目立つときは、水を含ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で水分を拭き取って下さい。
- (3) 特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に3%程度に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、水を含ませた柔らかい布で中性洗剤を完全に拭き取ってから、乾いた布で水分を拭き取って下さい。