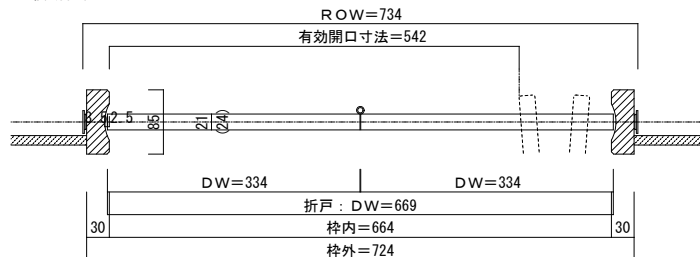


クローゼットドア 固定枠 間口3尺

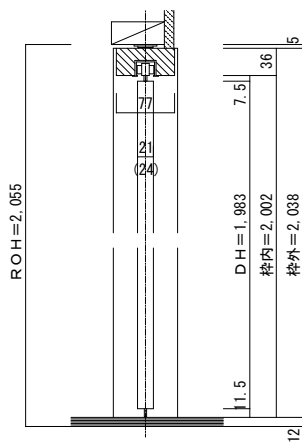
■横断面図



※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。
 ※扉厚 () 内はルーバーの場合






■縦断面図
[3方棒]



※扉厚（ ）内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(SA固定枠)

堅枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク (可動側受け金具) の取り付け
	堅枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は堅枠から7.5mm離して下さい。  ※現場にて左右どちらでも施工可能です。	扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。 

ドレタス クローゼットドア 固定枠 3方枠下レール無し 枠外H2.038 枠外W724

国名	DOORETUS	建月納主日
----	----------	-------

株式会社 ウッドワン

SCALE	1/5
-------	-----

DATE	2021 04 01
------	------------

NO.	01
-----	----