



クローゼットドア 固定枠 間口6尺

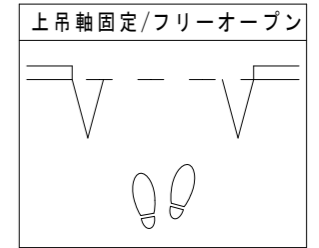


■横断面図

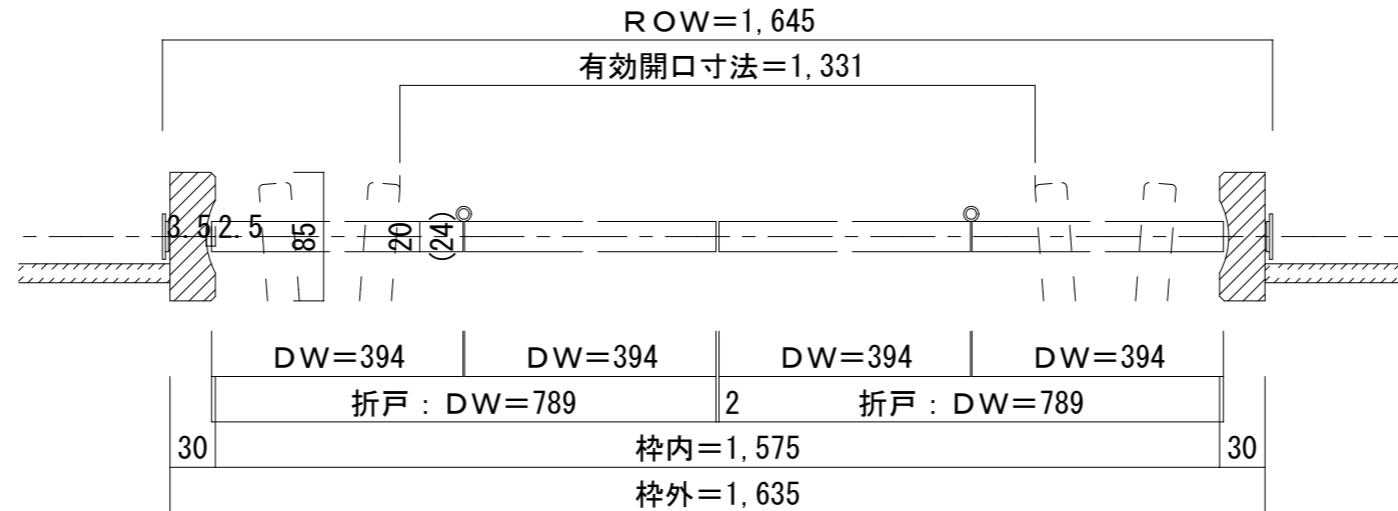

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。
 ※扉厚 () 内はルーバーの場合

■縦断面図
[3方枠]

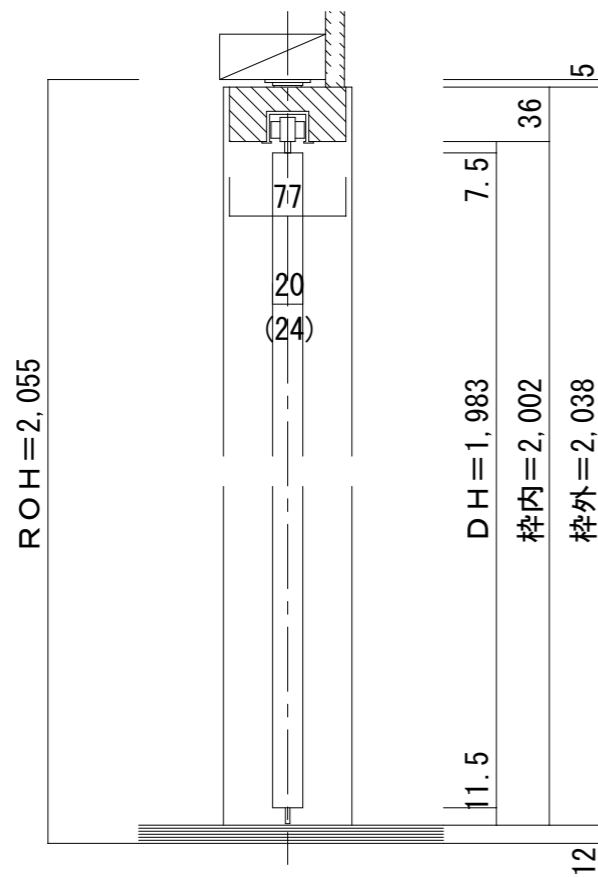

※扉厚 () 内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(SA固定枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
<p>85</p>	<p>縦枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。</p> <p>枠センター 取り付けビス(同梱品) 7.5mm 3mm</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	<p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>ガイド ストライクとガイドの位置決め溝 枠の前面より42.5mm後ろ</p> <p>平面図</p>