



クローゼットドア 固定枠 間口4.5尺

■横断面図

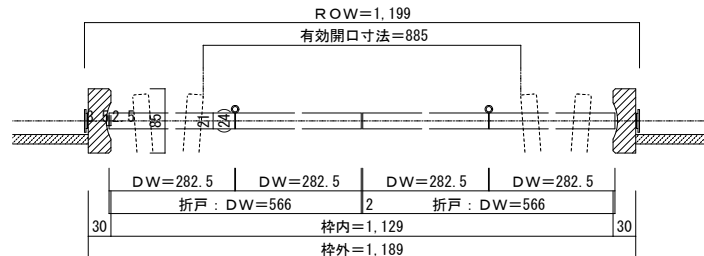


※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。
※扉厚()内はルーバーの場合

上吊軸固定/フリーオープン



■縦断面図
[3方枠]

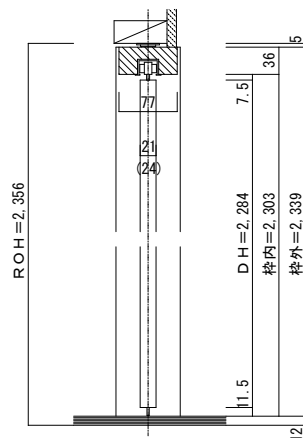

※扉厚()内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(SA固定枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
	縦枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。 ※現場にて左右どちらでも施工可能です。	扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決めの溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。 平面図