



クローゼットドア 調整枠 間口4.5尺


■横断面図

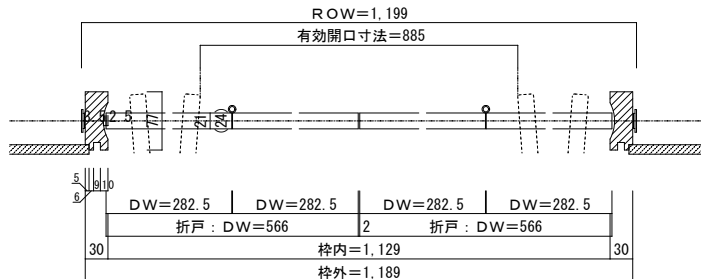

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。
 ※扉厚 () 内はルーバーの場合


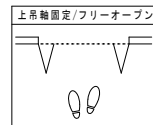


■縦断面図[3方枠]

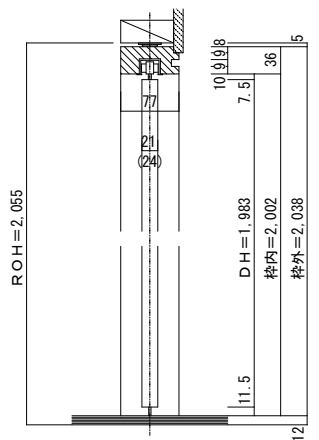

※扉厚（ ）内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(SA調整枠)

壁枠下端形状図 (S=1/3) 	下 固定ストッパー 壁枠の後ろ面から1mm外側に取り付けてください。 ストッパー側面は壁枠から7.5mm離して下さい。 	ストライク (可動側受け金具) の取り付け 扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。 
	 ※現場にて左右どちらでも施工可能です。	