
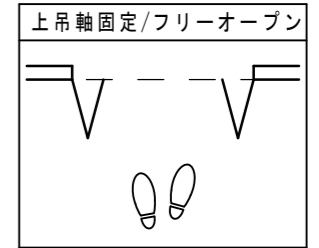



クローゼットドア 調整枠 間口6尺

■横断面図

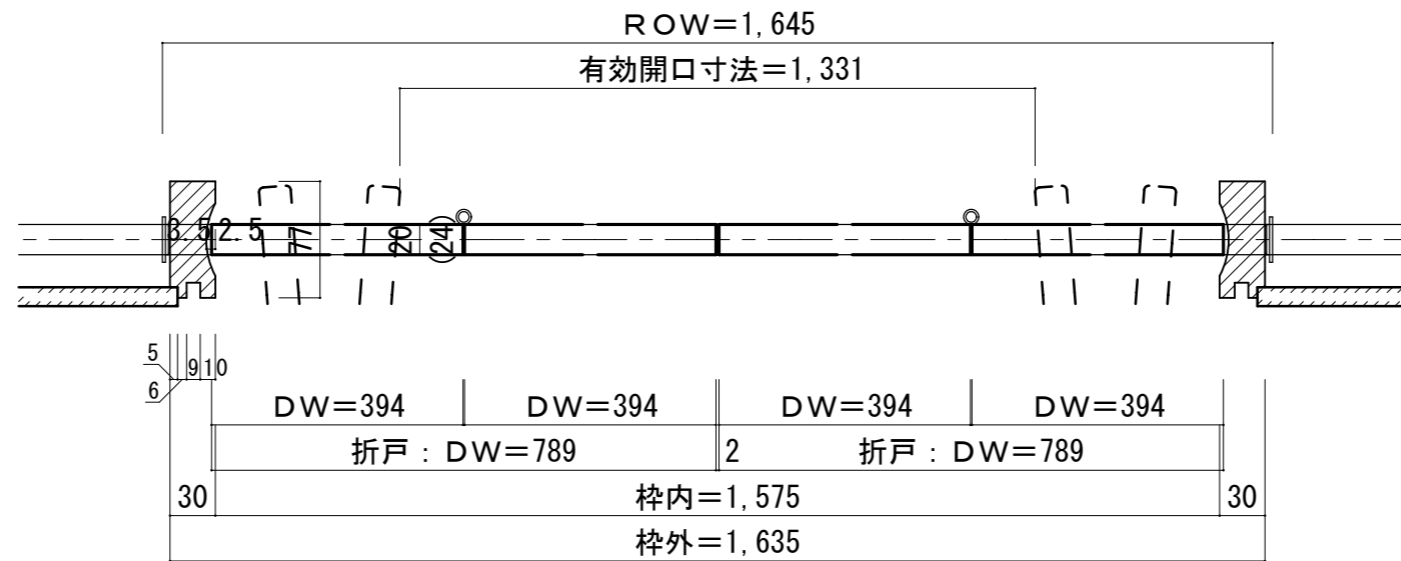

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。  
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。  
※扉厚 ( ) 内はルーバーの場合

■縦断面図[3方枠]

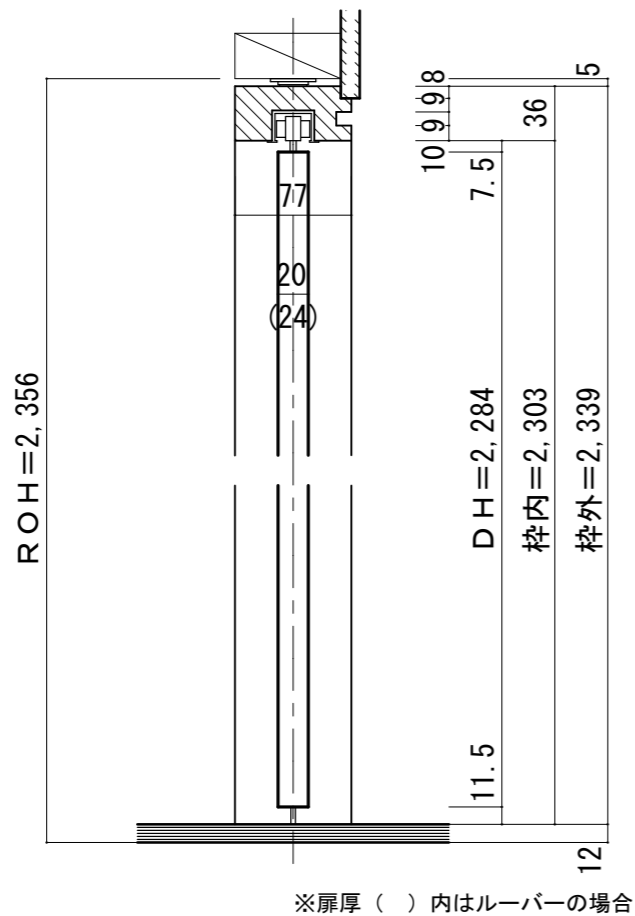

■ガイドランナーの取り付け(SA調整枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
<p>77</p>	<p>縦枠の後ろ面から1mm外側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。</p> <p>枠センター 7.5mm 取り付けビス(同梱品) 1mm</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	<p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>ガイド 枠の前面より38.5mm後ろ ストライクとガイドの位置決め溝</p> <p>平面図</p> <p>16.5 10.5   6 38.5   38.5   18.5   40   18.5</p>