



クローゼットドア 調整枠 間口3尺

■横断面図

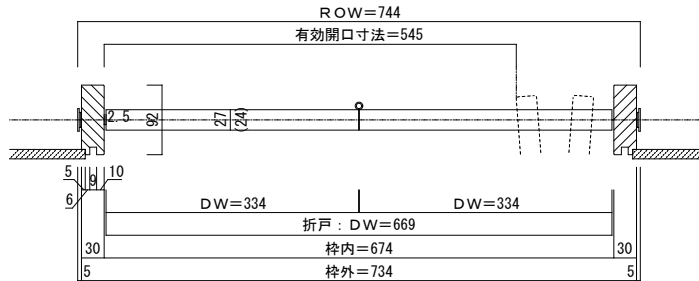


※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

上吊輪固定/フリーオープン



■縦断面図
 [3方枠]

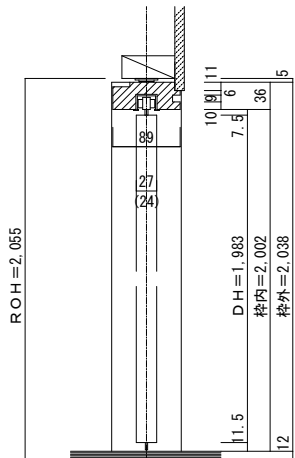

※扉厚()内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(MUKU調整枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
<p>92</p>	<p>縦枠の後ろ面から6.5mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から6.5mm離して下さい。</p>	<p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイドとストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>ガイド ストライクとガイドの位置決め溝</p> <p>枠の前面より40mm後ろ</p> <p>平面図</p>
	<p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p>	