



クローゼットドア 調整枠 間口3尺


■横断面図

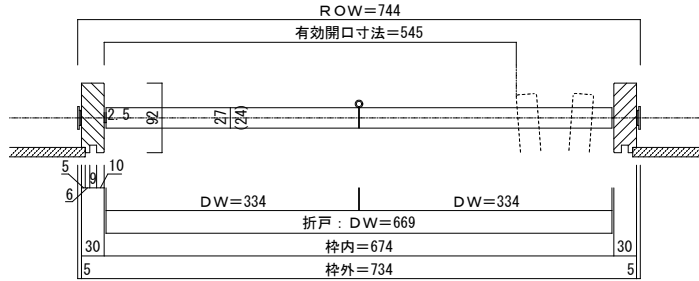

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
 ※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

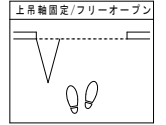

■縦断面図
 [3方枠]

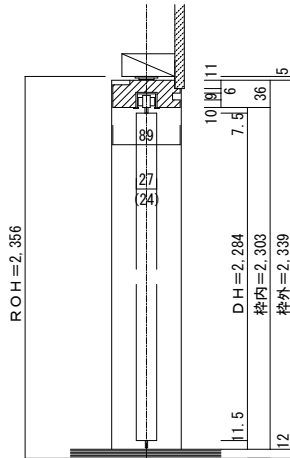

※ 扉厚 () 内はルーバーの場合

■ガイドランナーの取り付け(MUKU調整枠)

| 縦枠下端形状図 (S=1/3) | 下固定ストッパー | ストライク(可動側受け金具)の取り付け |
|-----------------|---|---|
| | <p>縦枠の後ろ面から6.5mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から6.5mm離して下さい。</p> | <p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイドとストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>平面図</p> |
| | <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p> | |