

施工業者様用
〈 施工説明書 〉

中段・枕棚セット Ecoサイズ

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

屋内専用

屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、転落の原因となり危険です。

洗剤・消臭剤などの使用禁止

洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ベンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。



必ずおこなう

輸送・保管は慎重に！

輸送の際には、荷崩れや衝撃に十分注意してください。また、保管時には、水平な場所に平積みしてください。

間口が広い場合の補強

間口寸法が1950mmを超える場合には中段では束セット（別売品）、枕棚では枕棚用吊り金具（別売品）などを用いて必ず補強してください。

間柱・補強浅等の下地処理

当製品は、壁面に直接固定するため、間柱・補強浅等の下地処理が不十分ですと、転倒、脱落してケガの原因となりますので、中段および枕棚の栈木の取り付け位置には、胴縁および間柱等の下地を必ず入れてください。床面も必要に応じて補強をしてください。

開梱後は換気を行う

本製品は、ホルムアルデヒド・VOC（揮発性有機化合物）対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。




梱包内訳

梱包を解いたら、当製品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

製品に水漏れ等不具合があった場合は必ず施工前にお買い求め店または弊社までご連絡ください。

中段セット Ecoサイズ


断面形状 単位:mm

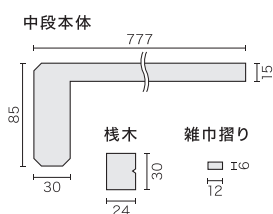

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	775×777×85 (×1枚)	1230×777×85 (×1枚)	1685×777×85 (×1枚)	2595×777×85 (×1枚)
栈木	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)
	779× 24×30 (×1本)	1234× 24×30 (×1本)	1689× 24×30 (×1本)	2599× 24×30 (×1本)
雑巾摺り	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)
	779× 12× 6 (×1本)	1234× 12× 6 (×1本)	1689× 12× 6 (×1本)	1300× 12× 6 (×2本)
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

枕棚セット Ecoサイズ


断面形状 単位:mm

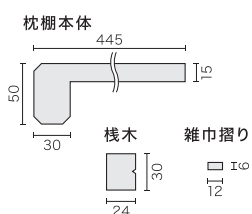

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	775×445×50 (×1枚)	1230×445×50 (×1枚)	1685×445×50 (×1枚)	2595×445×50 (×1枚)
栈木	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)
	779× 24×30 (×1本)	1234× 24×30 (×1本)	1689× 24×30 (×1本)	2599× 24×30 (×1本)
雑巾摺り	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)
	779× 12× 6 (×1本)	1234× 12× 6 (×1本)	1689× 12× 6 (×1本)	1300× 12× 6 (×2本)
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

中段セット 2×4 Ecoサイズ


断面形状 単位:mm

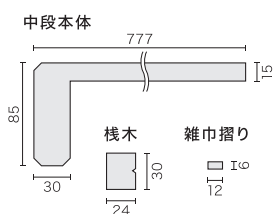

	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
中段本体	791×777×85 (×1枚)	1246×777×85 (×1枚)	1701×777×85 (×1枚)	2611×777×85 (×1枚)
栈木	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)	725× 24×30 (×2本)
	795× 24×30 (×1本)	1250× 24×30 (×1本)	1705× 24×30 (×1本)	2615× 24×30 (×1本)
雑巾摺り	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)	763× 12× 6 (×2本)
	795× 12× 6 (×1本)	1250× 12× 6 (×1本)	1705× 12× 6 (×1本)	1308× 12× 6 (×2本)
化粧キャップ付ビス	9セット	10セット	11セット	13セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

枕棚セット 2×4 Ecoサイズ

断面形状 単位:mm

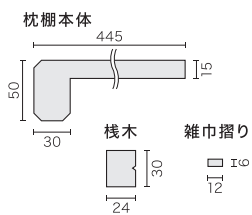


	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
枕棚本体	791×445×50 (×1枚)	1246×445×50 (×1枚)	1701×445×50 (×1枚)	2611×445×50 (×1枚)
栈木	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)	393× 24×30 (×2本)
	795× 24×30 (×1本)	1250× 24×30 (×1本)	1705× 24×30 (×1本)	2615× 24×30 (×1本)
雑巾摺り	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)	431× 12× 6 (×2本)
	795× 12× 6 (×1本)	1250× 12× 6 (×1本)	1705× 12× 6 (×1本)	1308× 12× 6 (×2本)
化粧キャップ付ビス	7セット	8セット	9セット	11セット
隙間キャップ	2個	2個	2個	2個

パイプハンガー


※パイプハンガーセットで発注された場合、同梱されます。

エンド・中吊りブラケット




	3尺タイプ	4.5尺タイプ	6尺タイプ	9尺タイプ
パイプハンガー	690×φ25 (×1本)	1150×φ25 (×1本)	1600×φ25 (×1本)	2500×φ25 (×1本)
ブラケット	エンド:2個	エンド:2個 中吊り:1個	エンド:2個 中吊り:1個	エンド:2個 中吊り:2個

施工手順1 壁面の下地処理

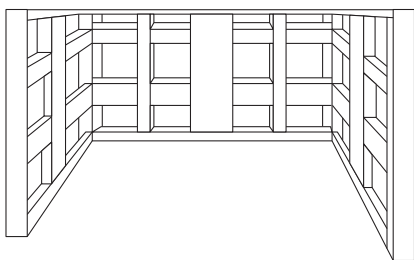


中段・枕棚の栈木の取り付け位置に間柱・補強栈等の下地処理が施されていることを確認してください。

施工手順2 栈木位置の墨出し

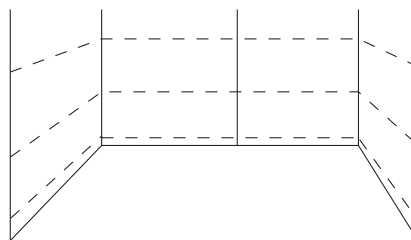


栈木の取り付け位置に墨出しを行ってください。

施工手順3 栈木の取り付け

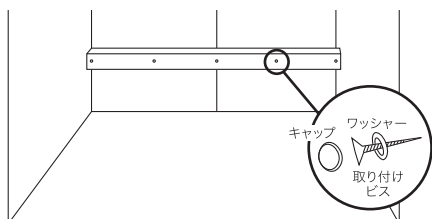

墨出し位置の上方に合わせて後栈木を取り付けます。ビスはワッシャーをはめた後打込んでください。

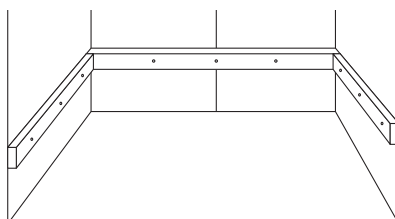


同様に横栈の取り付けを行ってください。栈木の取り付けは奥勝ちで施工してください。

⚠ 注意

ビスは同梱のものを使用してください。ピッチはメーターモジュールは500mm以下、910モジュールは450mm以下をお願いします。

施工手順4 押入れ棚板の固定

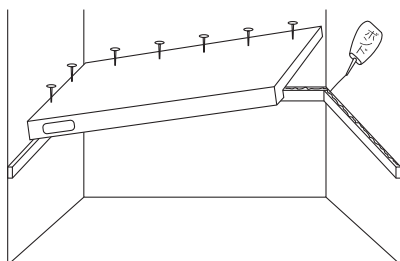


栈木に木工用ボンド(現地調達)を塗布し、釘またはビス(現地調達)で固定します。

⚠ 注意

釘はN-25以上・ピッチはメーターモジュールは500mm以下、910モジュールは450mm以下をお願いします。

施工手順5 雑巾摺りの取り付け

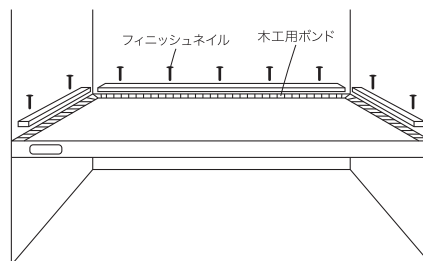

棚と壁面との隙間・釘跡を隠すように取り付けてください。フィニッシュネイルと接着剤を併用して固定します。

⚠ 注意


フィニッシュネイル打ち込みの際は棚板の固定に使用した釘、またはビスに干渉しないよう注意してください。

⚠ 注意


開口寸法が1950mmを超える場合

間口寸法が1950mmを超える場合には中段では束セット(別売品)、枕棚では枕棚用吊り金具(別売品)などを用いて必ず補強してください。

※間口が1950mmを超えないものでも、たわみを気にされる場合は補強を施してください。

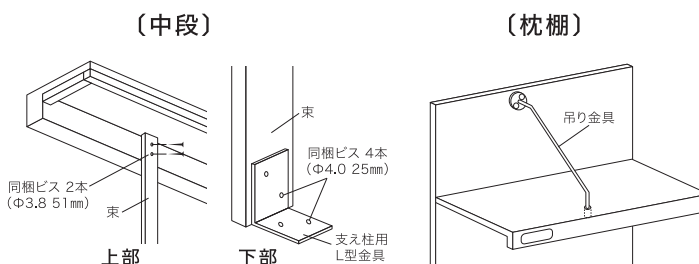


施工手順6 | パイプハンガーの取り付け

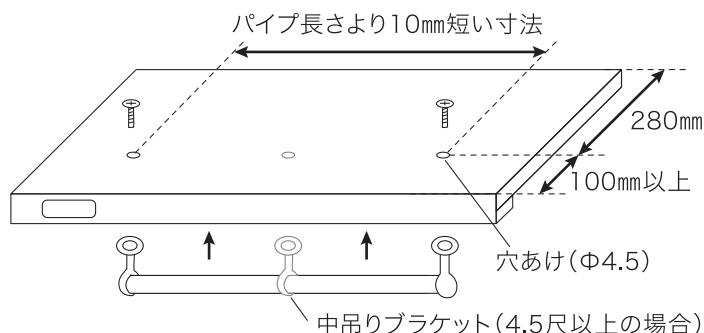


⚠ 注意

- 取り付け位置は必ず守ってください。ハンガー掛けの時に、ハンガーが**前框と接触**したり、**壁面に服が当って**、掛けられなくなることがあります。
- ねじ山破損防止のため、ビスの挿入・締め付け時は電動ドライバー等の使用はさけてください。

施工手順7 | スキマ隠し

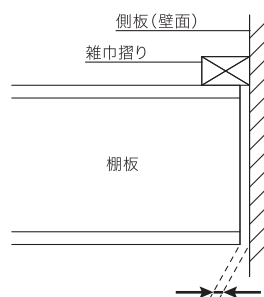

棚板と側板(壁面)のスキマ
1~3mmまで対応
左右のスキマは均等に取りてください。

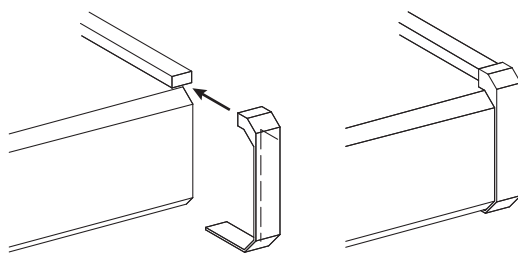

隙間キャップ裏側の粘着テープはく離紙をはがし、
ツバの部分差し込んで圧着してください。
左右有り。本図は右側を示しています。


⚠ 注意

雑巾摺りは枕棚の面取り部分より出ないように取り付けてください。



押入れ棚板を「かね手」を使用する場合 Lコーナークャップと目地キャップの取り付け方法

栈木の取り付け

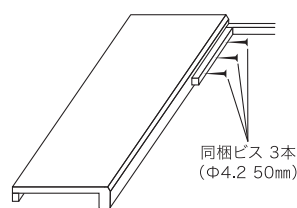


押入れ棚板の表面より15mm下がった位置に栈木を固定します。

⚠ 注意


必ず束セットや枕棚用吊り金具等を取り付け補強を行ってください。

棚板の取り付け

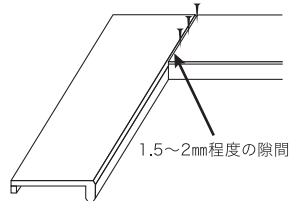


- ① 栈木に木工用ボンド(現地調達)を塗ります。
- ② 目地キャップを差し込める程度に隙間を空け、棚板をセットします。
- ③ 目地キャップで隠れる位置にネイルで固定します。

Lコーナークャップの取り付け

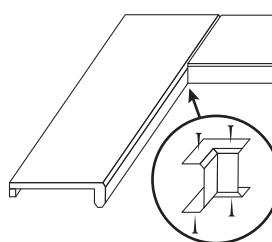

Lコーナークャップをウレタン系接着剤(現地調達)と18mm程度のカラーネイルで固定します。

目地キャップの取り付け

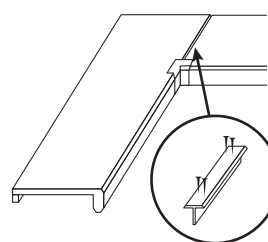

- ① 目地キャップを必要な長さにカットします。
- ② ウレタン系接着剤(現地調達)を塗布した溝に目地キャップをセットし、必要に応じて長さ30~40mmのカラーネイル(現地調達)で固定してください。

施工終了後

養生の方法

当て傷、擦り傷などが付かないよう保護紙などでカバーするか、取り外して傷の付かない場所に保管してください。

お手入れのしかた

- 表面・裏面共に、ほこり、小さな汚れは乾いた布で拭いてください。水気のある布を使用されますと、シートのはがれやシミの原因となります。
- 洗剤・消臭剤・殺虫剤が製品に直接付着すると、変色の原因になります。ペンジン・アルコール・シンナーなどを使用されますと、変色・変質することがありますので、絶対に使用しないでください。