

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

☎0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00
[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

ドアボトム

DR-BTM

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。




必ずおこなう

・扉下部にドアストッパーを取り付ける場合は、必ず弊社ドアストッパー
マグネットタイプ(品番:ZHDS16T-□、ZHDS15T-□)を
ワッシャー(品番:ZHDS24W)とセットでご使用ください。

下記の場合、ビスがドアボトムと干渉して不具合の原因となります。


- ・他社のドアストッパーを使用した場合
- ・ドアストッパー取り付け時、ワッシャーを使用していない場合

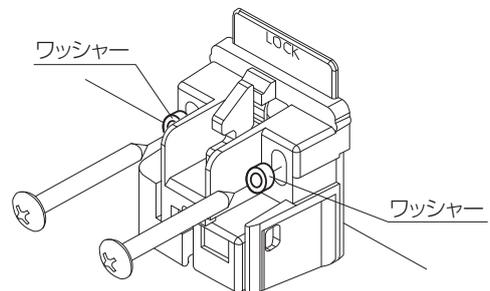


梱包内訳

全体図

ドア

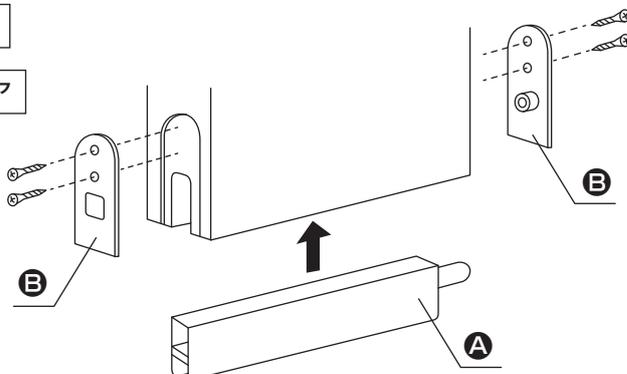

枠

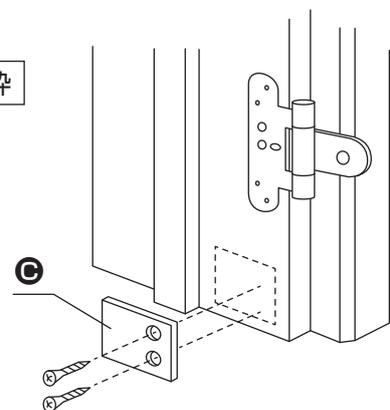


※ドアボトムは扉単体に同梱しております。

	部材名	数量	備考
A	ドアボトム	1セット	ドア下端にはめ込んで納品
B	サイドブラケット	2個	木ネジ(L=20m/m)4本同梱
C	サイドプレート	1枚	木ネジ(L=16m/m)2本同梱(枠側に取り付け用)

施工手順

サイドブラケットの取り付け


下図のように、1・2の順にサイドブラケットを取り付けます。
同梱のビス(L=20mm)でしっかり固定してください。
プッシャーがくる方に穴あきのサイドブラケットを取り付けます。

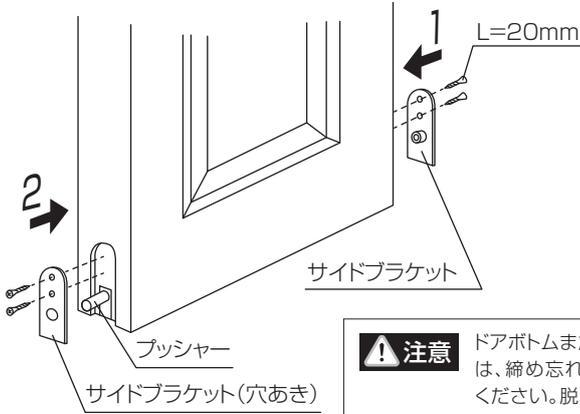


注意 ドアボトムまたはサイドプレートを取り付けるビスは、締め忘れ、ゆるみ等のないよう確実にお締めください。脱落、損傷の原因となります。

サイドプレート枠側の固定

丁番側の枠下端へサイドプレートを取り付けます。同梱のビス(L=16mm)でしっかりとビス頭が出ないように固定してください。サイドプレート取り付け位置は下図をごらんください。

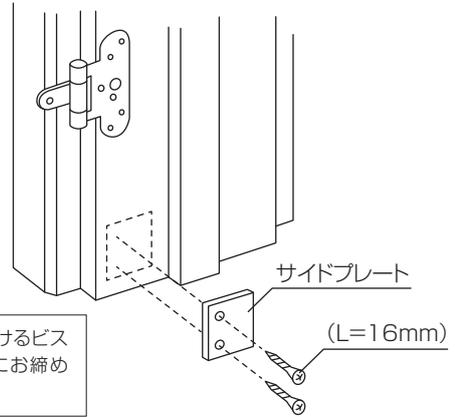


サイドプレート取り付け位置

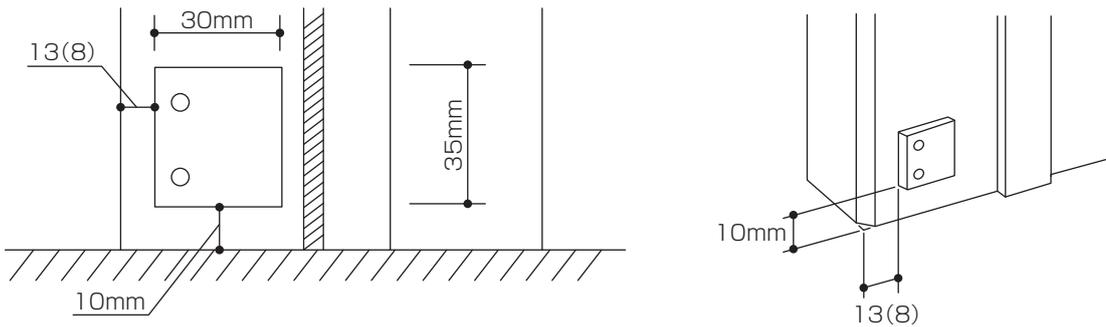


※ ()内は調整枠/固定枠90巾の場合になります。

■ドアボトムの調整方法

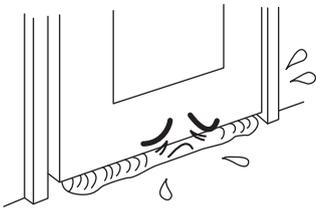


閉めた時にきゅうくつで
圧迫感があったり...

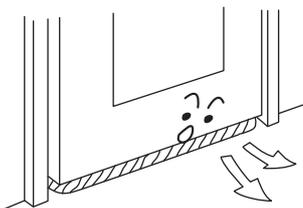


もう少し下げて瞬間を
隠したい時...

ドアボトムのプッシャーを廻して、
エアータイトゴムの上下調整が出来ます。

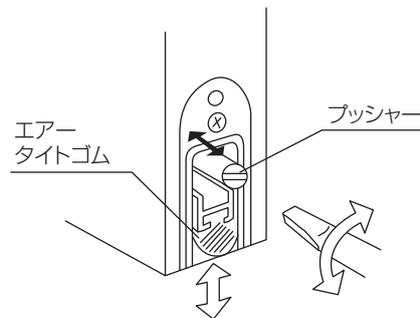

・プッシャーを出すと、エアータイト
ゴムが余計に飛び出し、
・プッシャーをひっこめると飛び出し
方が弱まります。

〈最適な設定〉

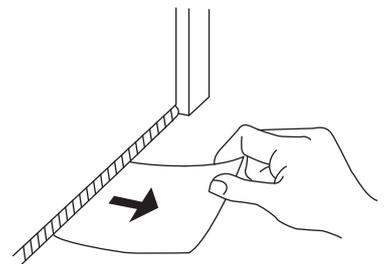

紙を敷いて引き抜き、抵抗を感じる程度が
最適です。