

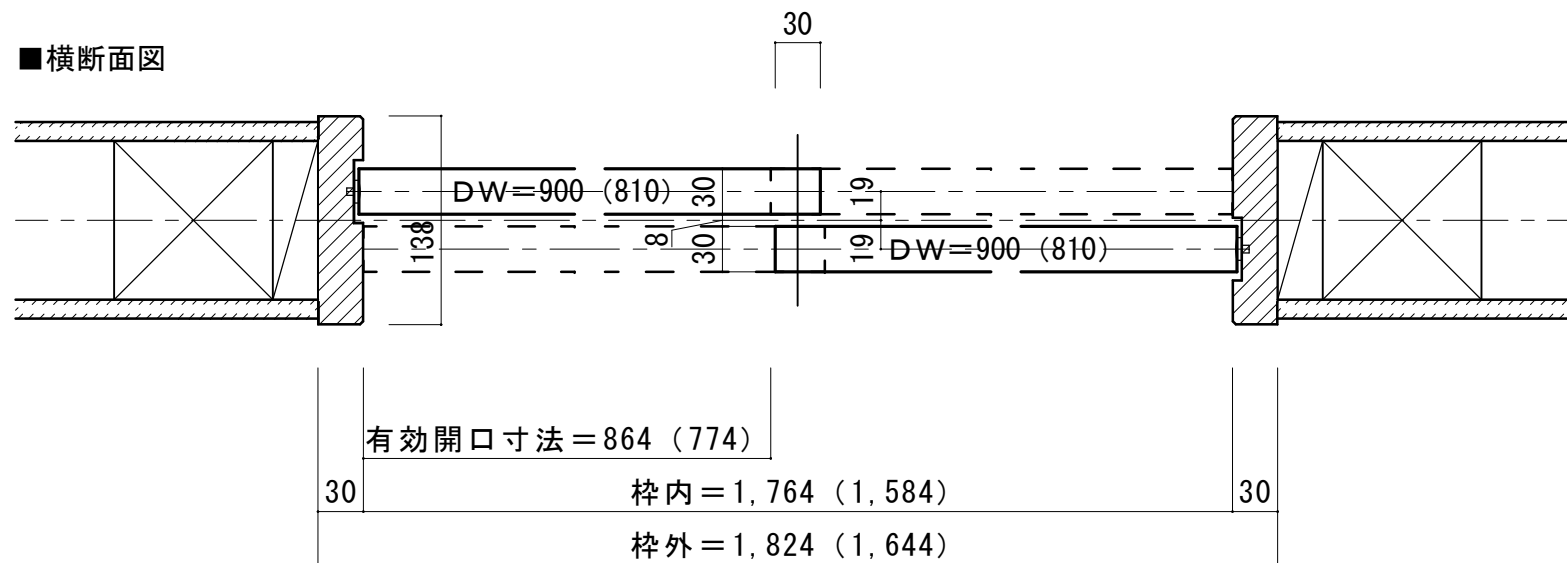


引き違い戸 上吊りタイプ 固定枠138巾

■横断面図

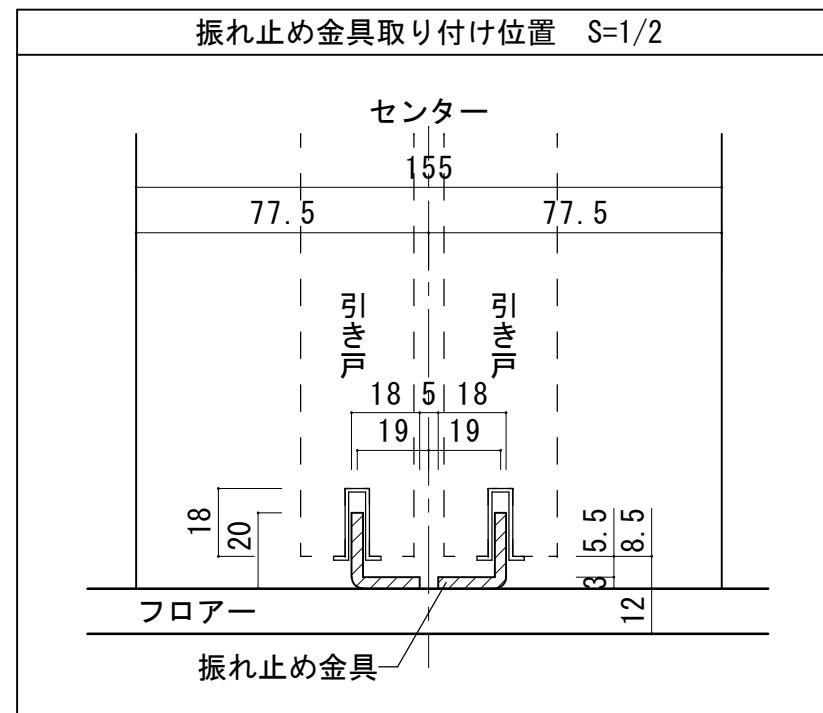


■縦断面図

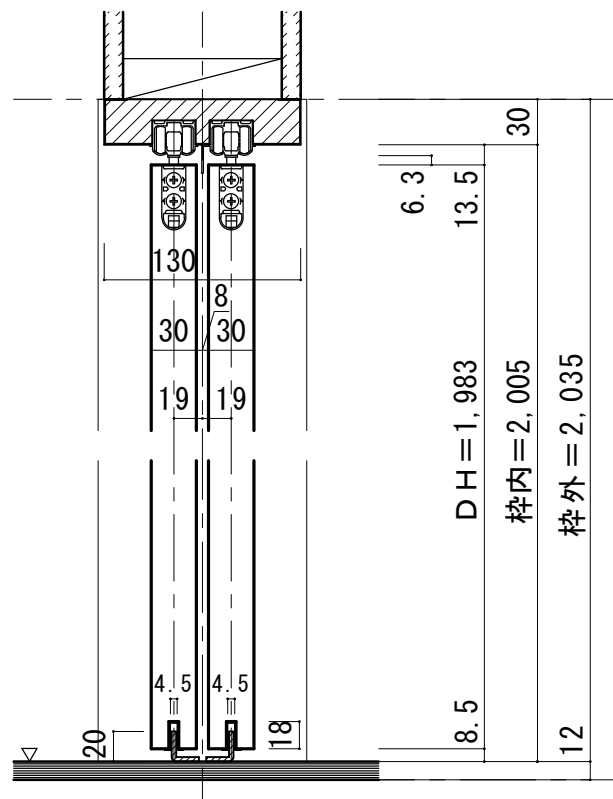

振れ止め金具(床付け用)取り付け

振れ止め金具(床付け用)を  
下記のように床へ取り付けます

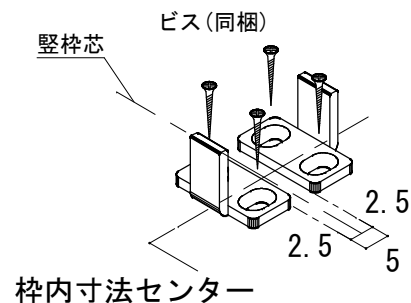

平面図

