

# WO

施工業者様用

〈施工説明書〉


## WOドアストッパー

# WOODONE

株式会社 **ウッドワン**

〒738-0023  
広島県廿日市市下平良1-12-1

〔商品相談窓口〕

 0120-813-331

〔受付時間〕平日8:30~17:00

〔休日〕土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



### 注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



### 注意!


- 室内木床用の戸あたりです。
- 屋外や浴室、異常な高温・低温・多湿の場所にはご使用できません。
- ドア下面と床との隙間が20mm以下であることをご確認ください。
- 耐荷重は40kgです。
- 戸あたり以外でのご使用はご遠慮ください。
- 小さいお子様が誤って口の中に入れないようご注意ください。

## 梱包内容

- シェル(1)
- マウント(1)
- アダプター(1)
- 木ネジ(4)

## 取付け方法

- ① 扉側の当たる位置は、戸先側から10~50mmの間の位置に取付けてください。
- ② 扉を開けてハンドルなどが壁に当たらない位置にマウントを置き、ネジ穴から床に印をつけます。  
その際、マウントの一边が壁に平行になるようご注意ください。
- ③  $\Phi 2\text{mm}$ 程度の下穴をあけ、マウントを木ネジ4本で固定します。
- ④ マウントにアダプターをねじこんで締めます。
- ⑤ シェルをアダプターの上からしっかりはめこみます。

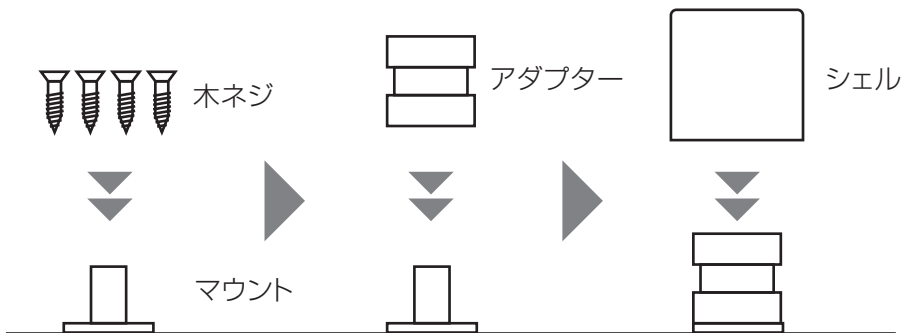

## シェルの取外し方法

- シェルが固く取付いている場合は時計回りにシェルを回しながら、上に引っ張り抜いてください。

## お手入れについて

- 汚れたときはシェルを外して、水または中性洗剤で丸洗いができます。
- 変色や品質劣化の可能性がありますので、アルコール・ベンジン・シンナーなどのご使用できません。