

WO

施工業者様用

〈施工説明書〉

WOODONE

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

☎ 0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

WO窓枠

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まわれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実に守ってください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、水濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進み、脱落の原因となり危険です。屋外設置は絶対にしないでください。



必ずおこなう

- ・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

養生の注意

- ① 表面にキズがつかないように、ダンボールなどで養生をしてください。
 - ② コバ面にキズがつかないようにダンボールを折り返してご使用ください。
 - ③ 養生を固定する際は、養生剥がれを防ぐため窓枠裏面、または塗膜面以外(ドレタスシリーズは除く)へ養生テープを貼り付けて固定してください。
- ①~③の項目を守られない場合での剥離・キズにつきましては品質影響としての保証はいたしかねます。

施工終了後

◆ 養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼りつけないようにしてください。

◆ お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。


施工時の留意事項

お願い


結露による不具合を防止するため、木口・木端部分には、コーキング処理またはアルミテープなどの貼りつけをしてください。

木ビス(現場手配)は市販ビスのφ3.8mm 長さ57mmを推奨します。

ビス打ちの際は、木の割れを防ぐため必ずφ3.0mm 長さ50mm程度の下穴をあけてから打ち込んでください。

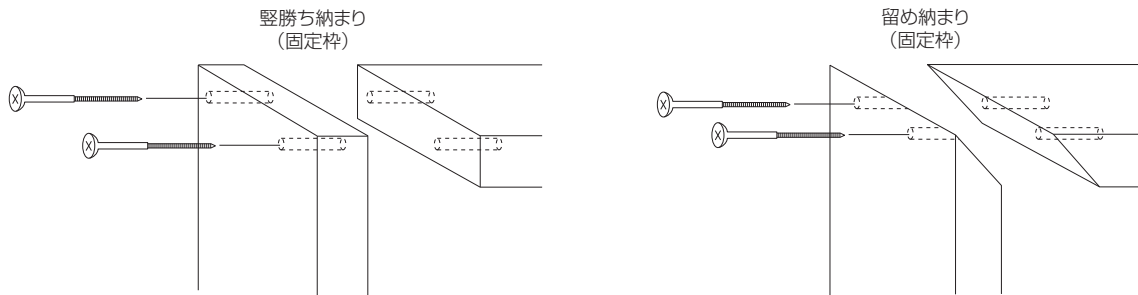

開口部への取り付け

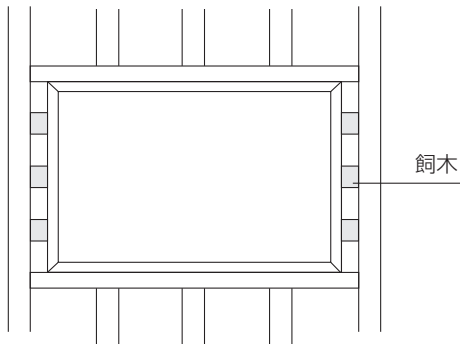

開口部に窓枠をはめ込み、飼木(クサビ)で水平と垂直ネジレを調整しビスで固定します。