

施工業者様用

〈施工説明書〉

株式会社 ウッドワン

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-12-1

[商品相談窓口]

0120-813-331

[受付時間] 平日8:30~17:00

[休日] 土日・祝日・GW・年末年始・夏期休暇

IDB-J



124 06120 72774 5

H24 2方枠 開きドア専用枠材
(隠し丁番仕様)

ドレタス

固定枠

このたびはウッドワンの商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

施工前にこの施工説明書をよくお読みいただき、安全に正しく施工されるようお願い致します。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」をよくお読みください。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください



注意

施工に際して以下の注意が守られない場合、施工に従事される方の傷害並びに住まれる方の傷害または財産上の損害が生じるおそれがあります。確実にお守りください。



禁止

- ・屋内専用。
屋外や浴室に使用すると、湿気、雨濡れ、強い太陽光などにより腐れ、割れなどの劣化が進む原因となります。



必ずおこなう

- ・躯体に欠点がないことを確認する。
縦枠を取り付ける際、躯体のビスのあたる部分に節や割れなどの欠点がある場合、ビスが固定されず枠材がはずれる原因となり危険ですので、強固に固定できるように下穴や下地材を入れてください。
- ・開梱後は換気を行なう。
本製品はホルムアルデヒド・VOC(揮発性有機化合物)対策品です。ただし、新築・リフォーム直後や夏場など高温の環境下ではホルムアルデヒド・VOCが室内に滞留しやすく、健康被害につながるおそれがありますので、施工中、使用中は適宜換気を行うようにしてください。

お願い

- ・施工完了までは、立て掛けたりすると反りの発生原因となりますので、水平になるように保管してください。
- ・照明灯・ストーブなどを近づけると熱により変色しますので、開梱後施工完了まで1メートル以上離してください。

施工終了後

養生

当て傷・擦り傷等がつかないように保護紙等でカバーして養生してください。粘着テープなどは直接商品に貼り付けないようにしてください。

お手入れのしかた

製品の表面が汚れている場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を強くしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン・アルコール・シンナー・塩素系洗剤などの溶剤を使用すると変色・変質しますので、絶対に使用しないでください。

開梱


梱包を開いたら枠材本体および下表の付属品に不足および問題がないかどうかを確認してください。

■ 梱包内訳

部材名	数量
縦枠	2本
縦枠用戸当り	2本
枠固定用ビス ZYBA23-J	8本
丁番セット	1セット
戸当り用接着剤 ZYGL50	1個


丁番セット(2丁番の合計数)						
部材名						
入数	2個	4個	4個	8本	1本	2個
備考 (部材品番)	—	—	—	—	—	—

納まり図

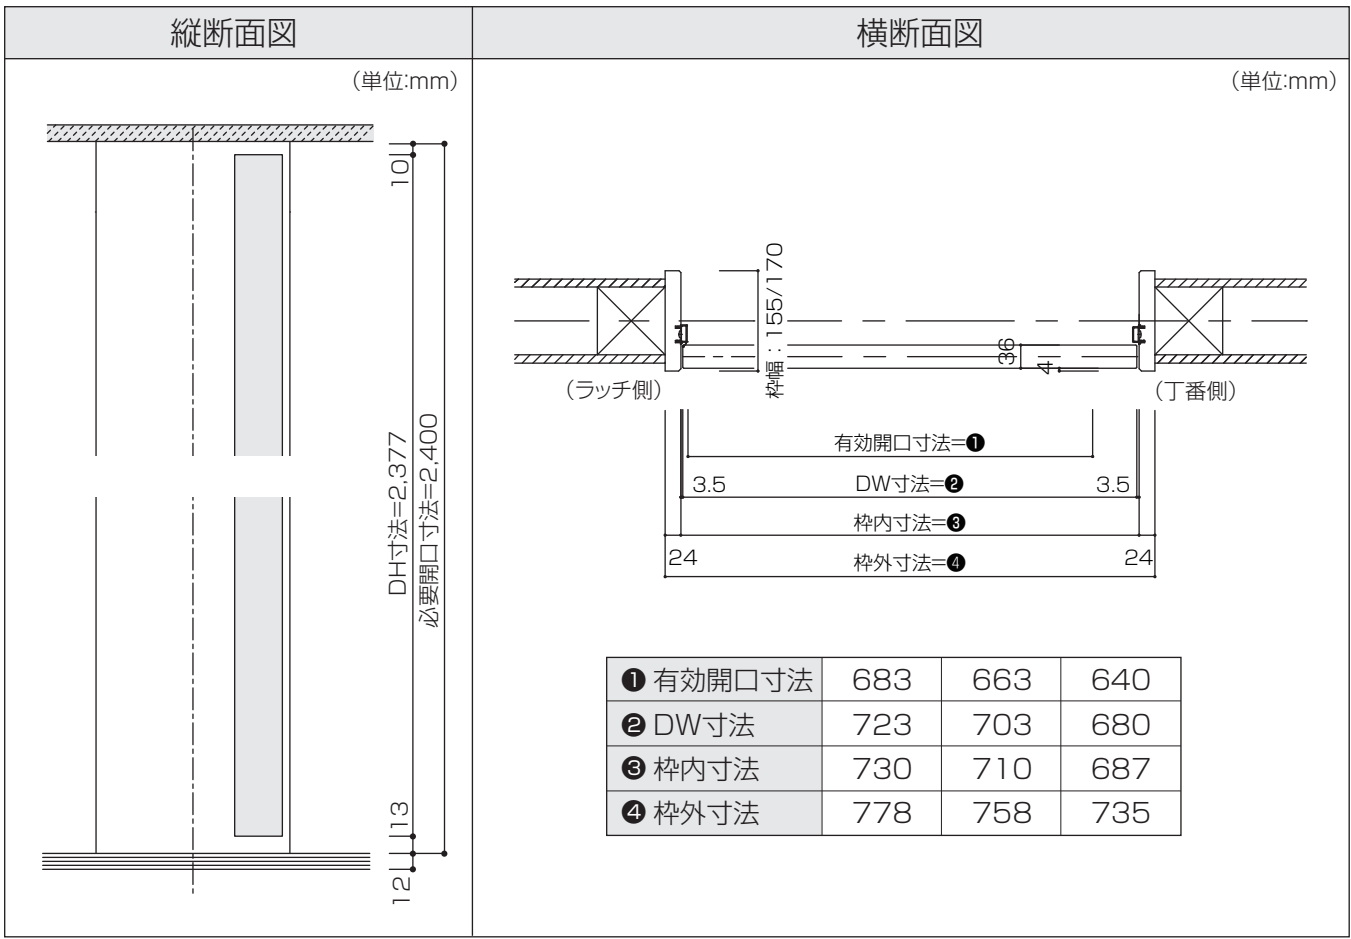


■取り付け開口部の確認・吊り元確認


●取り付け開口部の確認

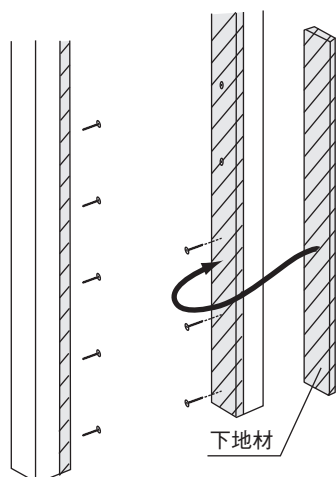

納まり図を確認のうえ、
柵材寸法に見合った
開口を設けてください。

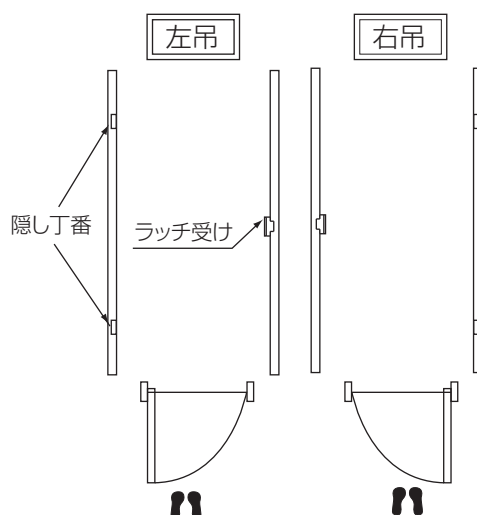

重要

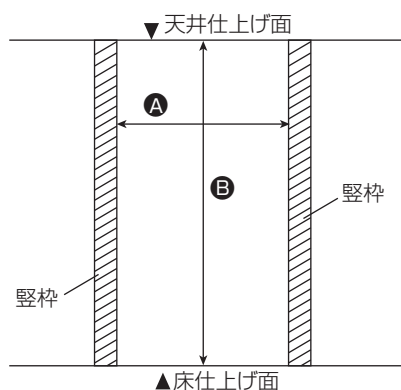


- Ⓐ 柵内寸法が納まり図と同寸法になるように開口を仕上げてください。
- Ⓑ 床仕上げ面から天井仕上げ面までがH=2400mmになるように仕上げてください。

⚠ 注意

Ⓐ・Ⓑ 寸法が守られないと、ドアが納まらなくなる可能性があります。

■ 縦柵の取り付け

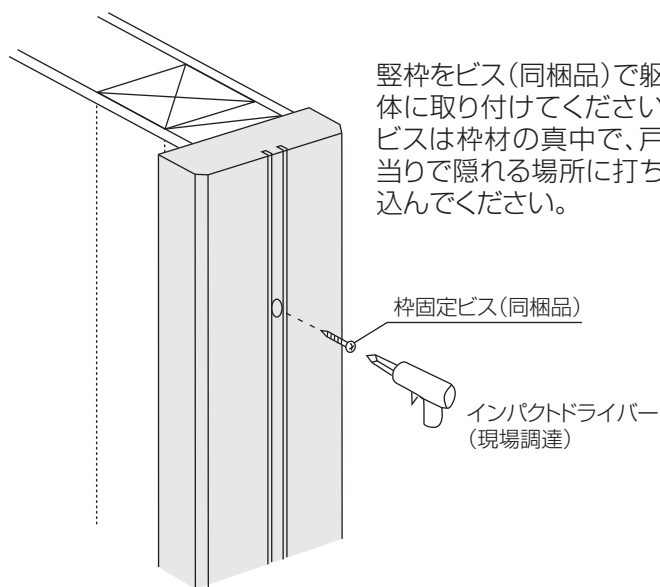


縦柵をビス(同梱品)で躯体に取り付けてください。
ビスは柵材の真中で、戸
当りで隠れる場所に打ち
込んでください。

柵固定ビス(同梱品)

インパクトドライバー
(現場調達)

⚠ 注意

縦柵を取り付けるときは、納まり図をよく確認し、柵内寸法を確保してください。柵内寸法が異なっていると、ドアが取り付けられない可能性があります。

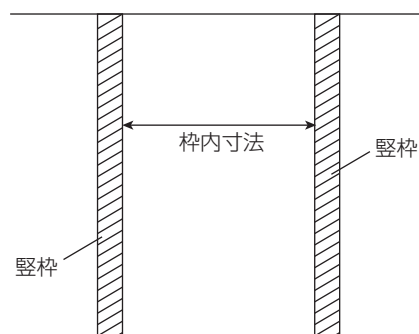


■戸当りの取り付け

縦枠の戸当りの下端をカットし、同梱の接着剤を溝に塗布して取り付けます。

接着剤が完全に硬化するまでは、扉の開閉等を避けてください。
接着剤の完全硬化には約5日かかります。(硬化前に扉の開閉等を行うと戸当たりが浮く可能性があります)




※溝の内側に接着剤が付くように均一に塗布してください。

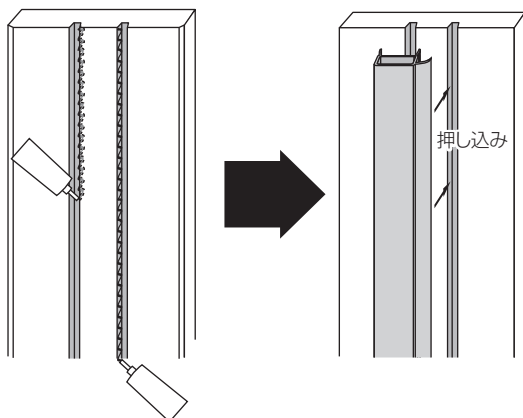


⚠ 注意

戸当りの取り付け位置・向きにご注意ください。

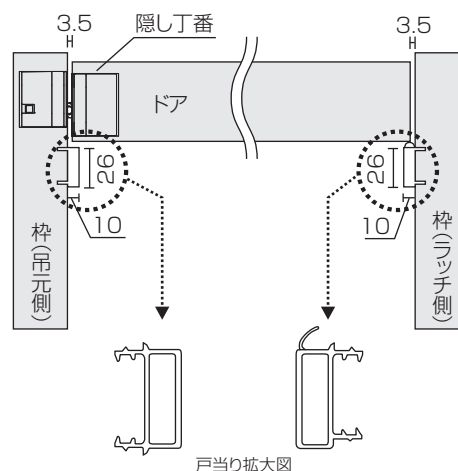

お願い

戸当りをはめ込む際、きつい場合は、必ず右図のようにアテをしたうえで軽くたたき込んでください。

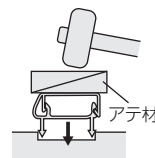

■丁番の取り付け

「三次元調整機能付き隠し丁番」の取り付けは、別梱包の「三次元調整機能付き隠し丁番」の中に、ございますので参照ください。


WOODONE

〈施工説明書〉

三次元調整機能付隠し丁番

株式会社 ウッドワン
（商品相談窓口）
〒738-0023
広島県広島市南区下馬場1-12-1
フリーダイヤル 0120-813-331

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。
施工前に本書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
施工後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

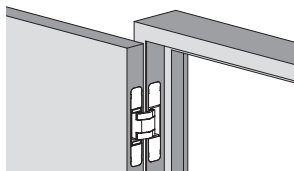

本製品について

- 扉と附板に埋込取り付けする屋内建具用の隠し丁番です。
- 上下、左右、前後方向に微調整ができます。

取り付けできる扉

厚さ	29 mm以上
サイズ	幅900 mm 以下×高さ2400 mm以下

部品構成（小箱あたり）

- ・隠し丁番 2ヶ
- ・ねじカバー 4ヶ×2セット
- ・十字穴付隠しネジ 5×20 4ヶ×2セット
- ・六角レンチ 呼び3 1ヶ
- ・吊込治具 2ヶ

正しく安全に施工していただくために

図記号の意味

- ⚠ 警告
- 🚫 禁止
- 🔒 厳守


⚠ 注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- 扉の質量、扉の開閉時の衝撃に耐える強度の枠を用意してください。また、ねじは必ず指定したものを使用し確実に締めつけてください。取付強度が不足していると、扉が脱落してけがをするおそれがあります。
- 本来の目的とは異なる使用方法や本書に示す仕様以外の扉には使用しないでください。
- 併用するクローザーによっては、丁番が破損したり、動きが悪くなったり、扉が開まりきらない場合がありますので、事前にご確認ください。
- 指定寸法、仕様、各部の水平、垂直を必ず守ってください。扉や枠の反り、傾きやねじれは、故障などの原因になります。
- 本製品は建具を構成する一部の部品です。施工後に、最終製品としての機能及び安全性をご確認いただくとともに、使用者へ建具を安全に使用するための注意喚起もしてください。
- ねじの締め等異常がないか、定期的に点検し、増し締めをしてください（お使い始めから1か月後と6ヶ月後、その後は1年ごとを目安としてください）。


1

施工手順


1 扉への取付け

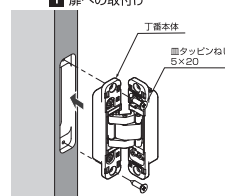


2 治具の取付け

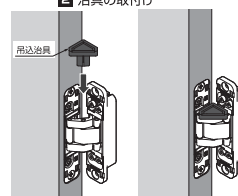


3 扉の吊り込み

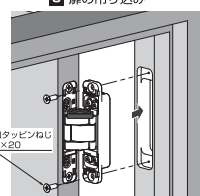

4 治具の取外し

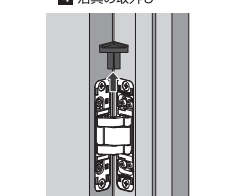

扉の位置調整

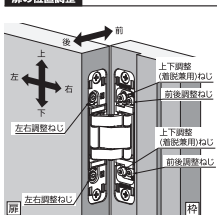

調整方向は扉を開めた状態での方向を示します。

左右の調整

ねじ（1つの丁番に2ヶ所）を回すことで扉を動かして調整をします。

（右に回すと枠と扉のすきまが広がります）

⚠ 2つのねじを少しずつ同じ量だけ回してください。片方だけ回し続けると丁番が破損するおそれがあります。

△調整範囲は±2 mmです。調整ねじを右に回す時はそれ以上に動きますが、部品がせり出すため、ねじカバーがはまらなくなります。更に回し続けると扉が外れてしまいます。

上下・前後の調整

ねじを半～1回転分締め、扉を最終位置にした状態でねじを締め込みます。扉の下にかいもの等を用いて扉を保持しながら作業してください（推奨締めトルクは3.5 N・mです）。

○ 前後調整ねじは外さないでください。扉が脱落してけがをするおそれがあります。

ねじカバーの取付け



2