



■横断面図

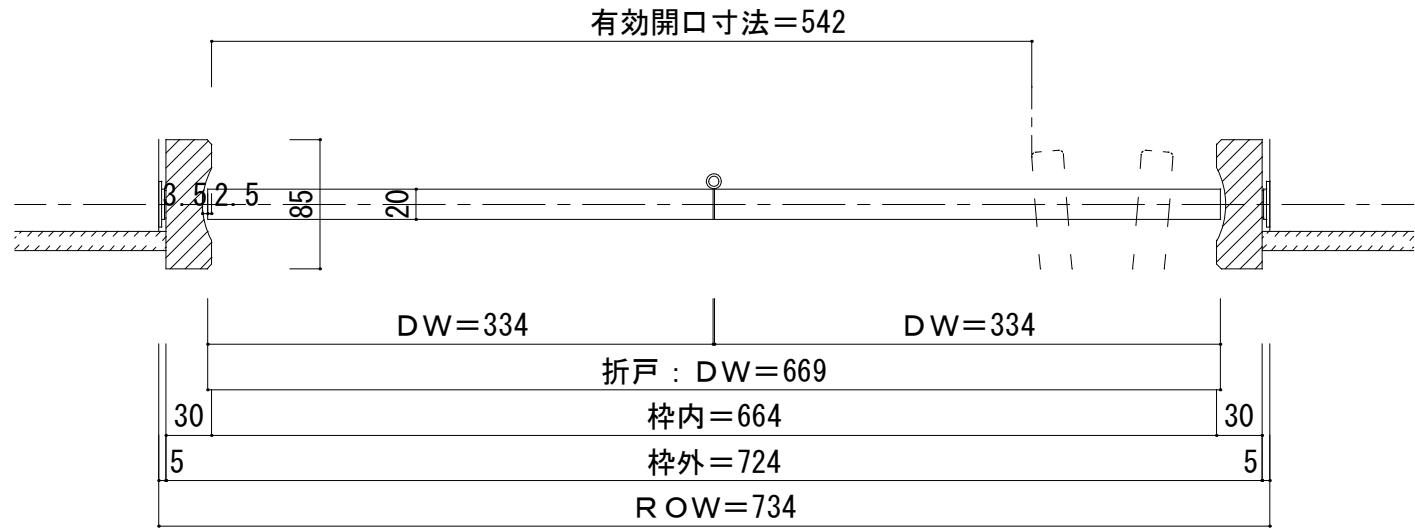


※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。  
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

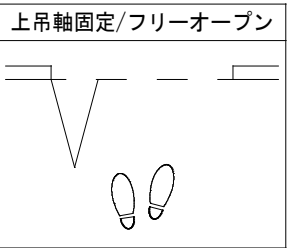

■縦断面図

※（ ）内寸法はH=7尺タイプ

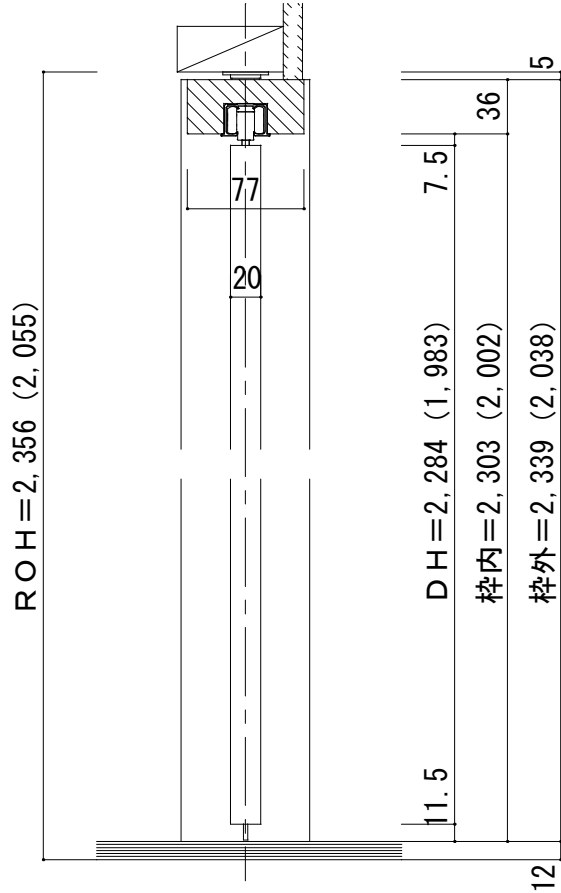

■ガイドランナーの取り付け(SA固定枠)

| 縦枠下端形状図 (S=1/3) | 下固定ストッパー                                                                                | ストライク(可動側受け金具)の取り付け                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>縦枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。<br/>ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。</p> <p>※現場にて左右どちらでも施工可能です。</p> | <p>扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。</p> <p>平面図</p> |