




■横断面図

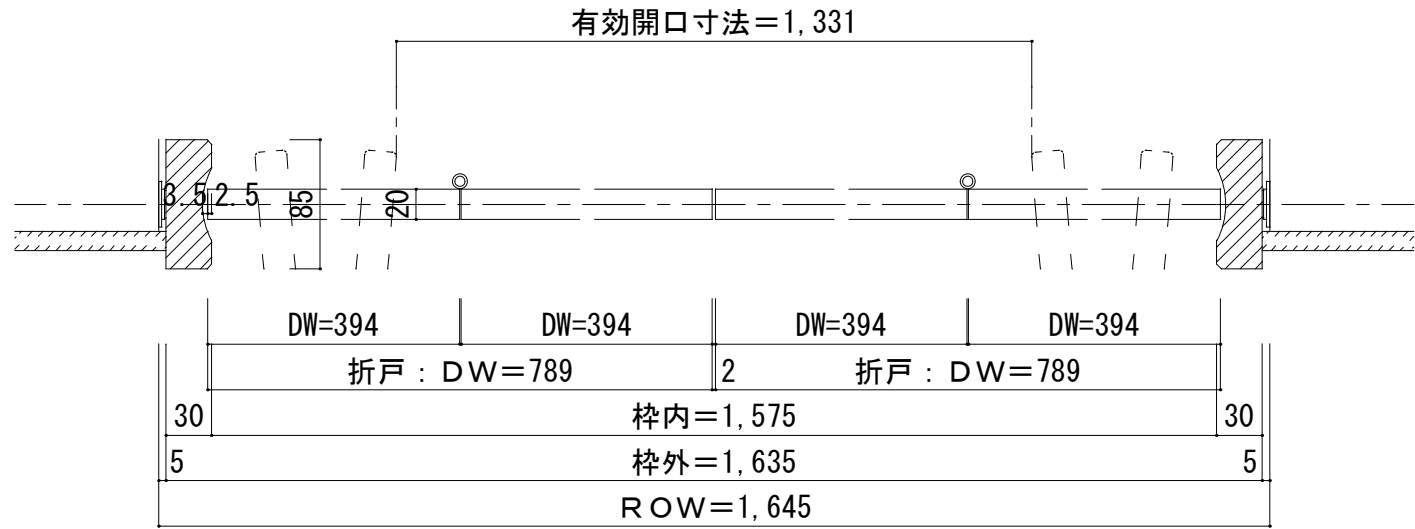

※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

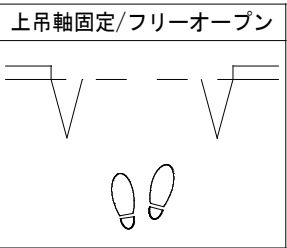

■縦断面図 ※（ ）内寸法はH=7尺タイプ

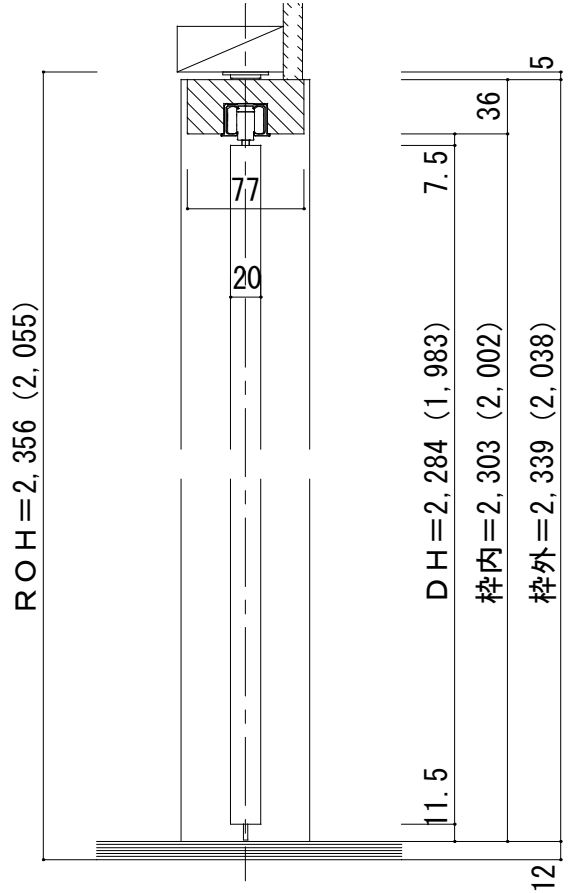

■ガイドランナーの取り付け(SA固定枠)

縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク(可動側受け金具)の取り付け
85	縦枠の後ろ面から3mm内側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。 枠センター 取り付けビス(同梱品) 7.5mm 3mm ※現場にて左右どちらでも施工可能です。	扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。 ガイド 枠の前面より42.5mm後ろ ストライクとガイドの位置決め溝 平面図 16.5 10.5 6 85 42.5 40 22.5