




■横断面図

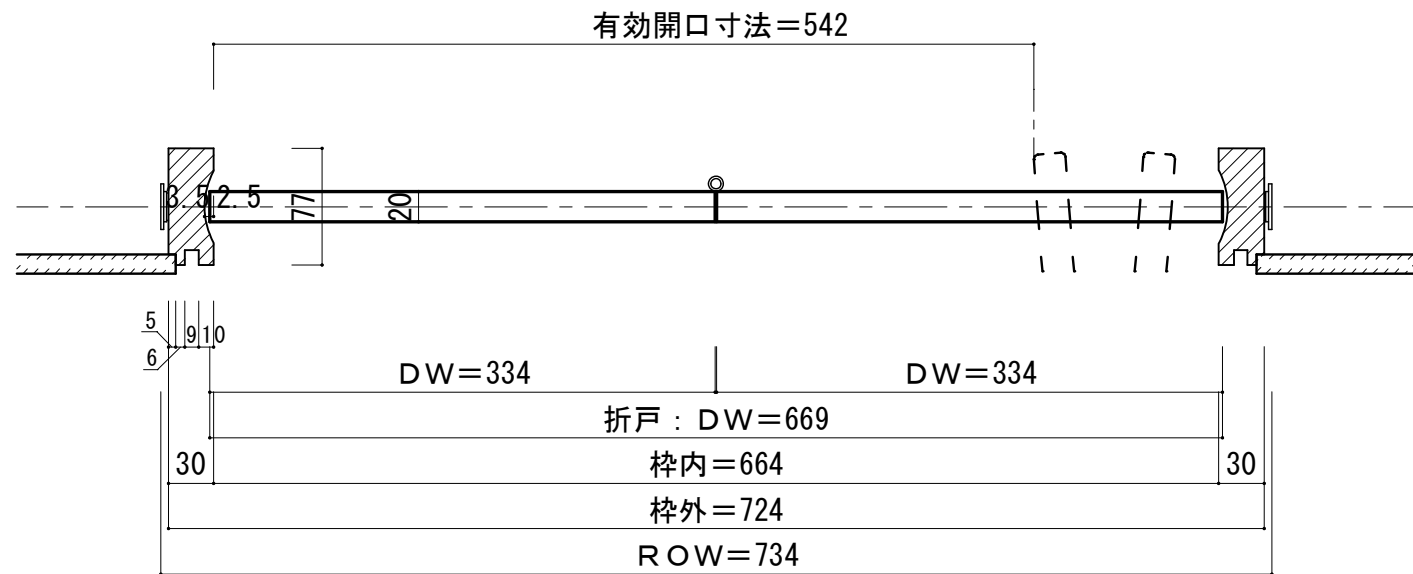


※有効開口寸法にはハンドルの突出は含まない。
※有効開口寸法は扉の厚さや調整によって若干異なります。

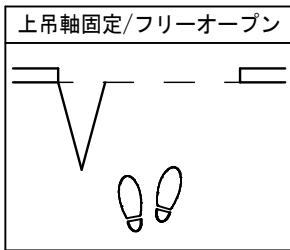

■縦断面図

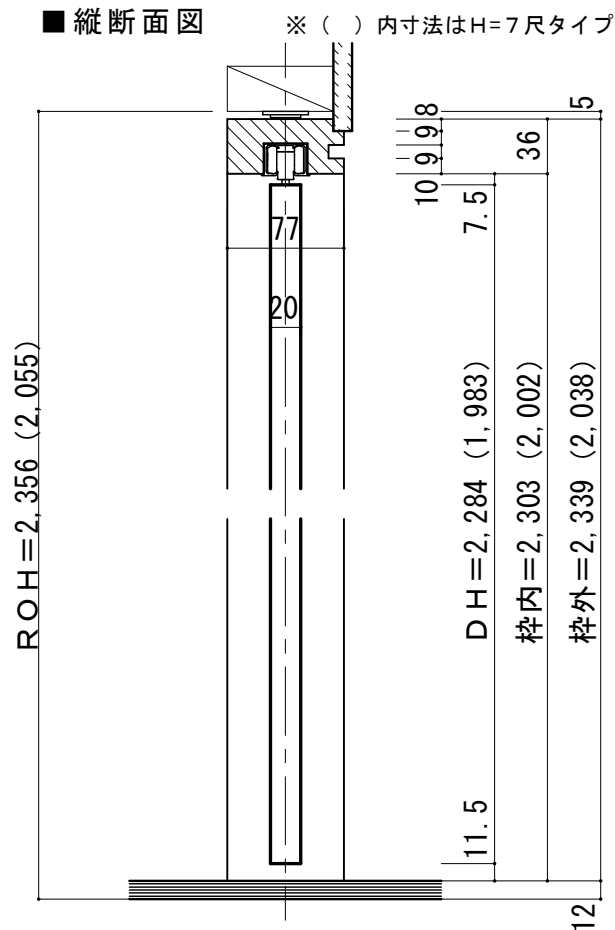

■ガイドランナーの取り付け(S A調整枠)

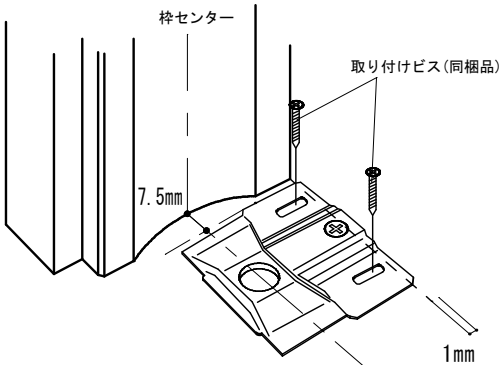縦枠下端形状図 (S=1/3)	下固定ストッパー	ストライク (可動側受け金具) の取り付け
	縦枠の後ろ面から1mm外側に取り付けてください。 ストッパー側面は縦枠から7.5mm離して下さい。  ※現場にて左右どちらでも施工可能です。	扉を吊った後ストライクを取り付ける際は、下図のように下用ガイド軸とストライクの位置決め溝をそろえて、床に付属のビスで取り付けてください。 